

AUTOMATINĖ LANGELIO ATIDARYMO SISTEMA


#0632

Dėmesio !

1. Sistema negali funkcionuoti tinkamai esant 50°C ir aukštesnei temperatūrai.
2. Langelis negali būti blokuojamas, jis turi būti visada lengvai atidaromas.


Techniniai duomenys:

- A. Maksimalus langelio atidarymas – 45 cm.
- B. Maksimalus langelio atidarymo kampas – 30°C, priklausomai nuo sistemos reguliavimo ir apkrovimo.
- C. Kėlimo galia – iki 14 kg.
- D. Iš pradžių nustatykite atidarymo kampą tarp 15°C ir 25°C.

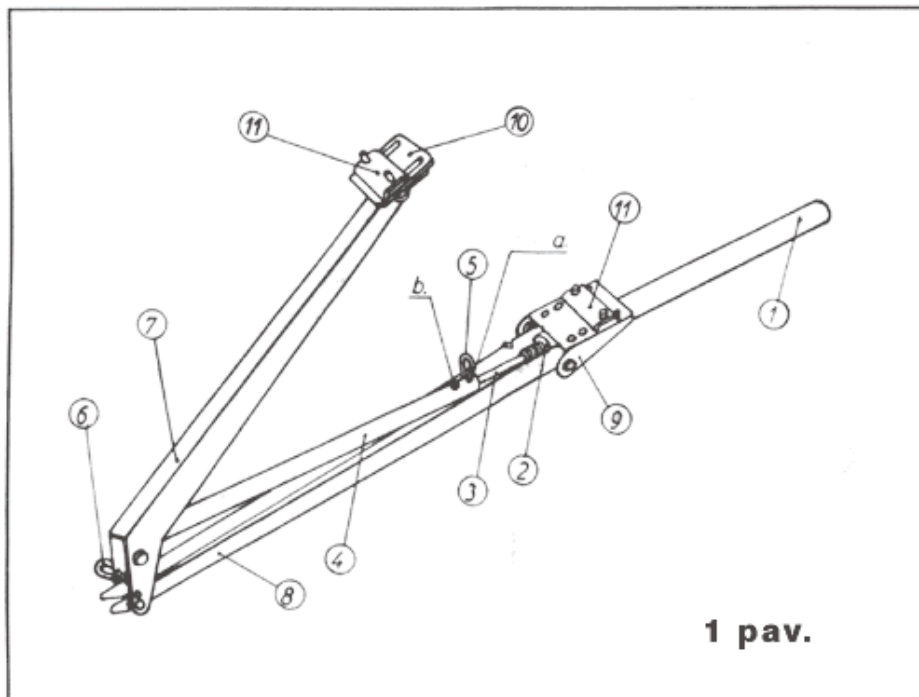

Sistemos komponentai (žr. 1 pav.)

1. Cilindras
2. Cilindro laikiklis
3. Stūmoklis
4. Spaudimo kotas
5. Segtukas
6. Fiksavimo segtukas
7. Grandis B
8. Grandis A
9. Tvirtinimo prie lango apvado kojytė
10. Tvirtinimo prie lango rėmo kojytė
11. Suveržimo plokštelė

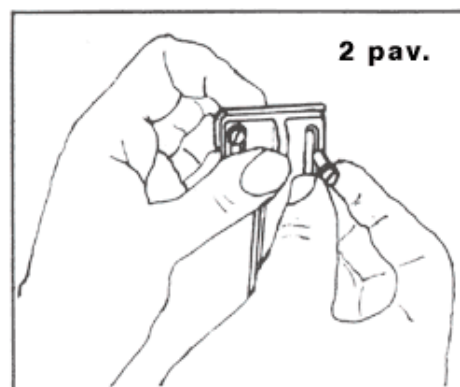

Priežiūra


Pasibaigus montavimui, sutepkite visas judančias konstrukcijas dalis alyva, tai reikia daryti kiekvieną pavasarį ir du kartus vasaros metu. Cilindro sriegį reikia sutepti vazelinu.

Laikymas žiemos metu

Sezonui pasibaigus, galima nuimti visą langelio automatinio atidarymo sistemą, arba tik cilindą, jeigu tai yra patogiau. Laikytį mechanizmą reikia sausoje vietoje visą žiemą. Prieš pradedant montuoti sistemą naujo sezono pradžioje, reikia gerai sutepti stūmoklį ir cilindro sriegį. Kontroliuokite, kad stūmoklis laisvai juda pirmyn ir atgal.

Montavimas

1. Patikrinkite, ar Jūsų langelis yra atidaromas ir uždaromas lengvai. Nuimkite esantį atidaromo langelio fiksatoriaus mechanizmą nuo langelio ir langelio apvado.
2. Vieną suveržimo plokštelę (11) dviem varžteliais lengvai prisukite prie tvirtinimo prie langelio rėmo kojų (10), žr. 2 pav.
3. Išsirinkite labiausiai tinkančias aneles ir kitą suveržimo plokštelę lengvai prisukite prie tvirtinimo prie langelio apvado kojų (9). Žiūrėkite paveikslėlį 3.
4. Sujunkite cilindą (1) kartu su cilindro laikikliu (2). Žr. 4 pav.
5. Pasižiūrėkite, iki kokio lygio dabar atidaromas Jūsų langelis.

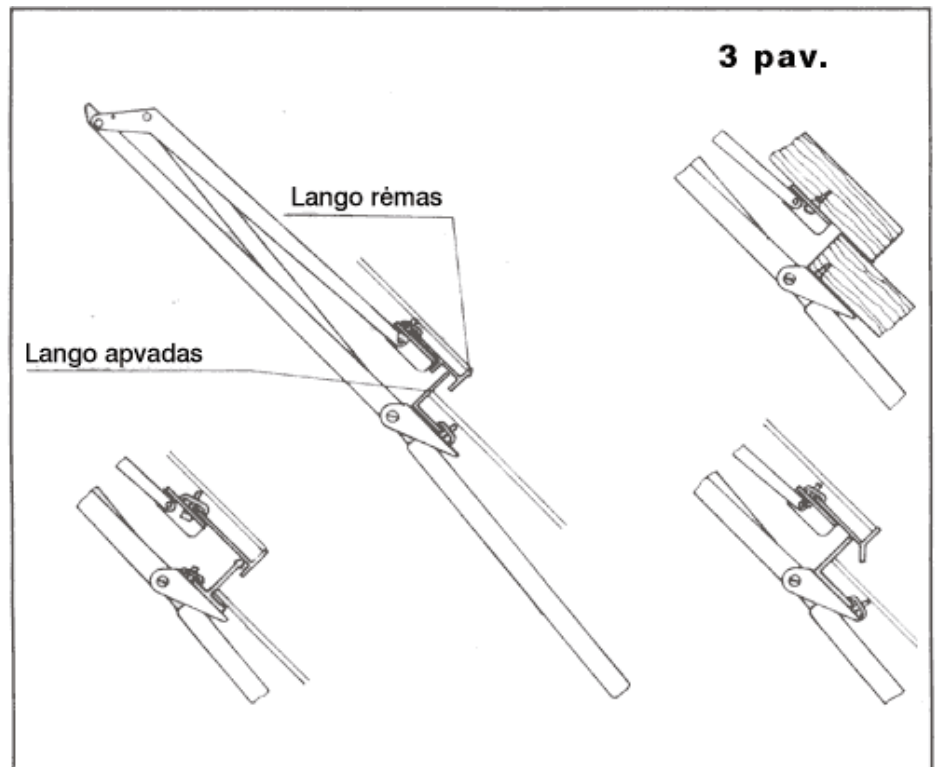

A. Jeigu langelis atidaromas iki 42 cm:

Įdėkite stūmoklį (3) į spaudimo kotą





(4). Stūmoklio angelė turi būti po anele „a“ spaudimo kote. Segtukas (5) įdedamas į tarp angelių. Žr. 5 pav.

B. Jeigu langelis atidaromas nuo 30 iki 42 cm:

Darote tą patį, kaip nurodyta punkte A, tik naudojantės anele „b“, taip pat įdedate fiksavimo segtuką (6) ant grandies (7). Žr. 6 pav.

SVARBU: fiksavimo segtukas (6) gali būti įdėtas tik tada, kai segtukas (5) yra įdėtas į anelę „b“.

6. Išsukite cilindą iš cilindro laikiklio. Stūmoklis ir spaudimo kotas tebelieka sujungti.
7. Tvirtai prisukite tvirtinimo koją prie langelio apvado (apvado viduryje). Žr. 7 pav.
8. Tvirtai prisukite tvirtinimo koją prie langelio rėmo, iš karto virš prisitvirtinimo vietos apvade. Langelis turi būti uždarytas.
9. Atidarykite langelį taip plačiai, kad būtų galima susukti vėl cilindą ir cilindro laikiklį. Sukite iki tol, kol iš abiejų laikiklio pusių nebus ta pati sriegio atkarpa.

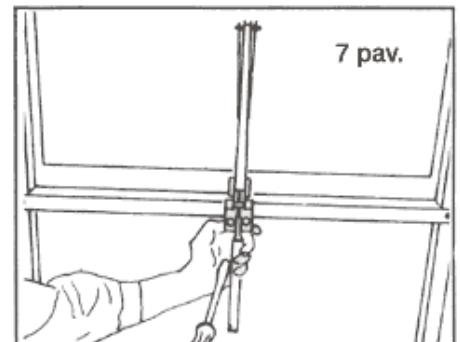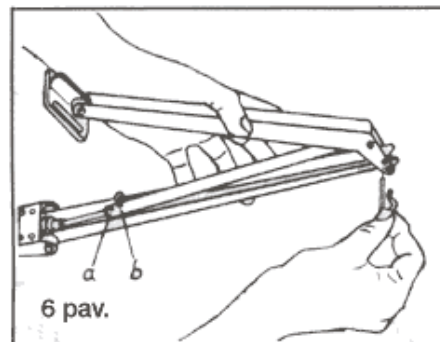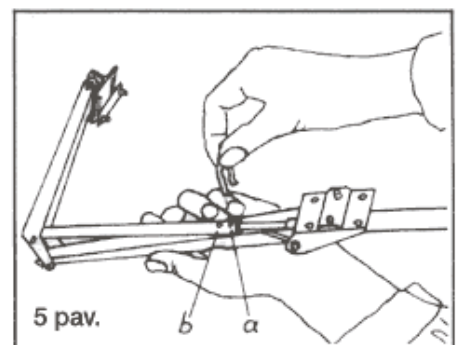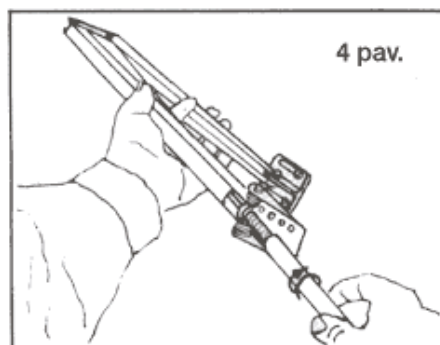

Sistemos nustatymas

Geriausia nustatyti sistemą, kai temperatūra šiltnamyje yra pastovi, nes praeina kažkiek laiko, kol sistema pradeda reaguoti į besikeičiančią temperatūrą. Jeigu Jūs pageidaujate, kad langelis būtų automatiškai atidaromas esant kitokiai temperatūrai, reikia pasukti cilindą:

Pagal laikrodžio rodyklę, jei pageidaujate ankstesnio/platesnio langelio atidarymo.

Prieš laikrodžio rodyklę, jei pageidaujate vėlesnio/siauresnio langelio atidarymo.

Vienas cilindro posūkis atitinka 0,5°C. Reikia turėti omenyje, kad temperatūra tame pačiame šiltnamyje gali svyruoti.

Garantija

Tinkamai sumontuotai ir laikantis taisyklių eksploatuojamai automatinei langelio atidarymo sistemai taikoma 1 metų garantija.

art line idėjos

UAB „Art Line idėjos“ • Kenos g. 5 • LT-02103 Vilnius

Tel. (8~5) 262 6990 • Mob. 8 656 28619

El.paštas: vitavia@artline.lt • mail@artline.lt

www.artline.lt • www.vitavia.lt