


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Plieno plokščių dirbtuvėlė **DALLAS**

#3901 modelis 86 - 4,2 m²

#3918 modelis 108 - 7,1 m²

#4519 modelis 1012 - 11 m²

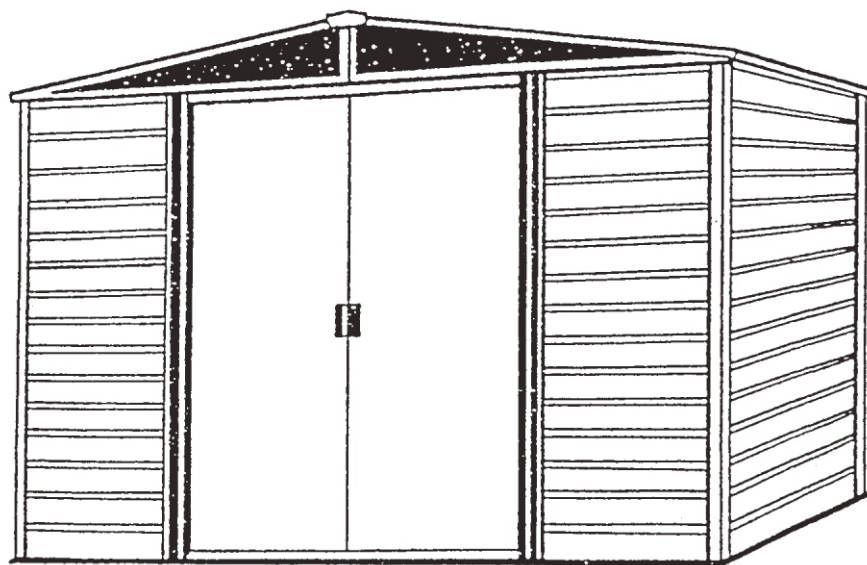

Įrankiai ir medžiagos

Žemės paruošimo įrankiai ir medžiagos dirbtuvėlių tvirtinimui prie žemės

- Ruletė arba išlankstomas metras
- Kastuvas arba lopeta
- Gulščiukas
- Terkšlė

Dirbtuvėlių namelio montavimui

- Kryžminio atsuktuvo arba elektrinio atsuktuvo.
- Pakeičiamų dydžių raktų
- Žnyplės arba replės
- Kopetėlės pasilipimui

Papildomos priemonės reikalingos betonavimui

- Pjūklas, plaktukas, vinys ir dailidė, kuris gali suformuoti pamatams skirtus betonavimo lovius.
- Gražtas
- Raktą varžtams

Dirbtuvėlių priežiūra ir palaikymas

Gera priežiūra dirbtuvėlių namelis tarnaus Jums ilgus metus. Jūsų dirbtuvėlės yra pagamintos pagal aukštos kokybės standartus, kurie yra pritaikyti visose vidaus ir išorės detalėse.

Kada dirbtuvėlės bus pilnai sumontuotos, skirkite truputį laiko visų paviršių apžiūrai, nes montavimo metu pasitaiko įbrėžimų. Labai svarbu, kad suradus įbrėžimą, jūs tuoj pat pasirūpintumėte jo uždažymu su lauko dažymui skirtais emaliniais dažais. Nes kitaip galite neišvengiamai sulaukti nemalonių korozijos padarinių.

Brūkšninio kodo lipdukai, kurie yra užklijuoti ant įvairių dalių, gali būti nuvalyti su sudrėkinta pašluoste ir paprasčiausia valymo priemone.

Priežiūrėkite savo dirbtuvėles lygiai taip pat gerai kaip ir savo automobilį. Nuvalykite paviršių nuo lapų, konkorėžių ir kitų sanaujų, bei kartais nuvalykite ir apsaugokite paviršių, po ko Jūsų dirbtuvėlės atrodys vėl lyg naujos.

- Nepagailėkite padengti paviršių vaško tepalu.

Kiti patarimai:

Laikykite namelio duris užvertas, kad vėjas neprineštų šiukšlių.

Apžiūrėkite namelio sienų tarpus iš vidaus, kuriuose kartais prikrenta vinių, varžtelių ar kitų smulkių daiktų.

Neleiskite sniego sanaujoms ilgai gulėti ant stogo, nes tai gali pakenti paviršiui su laiku.

Išsaugokite šią vartotojo informaciją ateičiai.

JEI KILTŲ KLAUSIMŲ AR BŪDŲ, JŪS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI:

UAB Art Line idėjos, Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius
Tel. (8~5) 262 6990 • Mob. 8 656 28619
El. paštas: arrow@artline.lt

SAUGOS TAISYKLĖS

PERSKAITYKITE ŽEMIAU IŠDĖSTYTAS SAUGUMO TAISYKLES PRIEŠ PRADĖDANT DIRBTUVĖLIŲ MONTAVIMO DARBUS.

1. Jūsų dirbtuvėlės turi būti sutvirtintos su žeme, kad išvengtumėte namelio apvertimo per audrą ar stiprų vėją. Atkreipkite dėmesį į svarbias montavimo instrukcijas dėl sutvirtinimo su žeme, bei jo metodus (su gražtais į žemę arba pamatų betonavimas) ir išsirinkite labiausiai jums tinkamą. Laikykite duris užvertas, kad išvengtumėte vėjo nešamų šiukšlių.

2. Planuokite viską iš anksto - pradėkite anksti ryte.

a. Patikrinkite visas komplekto dalis ir įsitikinkite, kad nieko netrūksta. Nepalikite pusiau sumontuotų dirbtuvėlių per naktį, nes tai gali turėti blogų pasekmių.

b. Nesurinkinėkite dirbtuvėlių pastato kada pučia stiprus vėjas, nes vėjas gali sulaužyti pusiau pastatytą konstrukciją.

3. Tegul vaikai ir naminiai gyvūnai būna atokiau nuo konstrukcijos vietos, nes tarp detalių yra smulkių metalo elementų, kuriais jie gali susižaloti.

4. Devėkite pirštines ir tegul marškinių rankovės būna neatraitotos tam, kad apsaugotumėte nuo galimų susižalojimų, nors sienų ir stogo plokščių kraštai yra apdirbti, kad sukeltų mažiau įsijovimo rizikos.

SURINKIMO PATARIMAI

Būkite pirmiausiai susipažinę su dirbtuvėlių priežiūros patarimais ir saugos taisyklėmis. Kodų skaičiai ant detalių turi atitikti skaičiams esantiems ant detalių sąrašo. NEPRADĖKITE MONTUOTI DIRBTUVĖLIŲ, JEI TRŪKSTA KOKIŲ NORS DALIŲ! Dalinai surinktą pastatą vėjas gali suniokoti.

DIRBTUVĖLIŲ SURINKIMAS

Pradėkite montavimo darbus nuo grindų pagrindo ir nuo šio punkto tęskite darbus savo nuožiūra ir jums patogiu eiliškumu.

Čia pateiksime jums keletą naudingų patarimų:

1. Jei turite laikyti dėžę su dirbtuvėlių namelio dalimis lauke, tad pasirūpinkite, kad ji negautų drėgmės.

2. Dirbdami turėkite nemažai vietos darbui, surinkite visas reikalingas detales ir įrankius atskirai kiekvienam darbo etapui.

3. Išsideliokite visas produkto dalis su kodais atskutais į jus, taip jums bus lengviau surasti reikalingas dalis.

4. Panaudokite kokią nors dėžutę smulkioms detalėms tam, kad jos nepasimestų ar išsimėtytų.

Medžiagos modeliui 1012 - 11 m²

DALYS / VIENETŲ SĄRAŠAS MODELIUI DALLAS 1012



65103
Veržlė




65900A
Medvaržtis
(supakuota kartu su kitais varžtais)




65923
Varžtas




65004
Medvaržtis




5971
Stogo sujungimo kampainis

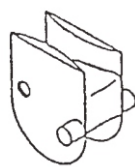


66242
Durų slankiklis



66045
Apsauginė kepurėlė
(supakuota kartu su medvaržčiais)




66192/67468
galų dangtelis

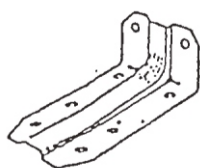


6228
Kampainis sijų sutvirtinimui




66646
Poveržlė

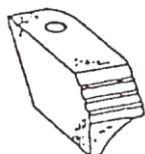

66183
Kampų dangtis

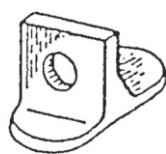


66382
Durų apačios prilaikytojas

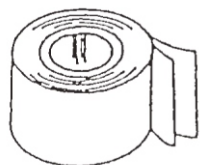

67545
Aliuminio juosta

Eilės nr.	Kodo nr.	Aprašymas	Kiekis
Dalys pakuotėje			
1	9365	Priekinė sienos vidurio sutvirtintojas	2
2	5287	Sienų vidurio stulpas	3
3	5288	Kampų stulpas	4
4	6000	Dešinysis dirbtuvėlių kraigas	2
5	6001	Kairysis dirbtuvėlių kraigas	2
6	6287	Sienos plokštė	12
7	6529	Stogo plokštės	6
8	6640	Dešinioji stogo plokštė	2
9	6641	Kairioji stogo plokštė	2
10	7311	Durų slenkstis	2
11	6264	Horizontalus durų sutvirtintojas	4
12	6301	Vertikalus durų sutvirtintojas	2
13	8736	Galinės sienos kampainis	6
14	8737	Priekinės sienos kampainis	6
15	6584	Dešiniosios durys	1
16	6585	Kairiosios durys	1
17	3719	Durų rankenelių sutvirtintojas	2
18	6403	Durų slankiojimo bėgio sutvirtintojas	1
19	6014	Stogo kraštų dengimo kampainis	2
20	6015	Stogo kraštų dengimo kampainis	4
21	6868	Stogo keteros plokštė	1
22	6869	Stogo keteros plokštė	2
23	9366	Durų slankiojimo bėgis	2
24	10396	Galinis stogo rėmas	2
25	6635	Kraigo sutvirtintojas / kampainis	2
26	10397	Sijos	8
27	10392	Pagrindo rėmo šonas	4
28	8936	Pagrindo rėmo galas	2
29	9367	Pagrindo rėmo priekis	2
30	9344	Šonų stulpas	10
31	10395	Stogų šonų rėmas	4
32	8934	Slenkstis	1

DIRBTUVĖLIŲ MODELIO 1012 VAIZDUSIS BRĖŽINYS

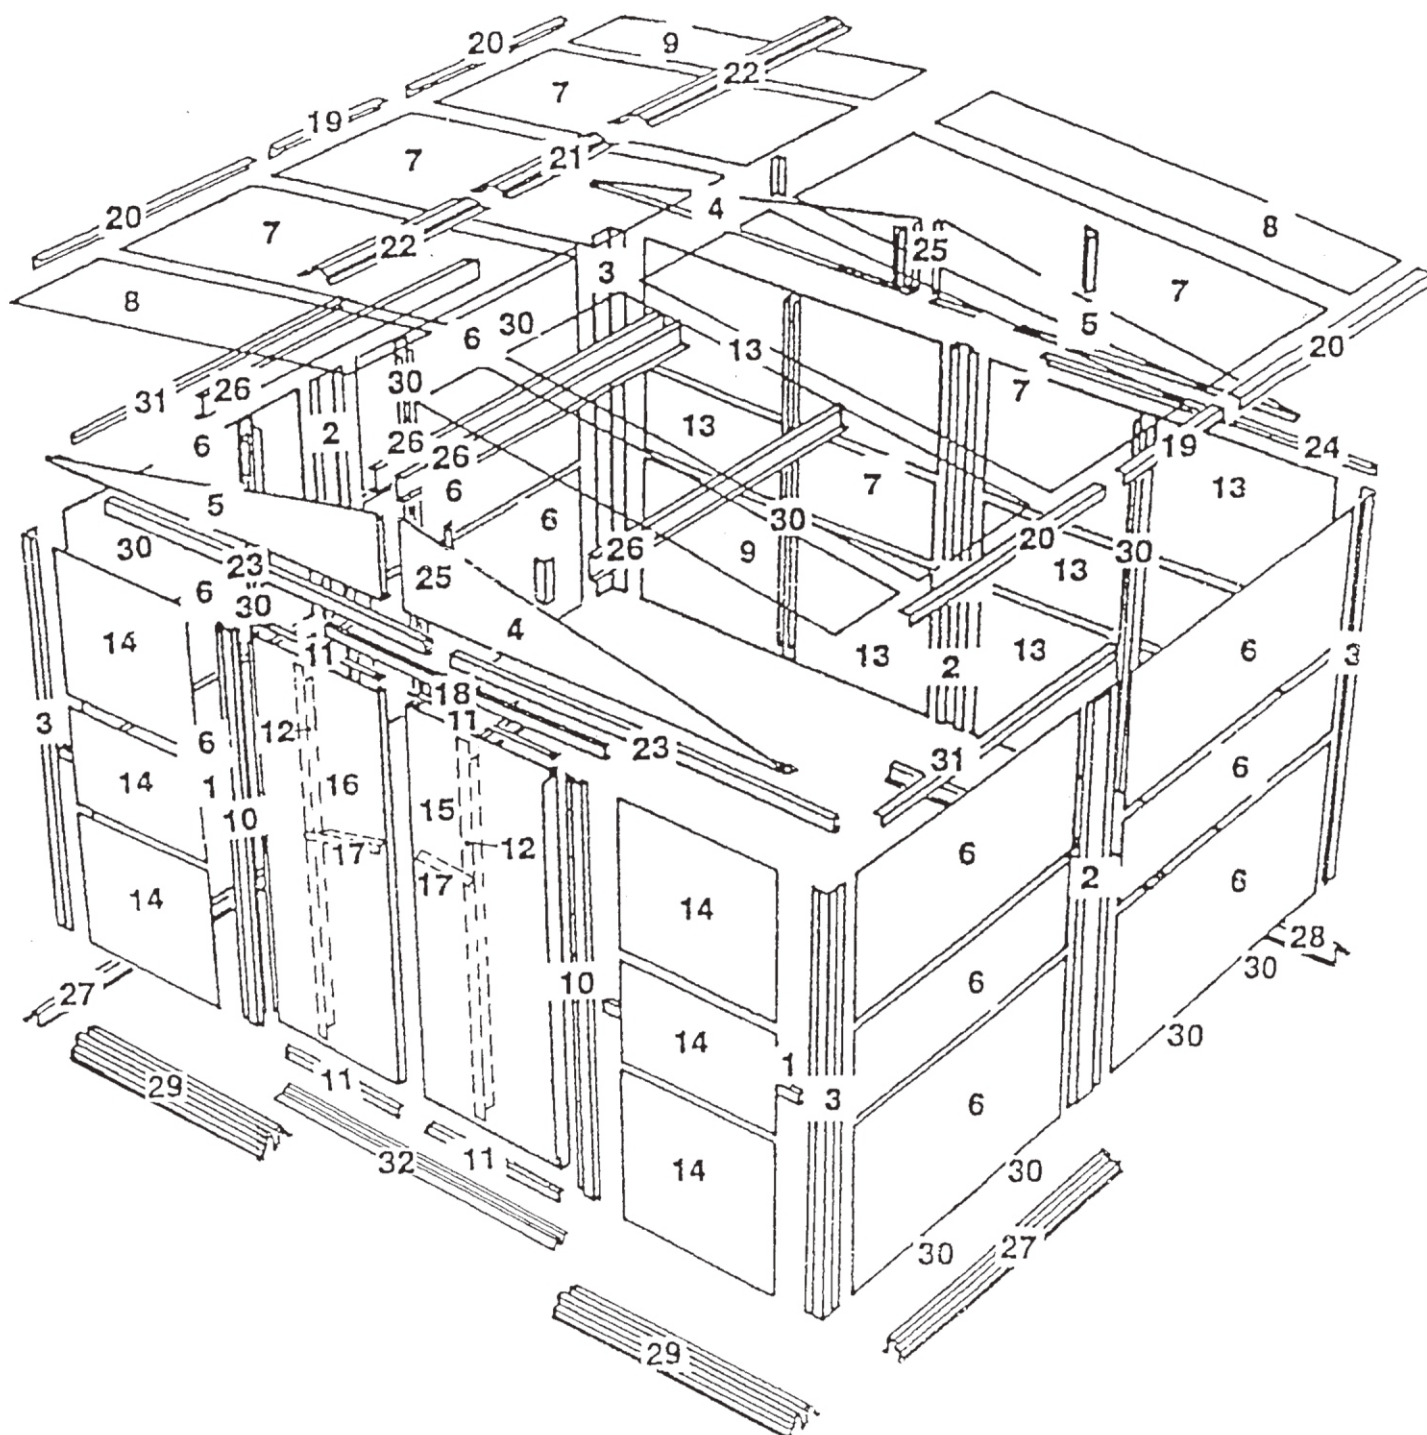

DIRBTUVĖLIŲ PASTATO TVIRTINIMAS

Svarbu, kad jūsų dirbtuvėlių namelis būtų tvirtai prisuktas ir gerai pritvirtintas prie žemės. Mes siūlome pasirinkti vieną iš dviejų metodų, kuriuos mes aprašome žemiau, šiame lape. Yra paruoštos skylės grindų rėme, kurias galima panaudoti pagal pasirinktą metodą.

ATKREIPTI DĖMESĮ: Išsikvieskite dailidę, nusipirkite papildomai medvaržčių ir kitų detalių iš artimiausios ūkinių prekių parduotuvės.

SUTVIRTINIMAS SU ŽEME BETONAVIMO BŪDU

Visi betono blokai turi būti tokio dydžio, kad būtų 75 mm. nuo dirbtuvėlių pagrindo kampainio iki žemės. Blokai turėtų būti ne mažesni nei 75 mm. aukščio ir 100 mm. pločio ir pakankamai lygaus paviršiaus, kad grindų rėmas priglustų kuo lygiau.

Išsikaskite apie 150 mm. gylį duobę, kur ruošiatės statyti dirbtuvėles. Apie 100 mm. pripildykite žvyro ar smelio ir po to gerai sutrombuokite. Padenkite žvyrą 6 mm. plastiką. Padarykite formą 25 mm. x 100 mm. pločio, kuri būtų kvadratiška ir lygi. Betono pamatas neturėtų būti aukščiau nei 50 mm. aukščiau žemės.

Stipriam betonui užmaišyti reikėtų naudoti tokias medžiagas santykiu:

1 dalis cemento, 2 1/4 vandens, 3 dalys "žirnio dydžio" akmenėlių.

SUTVIRTINIMAS SU ŽEME MEDINIAIS PAMATAIS

Nusipirkite visas reikalingas medžiagas iš artimiausios ūkinių prekių parduotuvės. Rekomenduotina naudoti impregnuotą medieną.

Sumontuokite medinę pamatų konstrukciją su medvaržčiais. Po pamatų įtvirtinimo į žemę, prisukite medvaržčiais dirbtuvėlių namelį prie jų apytiksliai kas 600 mm iš visų pusių, tvirtindami su pagrindo kampainių.



Praversiantys išmatavimai:

B = durų pusė (plotis)

3,05 m

L (ilgis)

3,62 m

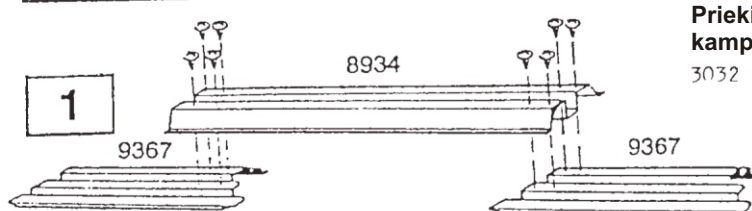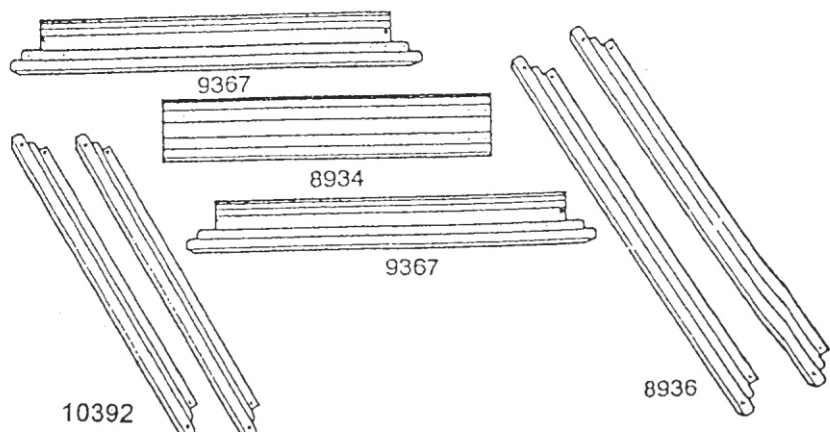

Priekinės sienos pagrindo kampainio surinkimas

3032 mm

INFORMACIJA SUSIJUSI SU DIRBTUVĖLIŲ TVIRTINIMU PRIE PAMATO

Pateikti matmenys galioja su 63 mm x 75 mm išmatavimais.

Svarbu, kad pastato kampuose cokolis būtų geriau sutvirtintas. Tam reikėtų apie 63 mm x 75 mm ir 60 cm ilgio pamatinių polių.

ŽINGSNIS NR. 1

Grindų pagrindui

8934 Durų slenkstis (1)

9367 Priekinės sienos pagrindo kampainiai (2)

8936 Galinės sienos pagrindo kampainiai (2)

10392 Šoninių sienų pagrindo kampainiai (4)

Priekinės sienos pagrindo kampainis sudarytas iš trijų dalių. Šoninių ir galinės sienų pagrindo kampainis sudarytas iš dviejų dalių. Skylutės yra paruoštos teisingam kampainio surinkimui. Brėžinyje galite pamatyti kaip tai yra daroma. Darykite tokia sekančia tvarka.

1. Susideliokite **priekinės sienos pagrindo kampainio dalis** kaip yra parodyta. Atsineškite **durų slenkstį** ir pritvirtinkite jį 8-iais medvaržčiais.

Priekinės sienos pagrindo kampainio surinkimas


2. Susideliokite **šoninių ir galinės sienų pagrindo kampainio dalis** kaip yra parodyta. Skylutės yra paruoštos teisingam dalių persidengimui. Brėžinys parodo kaip teisingai montuoti visas dalis. Montuokite kampainio dalis su 5-6 varžtais, kaip parodyta.

Šoninių sienų pagrindo kampainio surinkimas

3. Papildomai patikrinkite dalių ilgį ir truputi atidėkite jas į šalį vėlesniam panaudojimui.

ŽINGSNIS NR. 1

Grindų pagrindui

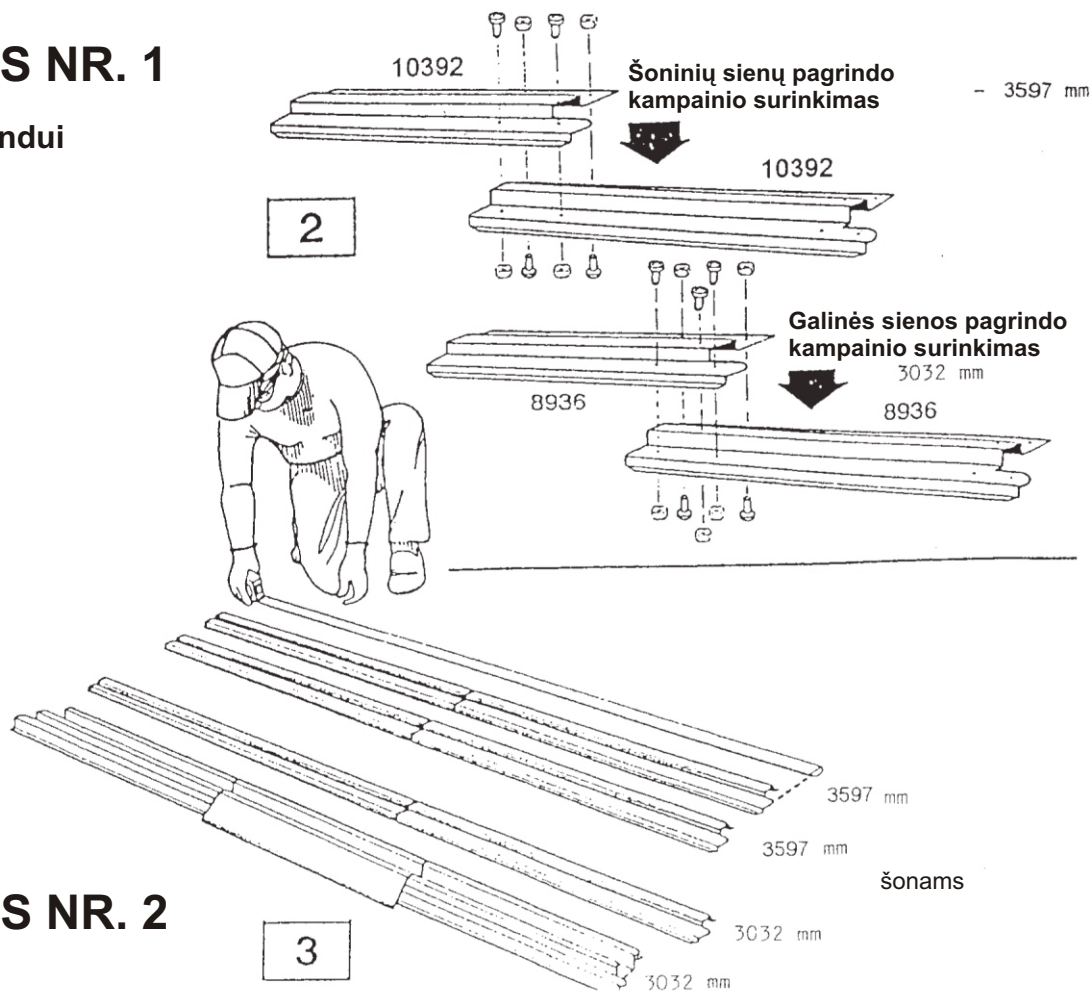

ŽINGSNIS NR. 2



Kraigo dalys

10396 Galinis stogo kampainis (2)

10395 Stogo šonų kampainis (4)

Šios dalys sutvirtina sienas. Jos vėliau turės būti montuojamos kraige, šonuose ir galinėje sienoje. Darykite sekančiai:

1. Sudėkite **galinį stogo vidurio rėmo dalis** kaip parodyta brėžinyje ir sutvirtinkite 1-u varžtu didžiausioje skylėje.
2. Sudėliokite du **šoninių stogo rėmo** komplektus kaip parodyta ir sutvirtinkite kiekvieną komplektą su 2-iais varžtais per didžiąsias skylės.
3. Atidėkite dalis į šalį vėlesniam panaudojimui.

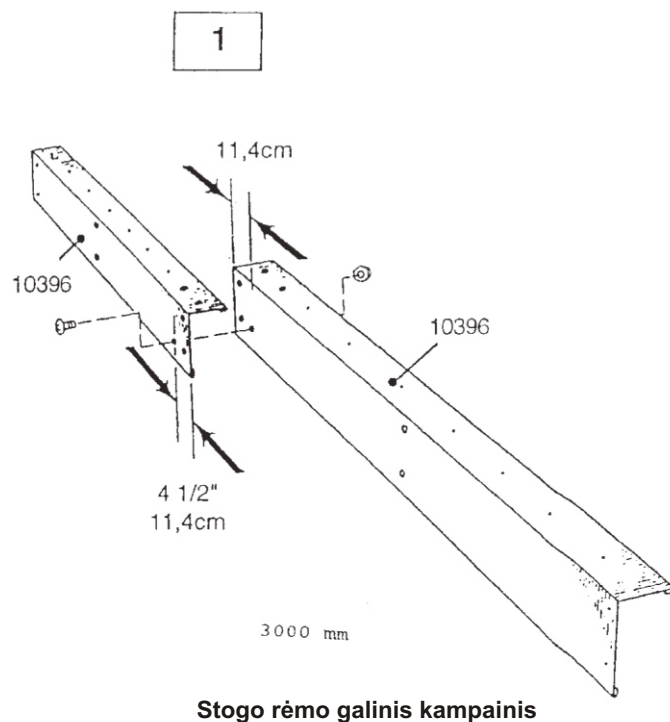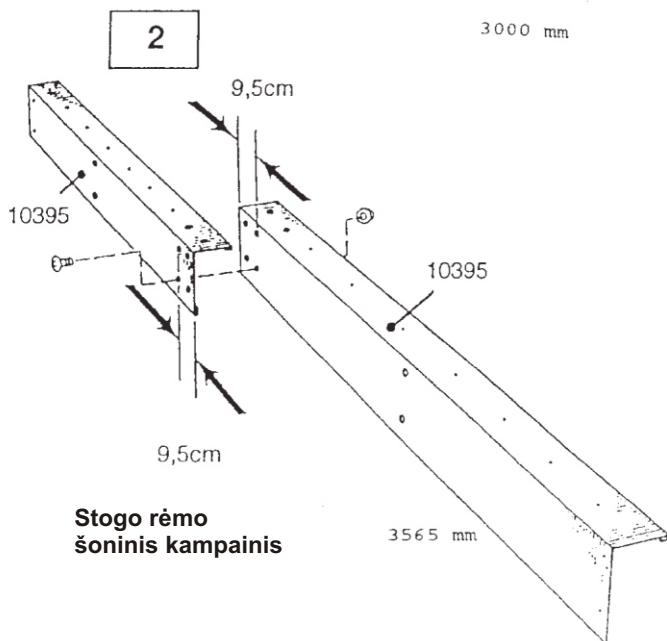

ŽINGSNIS NR. 3

Dalys stogo susijungimui

10397 Sijos (8)

Sijos sujungia ir sutvirtina abu stogo kraštus. Šis sijos "bėgis" sudarytas iš 4 dalių, kurios susiglaudžia su tokia pat dalimi "nugara".

ATKREIPTI DĖMESĮ! Šios dalys yra užlankstytos, todėl reikia gerokai paspausti, kad jos gerai priglustų prie viena kitos.

1. Sudėliokite **sijų bėgio** dalis, kad tos 6-ios skylutės susiglaustu su kitoje dalyje esančiomis.




Jas tik sudėliokite, bet dar neskubėkite susukti varžtais.

2. Paimkite 2-vi iš surinktų dalių ir montuokite taip kaip parodyta brėžinyje nr.2. Suglauskite jas nugarėlėmis ir prisukite 14-a varžtų.


Daugiau dalių nesujunginėkite šitaip.

3. Sujunkite kitas 2 sijos bėgio dalis 8-iais varžtais kairei ir dešinei stogo pusėms.

4. Atidėkite **sijos bėgį** vėlesniam panaudojimui.

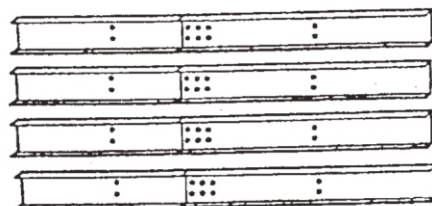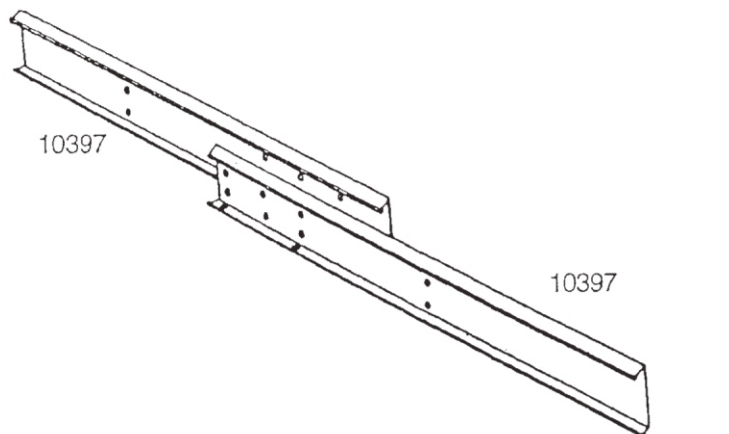

3616 mm

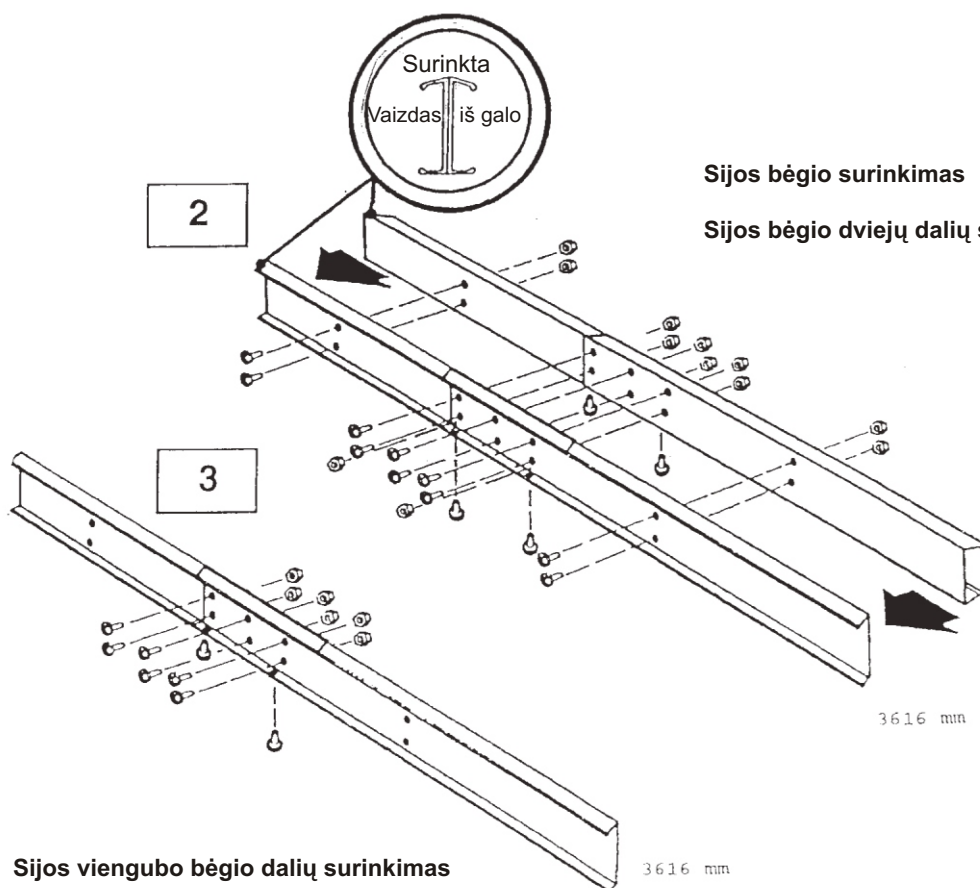

Sijos viengubo bėgio dalių surinkimas

3616 mm

ŽINGSNIS NR. 4

Dalys durų slankiojimui

6403 Durų slankiojimo bėgio sutvirtintojas (1)

9366 Durų slankiojimo bėgis (2)

Durų slankiojimo bėgis laiko duris ir leidžia joms lengvai slankioti. Yra sudarytas iš 3 dalių.


1. Sudėliokite durų slankiojimo bėgį ir jo sutvirtinimo plokštę kaip parodyta brėžinyje.

2. Prisukite 4 varžtelius iš apačios.

ATKREIPTI DĖMESĮ! Skylutės esančios bėgio viršuje yra skirtos vėlesniam montavimui.


3. Suverkite durų slankiklius į bėgį kaip parodyta brėžinyje.

4. Atidėkite dalis vėlesniam panaudojimui.

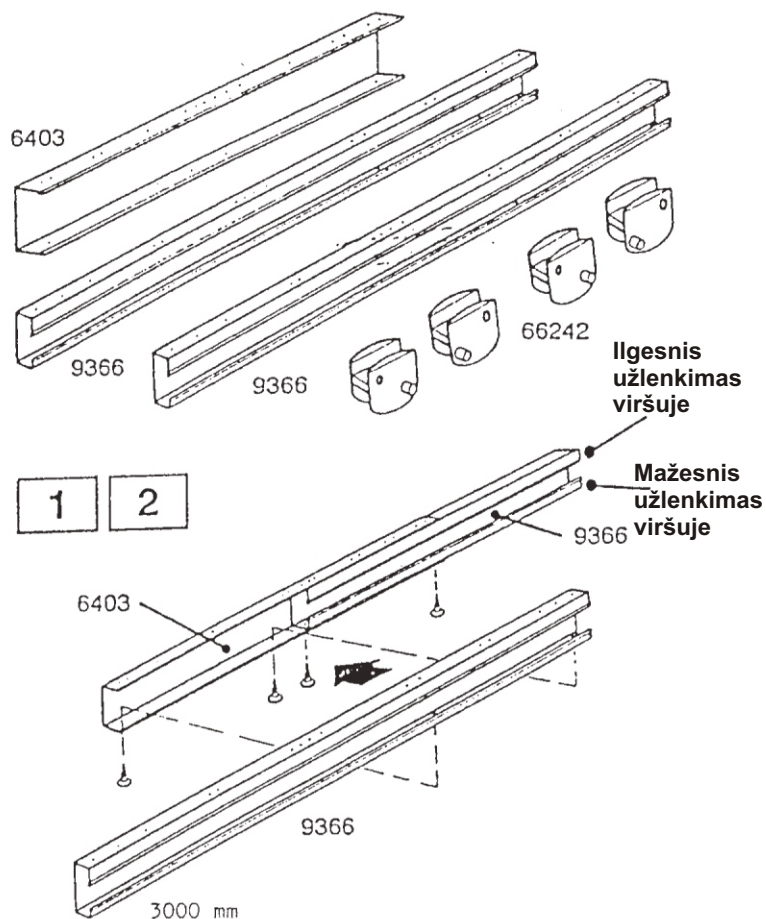


3 4

Vaizdas matomas iš galo

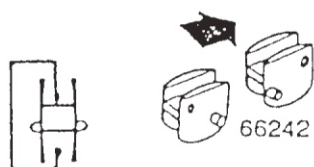


Dešinė galinė dalis

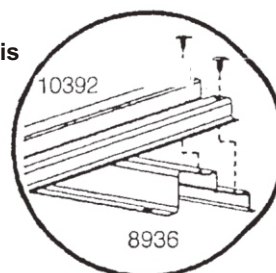

PRIEKIS

Dešinė priekinė dalis

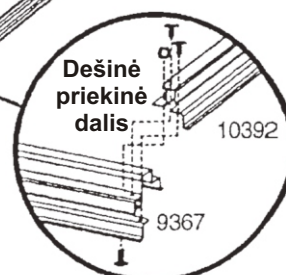

ŽINGSNIS NR. 5

Dalys grindų pagrindu


Priekinė pagrindo dalis (1)

Šoninės pagrindo dalys (2)

Galinė pagrindo dalis (1)

1. Susidėliokite visas 4-ias pagrindo dalis į keturkampį ir sujunkite jas medvaržčiais galiniuose kampuose. Priekiniuose kampuose reikia dalis sujungti su varžtu ir veržle.

1

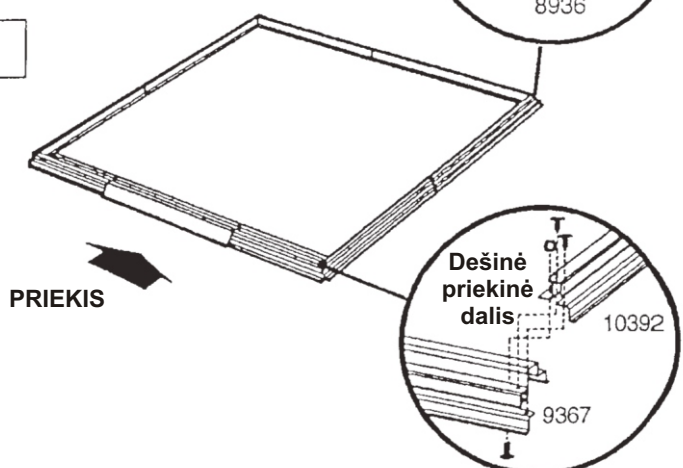

ŽINGSNIS NR. 5


2. Pamatuokite pagrindo diametrą kada jį būsite surinkę. Kaip brėžinyje nr. 2.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Netvirtinkite pagrindo prie pamatų, kol nebus dirbtuvėlių namelis pilnai surinktas.

Jei jūs pirkote ARROW plieninį cokolį, tad jums nereikia kreipti dėmesį į aukščiau užrašytą informaciją, bet remtis cokolio naudojimo taisyklėmis.

Pagrindas turi būti teisingai ir lygiai surinktas, nes kitaip skylės neatitiks.

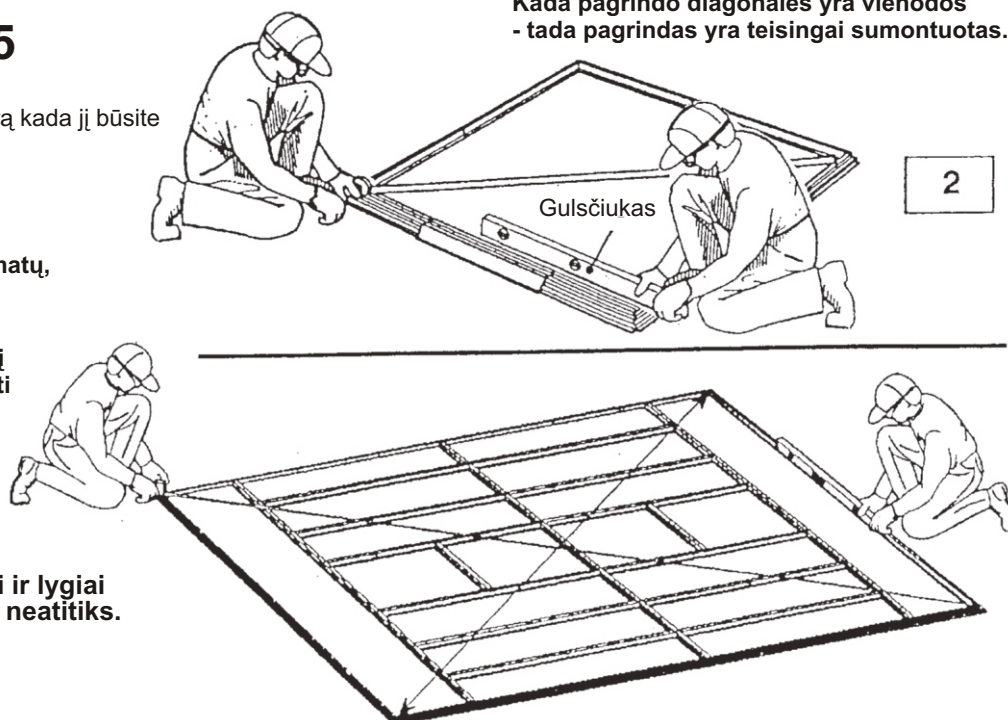

ŽINGSNIS NR. 6



Dalys kampų stulpams

5288 Kampų stulpai (4)

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Dirbtuvėlių namelio surinkimui reikia tarp 4 ir 8 valandų. Svarbu, kad būtų du žmonės, kurie padėtų vienas kitam. Pastato montavimo darbus svarbu baigti per vieną dieną, nes pusiau sumontuotą konstrukciją vėjas gali suniokoti.

1. Atsineškite kampų stulpus į kiekvieną dirbtuvėlių pagrindo rėmo kampą ir pritvirtinkite kiekvieną dviem medvaržčiais.

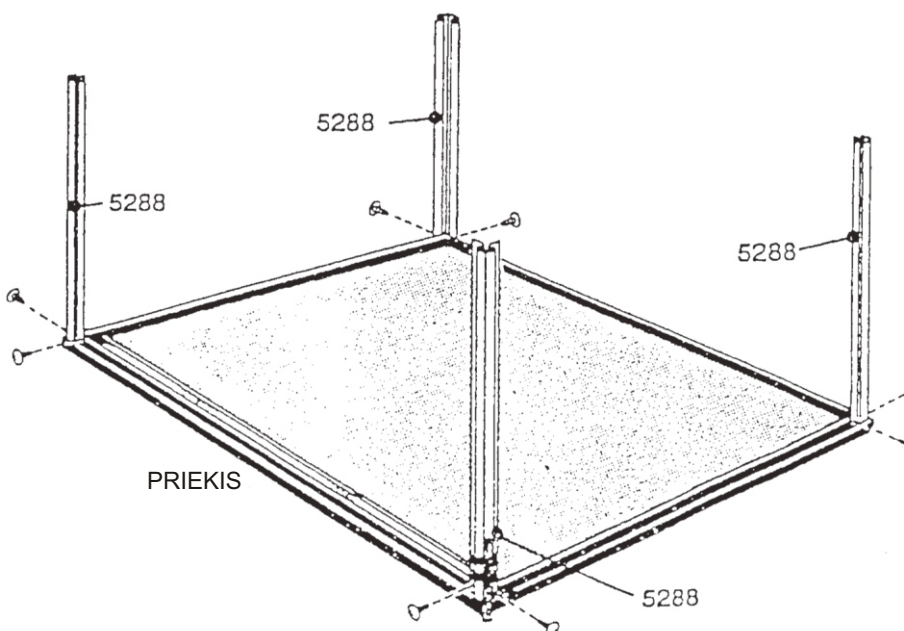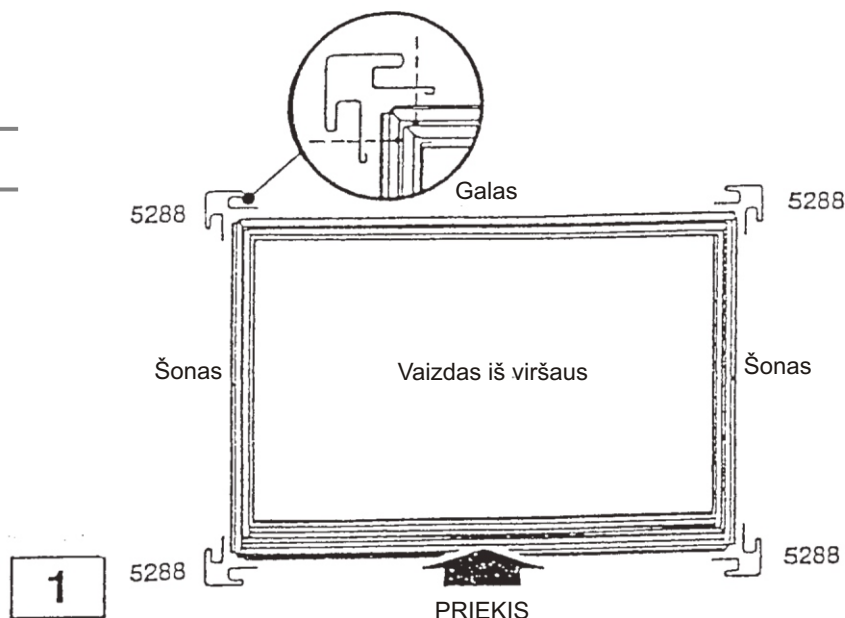

Grindų pagrindas būtinai turi būti pritvirtintas lygiai (aptirinti su gulsčiu) ir stačiais kampais.


ŽINGSNIS NR. 7

Dalys stogo rėmo sutvirtinimui

Durų slankiojimo bėgio sutvirtintojas (1)
Galinės sienos stogo rėmo kampainis (1)
Šoninių sienų stogo rėmo kampainis (2)


Viršutinis stogo sutvirtinimo rėmas suteikia papildomo tvirtumo sienoms ir pagrindą kraigo tvirtinimui.

1. Pritvirtinkite **durų slankiojimo bėgio sutvirtintoją** iš priekio ir sutvirtinkite vienu medvaržčiu iš galų. Žr. į brėžinį.
2. Pritvirtinkite **galinės sienos stogo rėmą** prie galinių stulpų ir sutvirtinkite dviem medvaržčiu iš galų. Žr. į brėžinį.
3. Sutvirtinkite ir **šoninės sienos stogo rėmą** su dviem medvažčiais. Šoninės sienos stogo rėmas perdengia galinės sienos stogo rėmą

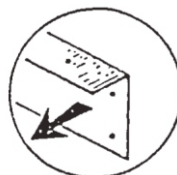

Trumpasis kampainio užlenkimas iš viršaus

Kampainis savo sulenkimu turi būti į dirbtuvėlių pastato vidų.

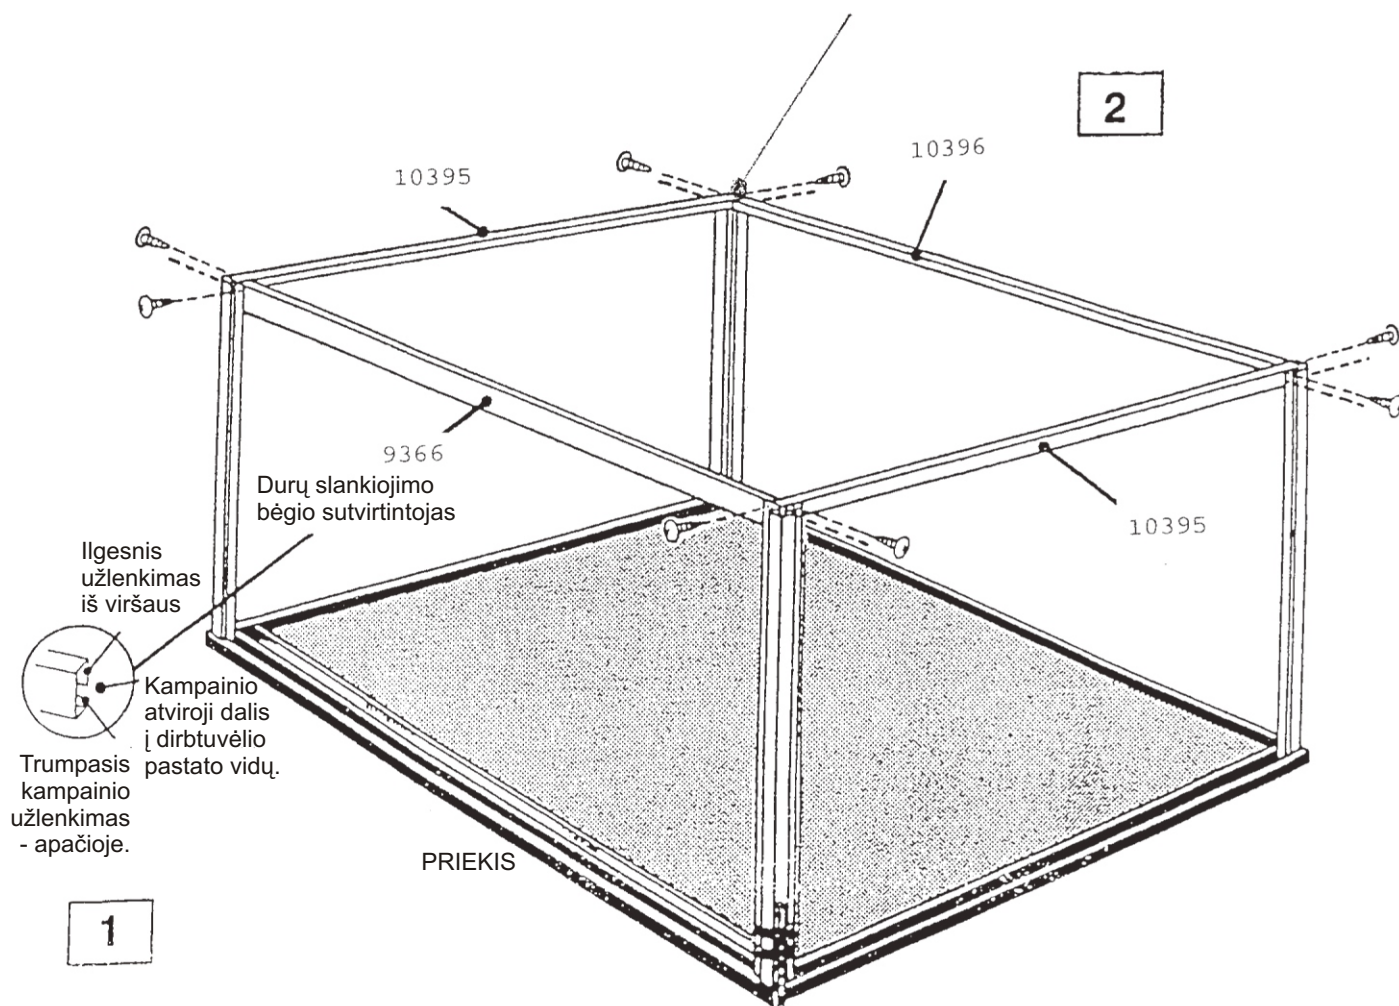

ŽINGSNIS NR. 8

Dalys viduriniams stulpams


5287 Viduriniai stulpai (3)

Vidurio stulpai sutvirtina sienas

1. Atsineškite **vidurio stulpą** prie galinės sienos ir pritvirtinkite jį 4-iais medvaržčiais. Dviem viršuje ir dviem apačioje (žr. brėžinį).

ATKREIPTI DĖMESĮ! Pamatuokite ir patikrinkite, kad vidurio stulpai iš tikro stovi viduryje.


2. Pritvirtinkite vidurio stulpus tokiu pat būdu ir prie dirbtuvėlių šonų.

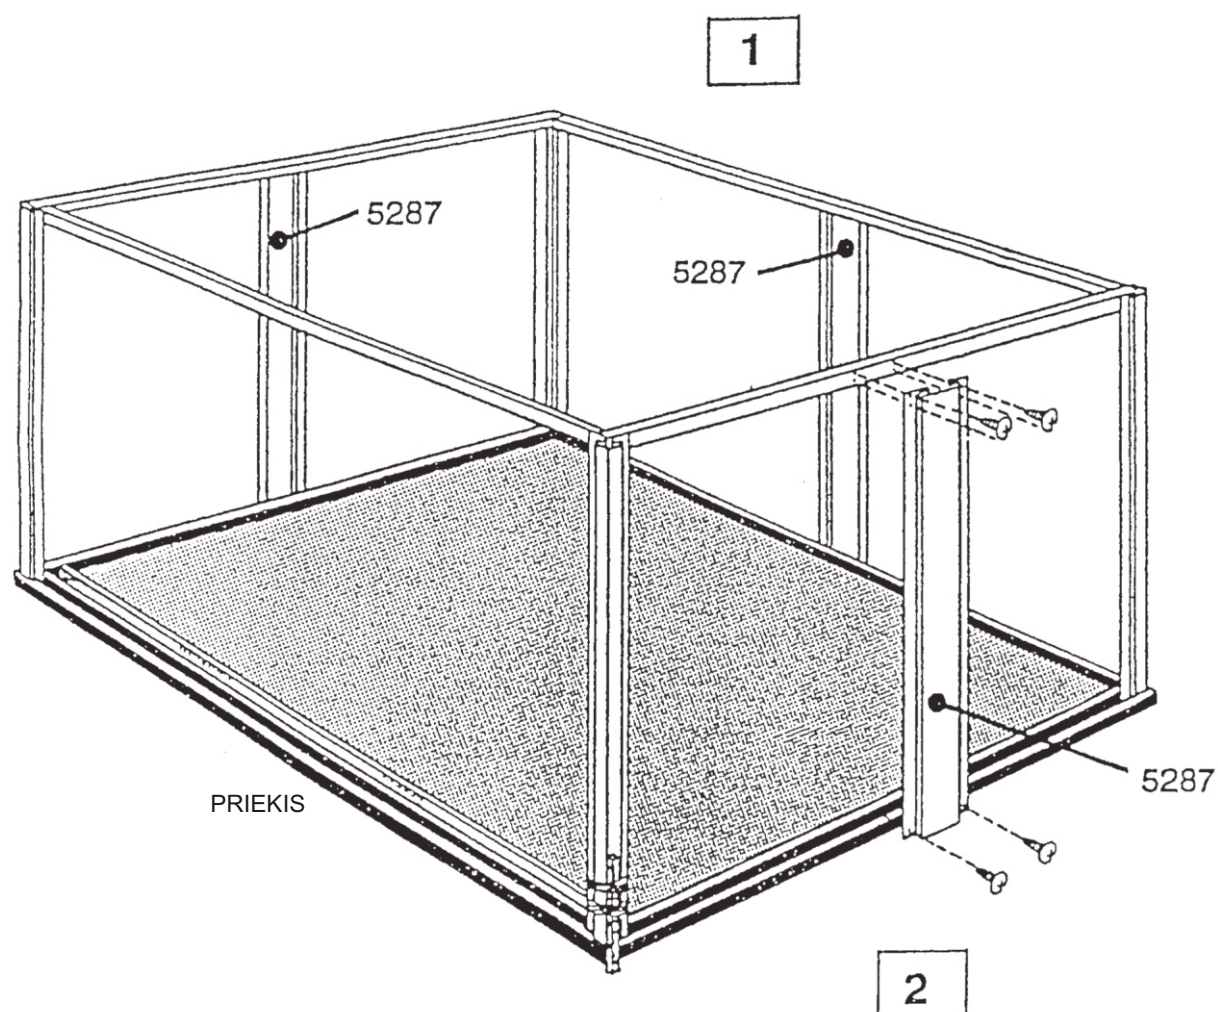

ŽINGSNIS NR. 9

Dalys durų staktoms

7311 Durų staktų plokštės (2)

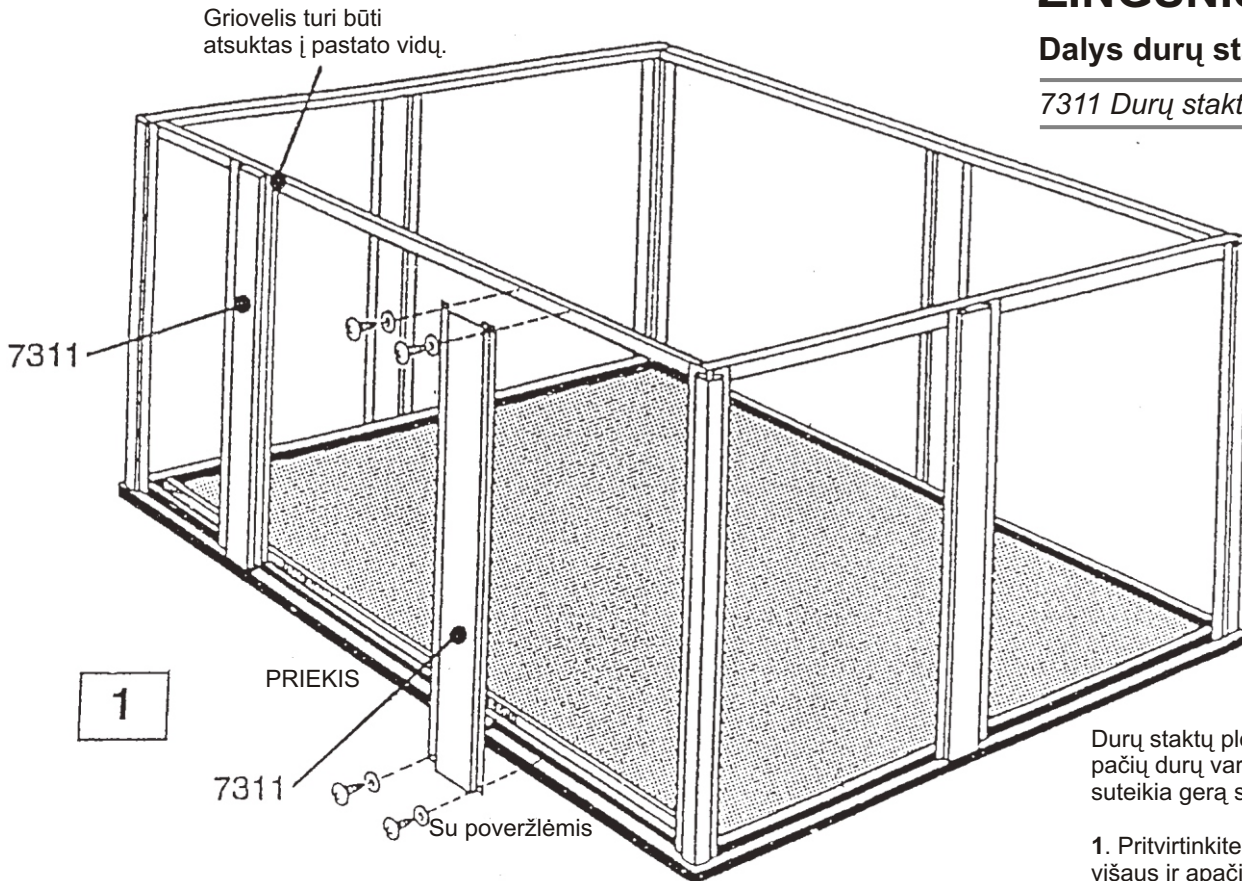

Durų staktų plokštės sutvirtina pačių durų varstymą, bei suteikia gerą stabilumą.


1. Pritvirtinkite durų plokštės prie višaus ir apačios dviem medvaržčiais. Žiūrėti į brėžinį.

ŽINGSNIS NR. 10


Dalys priekinių stulpams ir jų vidurio sutvirtinimui

9344 Šoniniai stulpai (10)
9365 Priekinių stulpų vidurio sutvirtintojas (2)

1

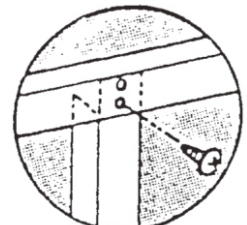

Tvirtinkite stulpus į žemesnę skylę.

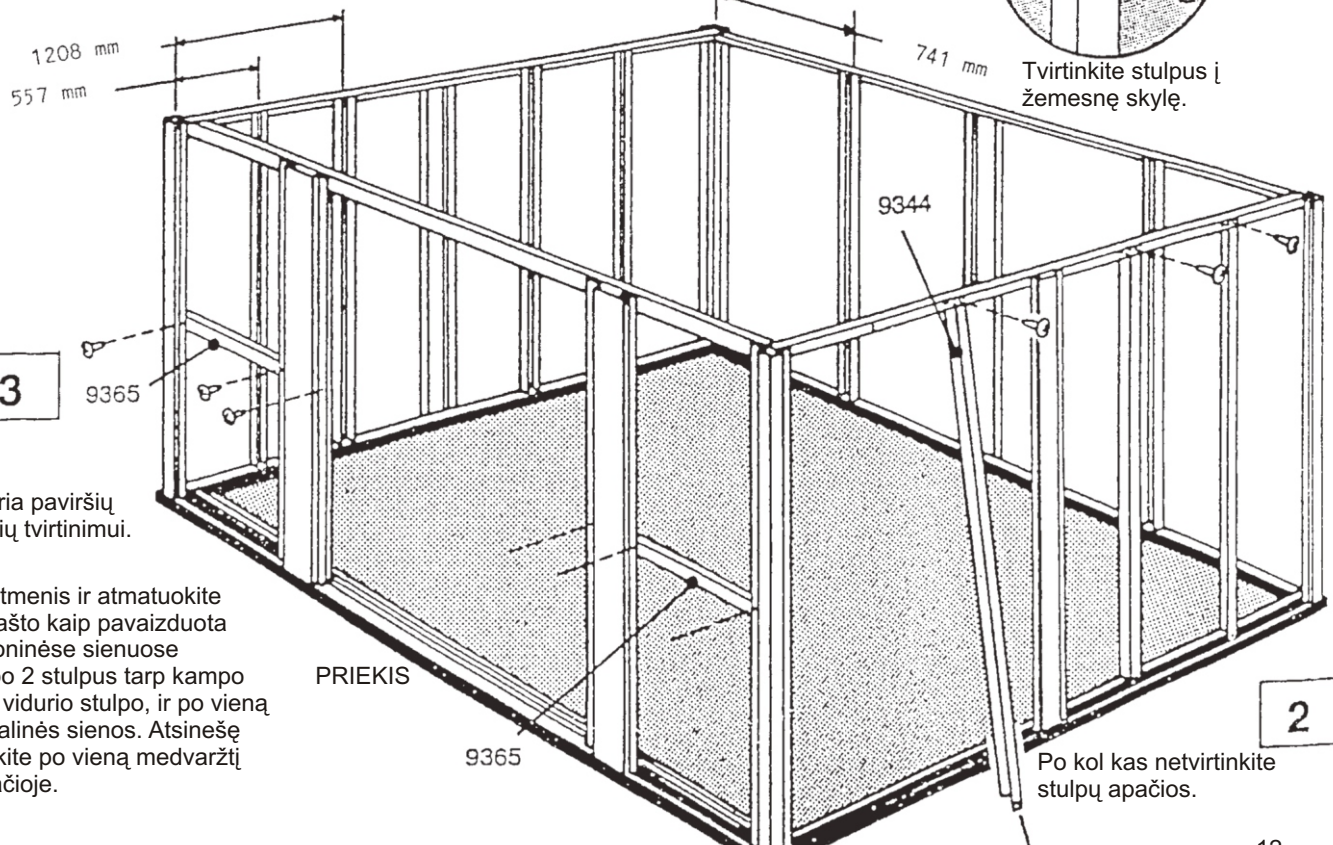

Stulpai sukuria paviršių sienų plokščių tvirtinimui.

1. Sekite matmenis ir atmatuokite nuo rėmo krašto kaip pavaizduota brėžinyje. Šoninėse sienuose pastatykite po 2 stulpus tarp kampo kampainio ir vidurio stulpo, ir po vieną stulpą prie galinės sienos. Atsinešę stulpą tvirtinkite po vieną medvaržtį viršuje ir apačioje.

2. Leiskite stulpų apatinėms dalims būti neprimontuotoms, kol nebūsime primontavę visų stulpų prie stogo rėmo.

3. Atsineškite priekinės sienos vidurio sutvirtintoją ir pritvirtinkite jį su trimis medvaržčiais.

ŽINGSNIS NR. 11

Dalys sienoms

6287 Sienų plokštės (12)

Kiekvienam sienos plokščių medvaržčiui turi būti naudojamos poveržlės.

1. Įstatykite sienų plokštes į kampų kanalus, plokštės lygų kraštą į viršų. Pritvirtinkite pirmąją plokštę prie pagrindo rėmo su medvaržčiais. Pritvirtinkite plokštes per vidurį, bet kraštus trumpam palikite netvirtintus.

2. Atsineškite sienų plokštes ir įstatykite kaip prieš tai ėjusią. Atkreipkite dėmesį, kad viršutinioji pilnai įsistatytų kaip pavaizduota brėžinyje.

3. Atsineškite ir pritvirtinkite plokštes viršutinei daliai kaip ir ankstesniasias.


4. Sienų plokštės prie kampinių kampainių yra tvirtinamos iš vidinės dirbtuvėlių pastato pusės.

5. Pakartokite nuo 1 iki 5 su kitomis pastato sienų dalimis.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Įstatykite atitinkamą plokštę kaip yra parodyta brėžinyje.

Grindų pagrindas būtinai turi būti pritvirtintas lygiai (aptirinti su gulsčiu) ir stačiais kampais.


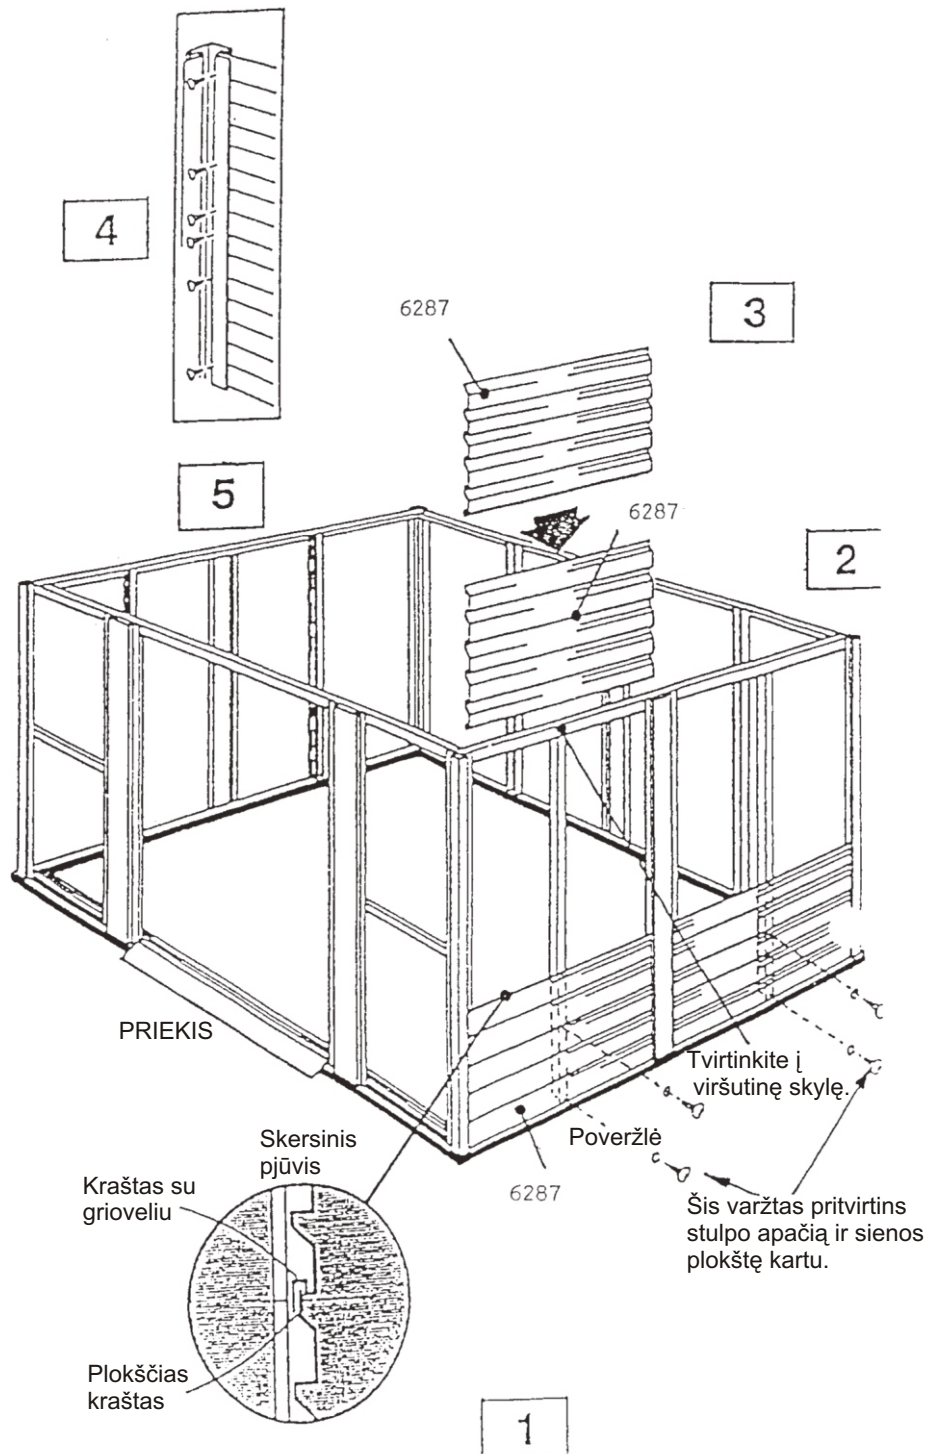


ŽINGSNIS NR. 12

Dalys sienų plokščių montavimui priekyje ir iš nugaros

8736 Priekinės sienų plokštės (6)
8737 Galinės sienų plokštės (6)

1. Pakartokite visus tarpinius žingsnius su sienų plokštėmis, kaip ir 10-jame žingsnyje.
2. Pritvirtinkite **galinės sienos plokštes** tam, kad pilnai pabaigti kiekvieną sekciją. Patį tvirtinimą pradėkite nuo plokščių vidurio stulpų su medvaržčiais ir poveržlėmis. Kraštuose ir prie vidurio stulpų tvirtinkite iš vidaus.
3. Priekines plokštes tvirtinkite tokiu pat principu: prie durų staktų ir kampinių kampainių - iš vidaus.
4. Pritvirtinkite plokštes prie abiejų priekinių sienų

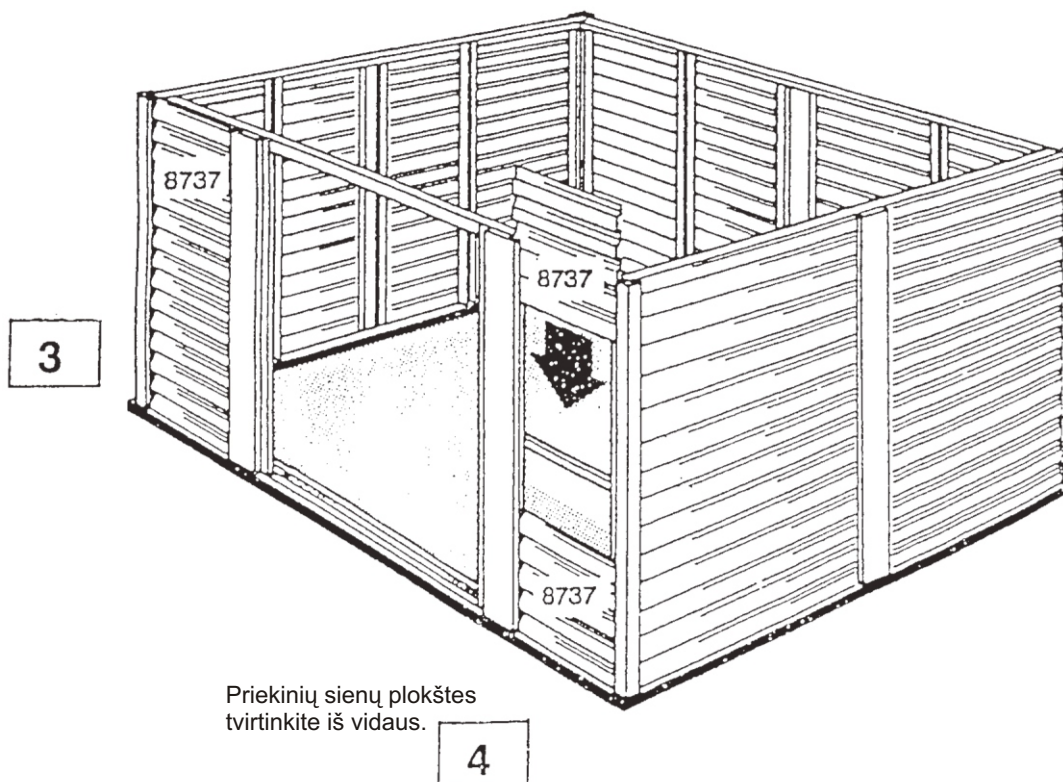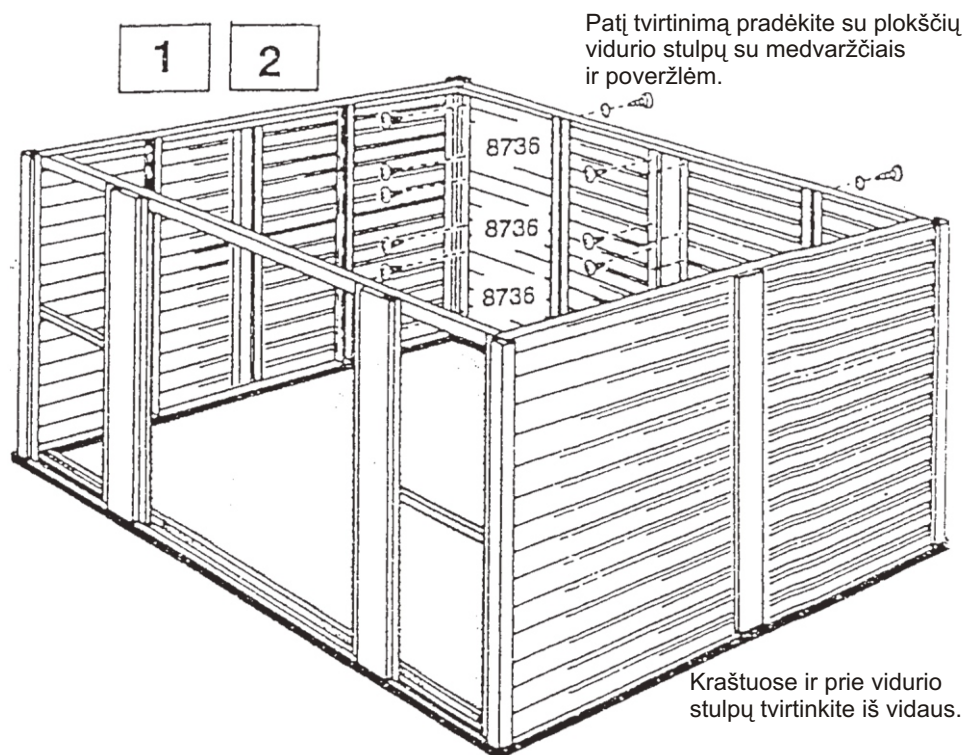

ŽINGSNIS NR. 13

Kraigo dalys

6000 Dešinioji kraigo dalis (2)

6001 Kairioji kraigo dalis (2)


5971 Stogo sutvirtinimo kampainis (4)

Kraigas montuojamas iš priekio ir galo ant viršaus, tam kad iškeltų stogą.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Kraigas gali būti prigludusios viena prie kitos taip, kad atrodo ne 4 bet 2 dalys. Atskirkite jas.

1. Pritvirtinkite šiuos keturis stogo sutvirtinimo kampainius prie kraigo su varžtais, poveržlėmis ir veržlėmis.

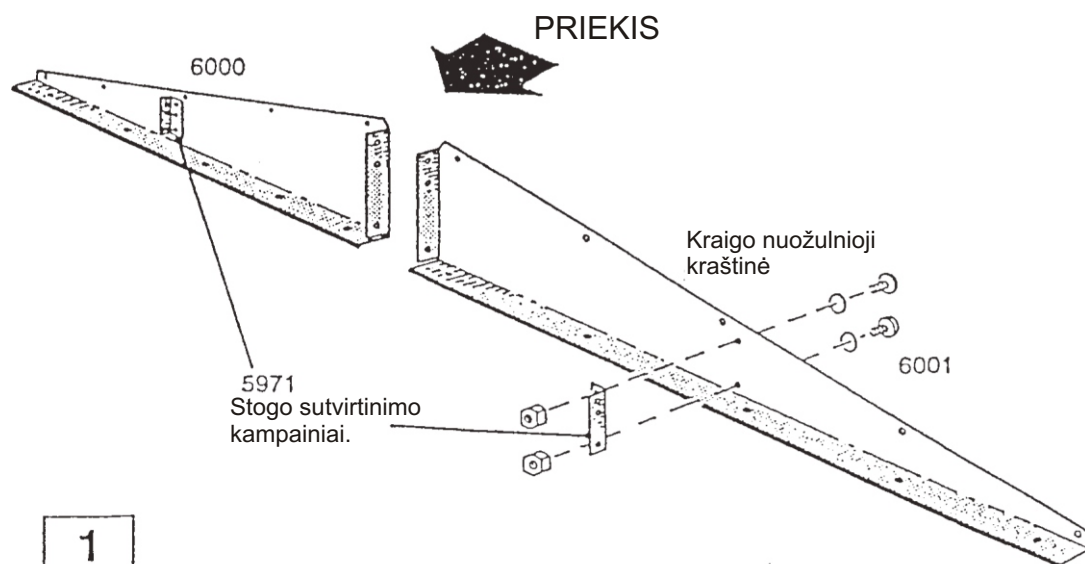

ŽINGSNIS NR. 14

Kraigo dalys

Kairysis kraigas (2)


Dešinysis kraigas (2)


6635 Kraigo sutvirtintojas (2)

1. Tvirtinkite kraigo dalis ant sienų viršutinės dalies sutvirtinimo kampainio, dėdami prie dirbtuvėlių pastato sienų kampų.

2. Sujunkite dešinę ir kairę kraigo puses su kraigo sutvirtinimo kampainių tik vienu varžtu su poveržle ir veržle per apatinę skylę.

3. Padarykite taip pat kartu su durų slankiojimo bėgiu, tvirtinant jį prie kraigo, bei sijų sutvirtinimo kampainius kaip pavaizduota brėžinyje.

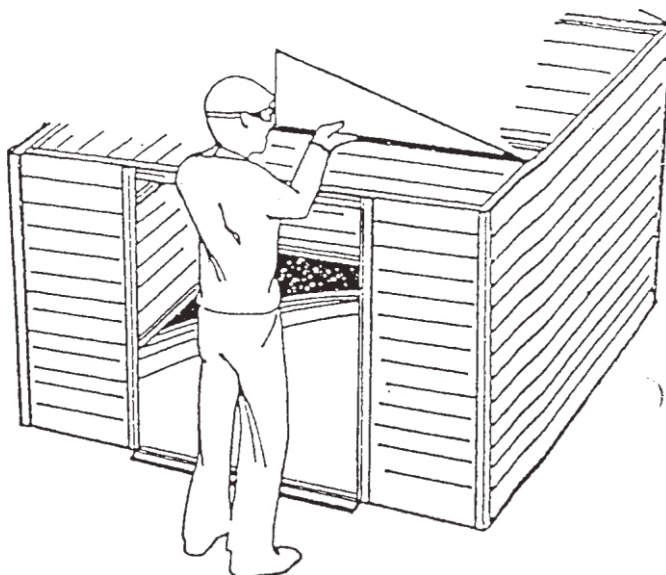

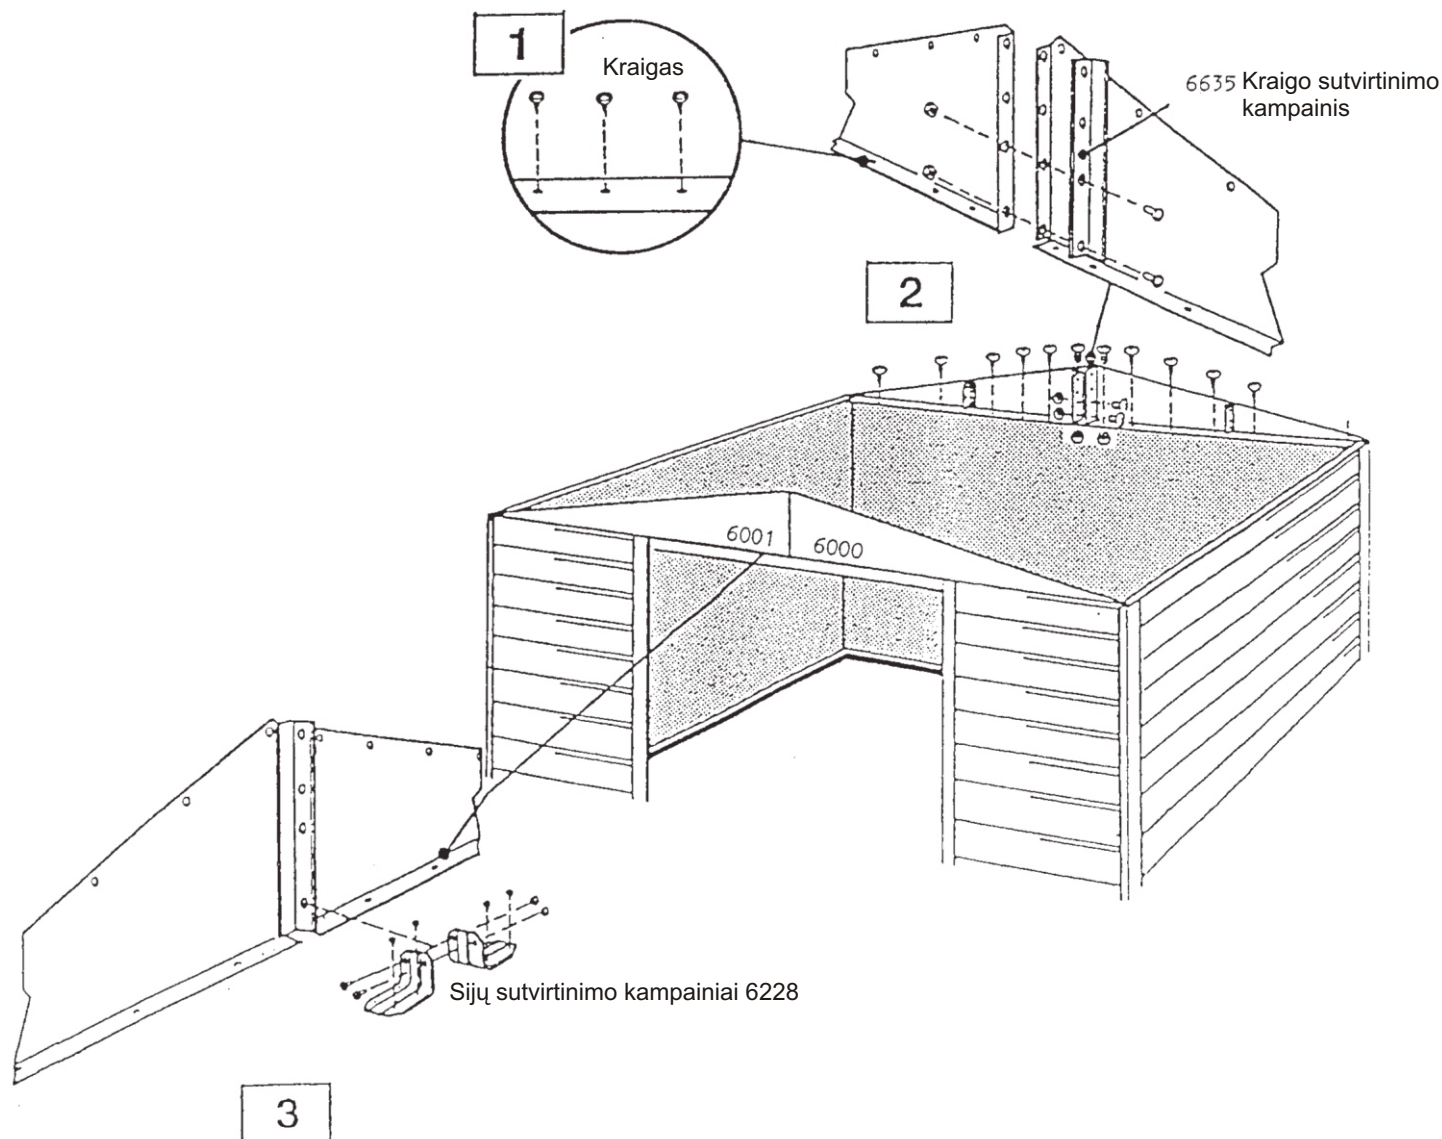

ŽINGSNIS NR. 15


Dalys stogo iškėlimui

Sija (dviguba) (1)
Sija (vienguba) (2)



1. Tvirtinkite **sijos** "nugarėlę" prie nugarėlės į vidurines 6-ias skylutes su varžtais ir veržlėmis. Truputi praskleiskite ir įstatykite kraigo sutvirtinimo kampainį į tarpą tarp sijų bėgių prie priekinio kraigo.

2. Taip pat primotuotike ir prie galinio kraigo sutvirtinimo kampainio.

3. Pritvirtinkite varžtais ir **viengubas sijas** (bėgių užlenkimas turi kilti viena kryptimi su stogo pakelimu).

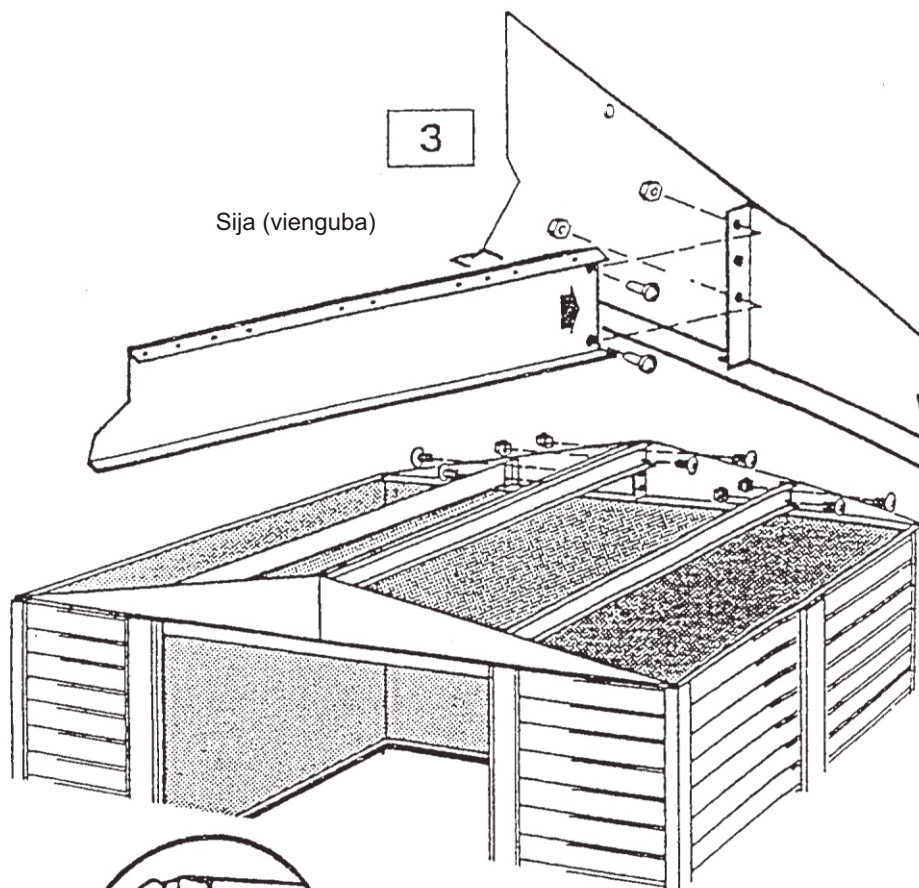

Praskleiskite dvigubą
sijų bėgį tvirtindami prie
kraigo sutvirtinimo kampainio
(jis turi būti tarpe sijų bėgių).

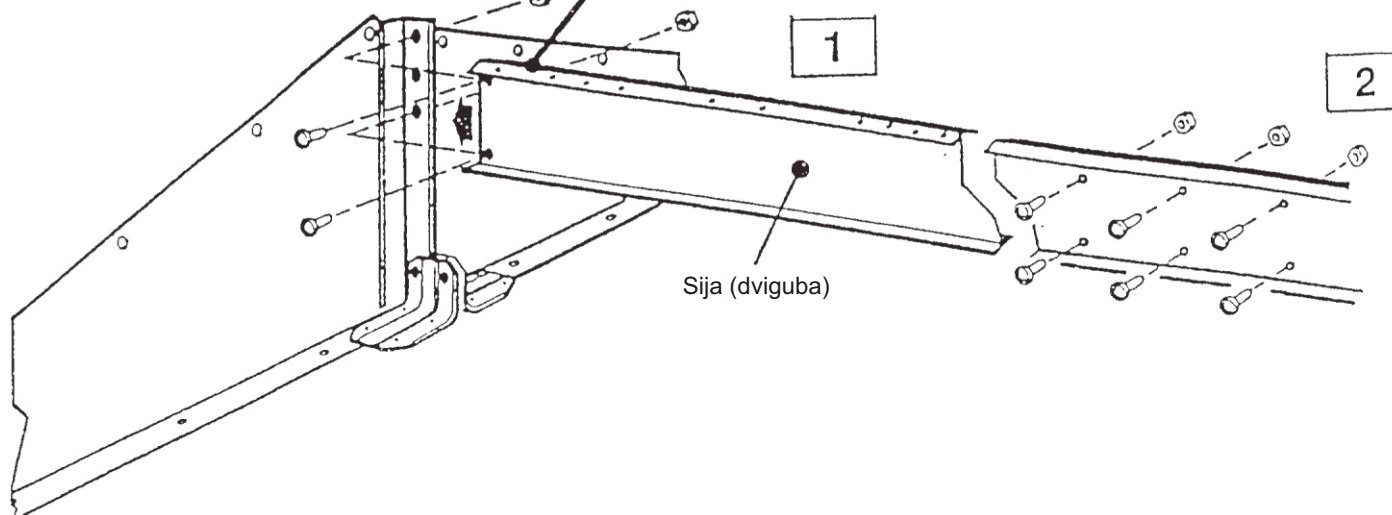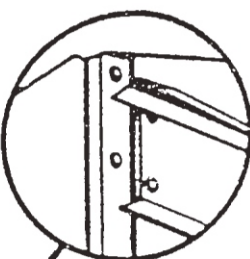

ŽINGSNIS NR. 16

Dalis dešiniojo stogo krašto uždengimui

6640 Stogo plokštės (1)

Pradėkite nuo dešiniojo tolimojo krašto klojami stogo plokštės, kol visos skylės varžtams ir medvaržčiams atitiks.

ATKREIPTI DĖMESĮ!


Patikrinkite dirbtuvėlių pastato diagonales ir kampus, nes jei pastatas yra persisukęs, tai stogo plokštės nesuguls lygiai.

1. Atsineskite visas stogo plokštes ir pasiklokite kaip pavaizduota brėžinyje nr. 1.

2. Tvirtinkite vieną stogo plokštę pradėdami nuo tolimiausio kampo su medvaržčiais ir varžtais kaip yra pavaizduota brėžinyje nr. 2. Nepritvirtinkite apatinės plokštės dalies po kol kas.


ATKREIPTI DĖMESĮ!

Tvirtinkite medvaržčius kaip pavaizduota brėžinyje nr.2.

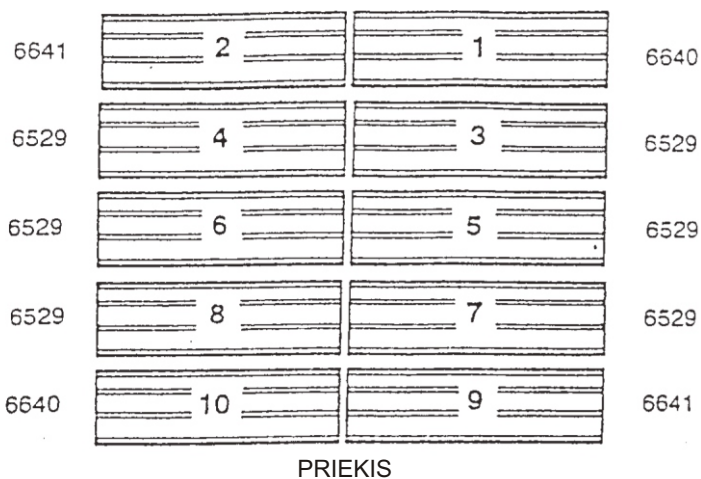

1

2

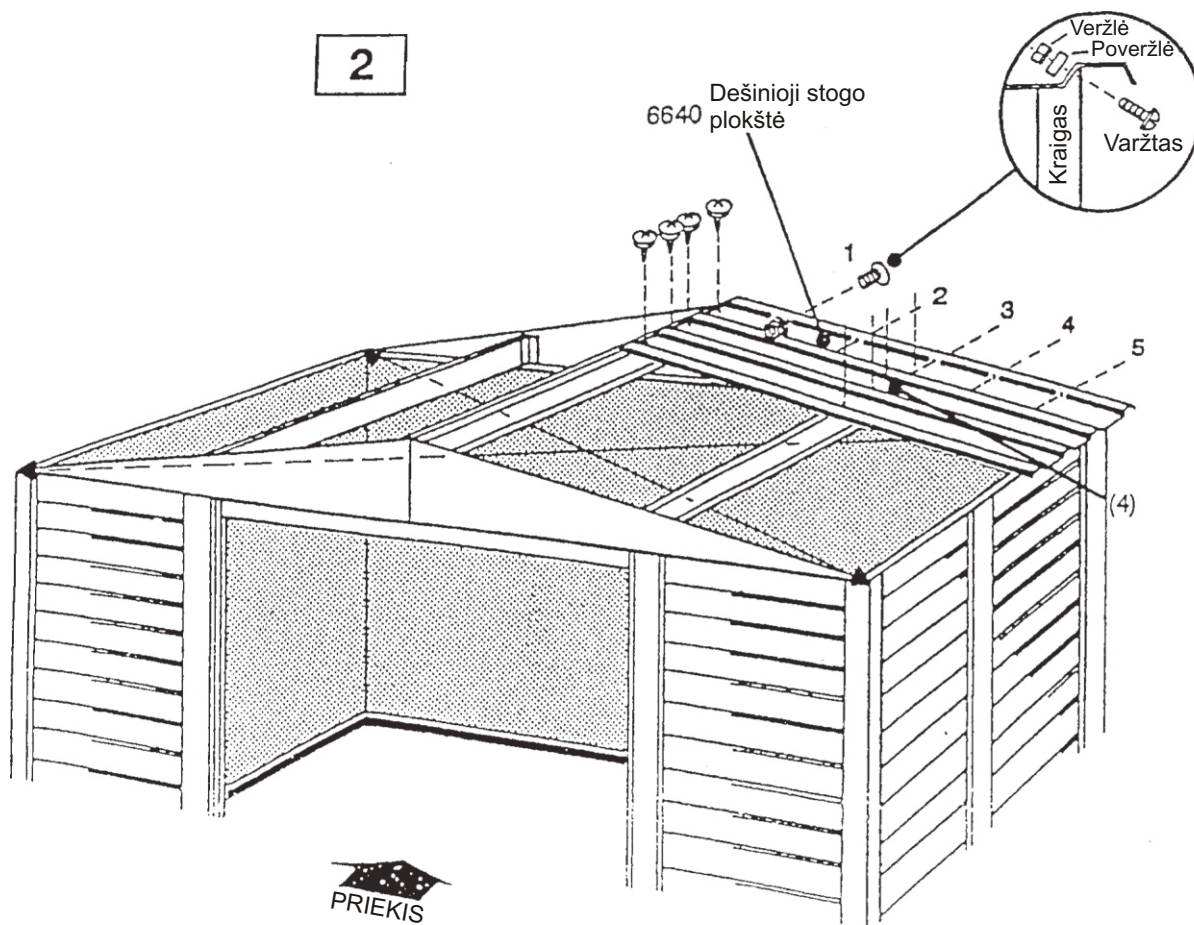

ŽINGSNIS NR. 17

Dalys stogo surinkimui

6641 Kairės pusės stogo ploštė (1)

6529 Stogo plokštė (2)

6869 Stogo keteros dangtis (1)

1. Tvirtinkite **kairės stogo pusės plokštę 6641** prie tolimiausio kairiojo kraigo krašto.

2. Padenkite sujungimus viršuje su aliuminio juostele. Denkite stogo keterą, kur susijungia plokštės. Juostelės nepjaukite dabar.


ATKREIPTI DĖMESĮ!

Mažesnė stogo plokštės bangelė visad bus padengiama didesnės bangelės sekančia stogo plokšte.

3. Pritvirtinkite **stogo ploštes 6529**, tik netvirtinkite apatinių plokščių dalių. Įręskite su aliuminio juostele dengti stogo keterą.

4. Pritvirtinkite **stogo keteros dangtelį** su vienu varžtu ir veržle. Nepriveržkite varžto iki galo šiuo metu.

5. Pritvirtinkite **stogo plokštes** persidengimus, **galo dantelius** su varžtais ir medvarčiais.

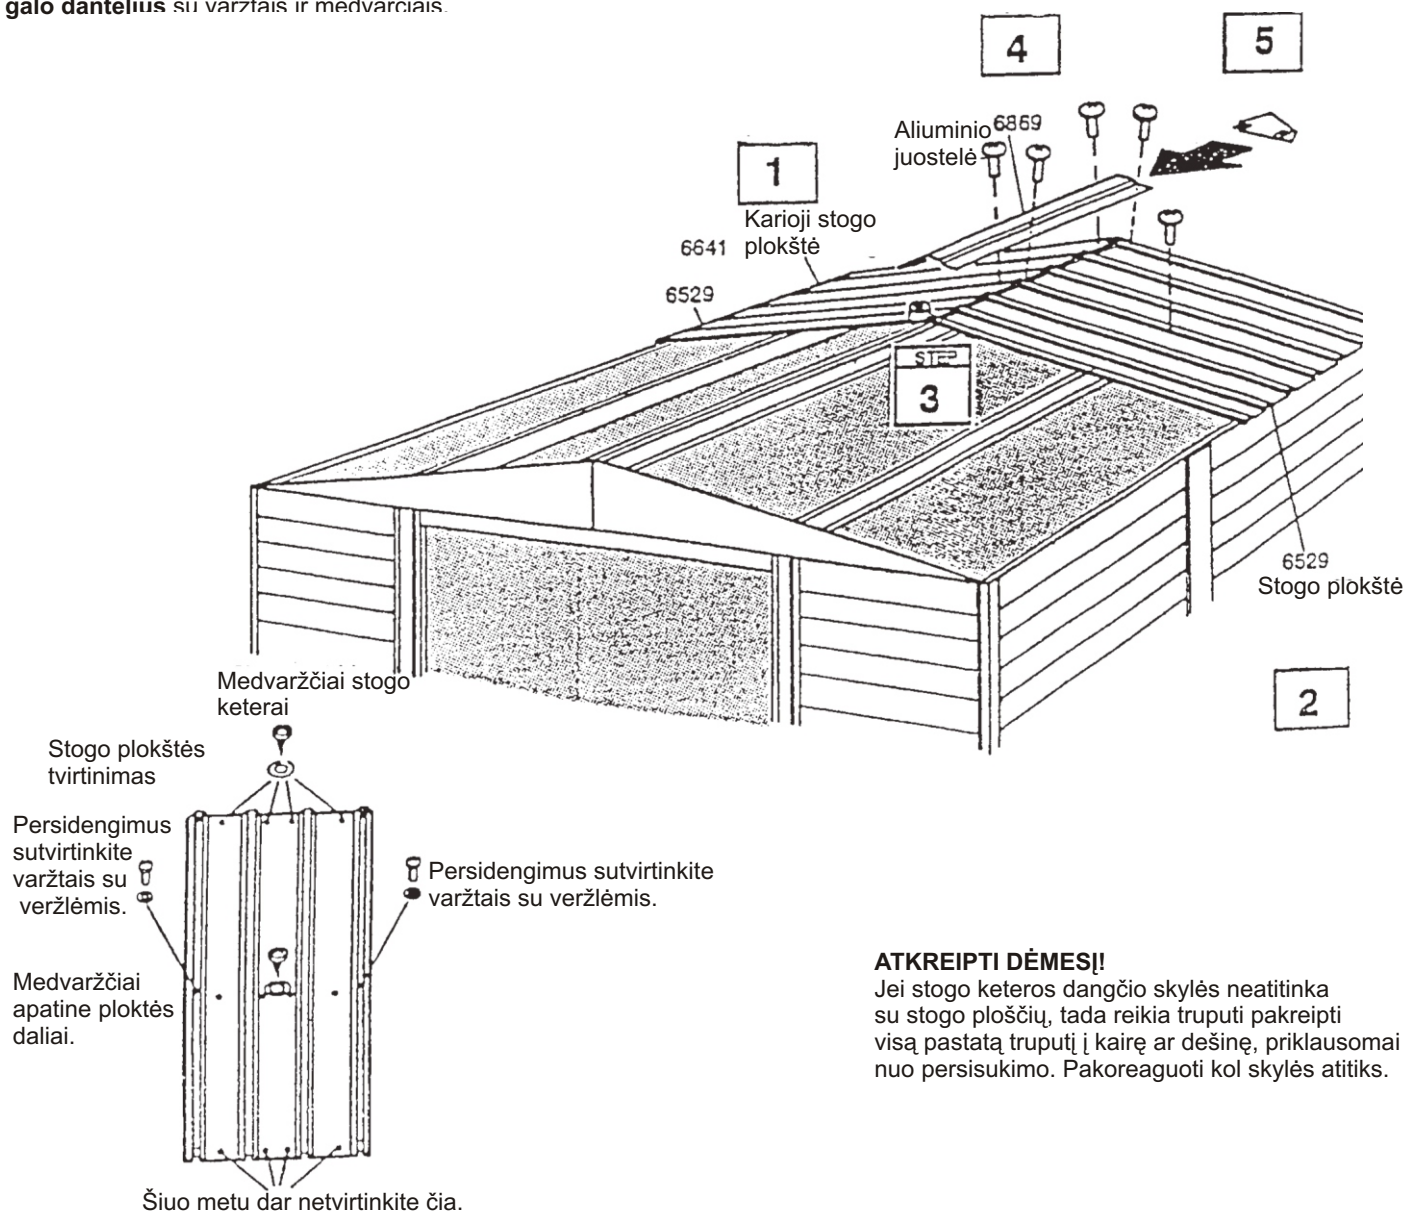

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Jei stogo keteros dangčio skylės neatitinka su stogo ploščiu, tada reikia truputi pakreipti visą pastatą truputį į kairę ar dešinę, priklausomai nuo persisukimo. Pakoreguoti kol skylės atitiks.

ŽINGSNIS NR. 18

Dalys stogo surinkimui ir galų uždengimui.

6868 Galo dangtis (1)
6529 Stogo plokštė (4)
6869 Galo dangtis (1)
6641 Kairioji stogo plokštė (1)
6640 Dešinioji stogo plokštė (1)

1. Tvirtinkite antrą **stogo keteros dangtį 6868**, kuris turi perdengti anksčiau **ėjusįjį 6529**.



ATKREIPKITE DĖMESĮ! Varžtai **stogo keteros dangtyje** turi būti tik sukabinti su veržlėmis, tam kad galėtumėte plokštes perdenginėti, bei dengti aliuminio juostelę.

2. Tvirtinkite antrą **stogo keteros dangtį 6869**, kuris turi perdengti anksčiau **ėjusįjį 6529**.

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Varžtai **stogo keteros dangtyje** turi būti tik sukabinti su veržlėmis, tam kad galėtumėte plokštes perdenginėti, bei dengti aliuminio juostelę.

3. Pritvirtinkite **kairiąją stogo plokštę 6641** ir **dešinę stogo plokštę 6640**, kol toliau vyniojate dengdami aliuminio juostelę. Galiausiai tvirtinkite plokščių kraštus su medvaržčiais ir poveržlėmis. netvirtinkite apatinių plokščių dalių. Ir tęskite su aliuminio juostele dengti stogo keterą.

4. Galiausiai uždenkite namelio stogo galus su galų dangteliu. Tvirtinkite su varžtu ir veržle.

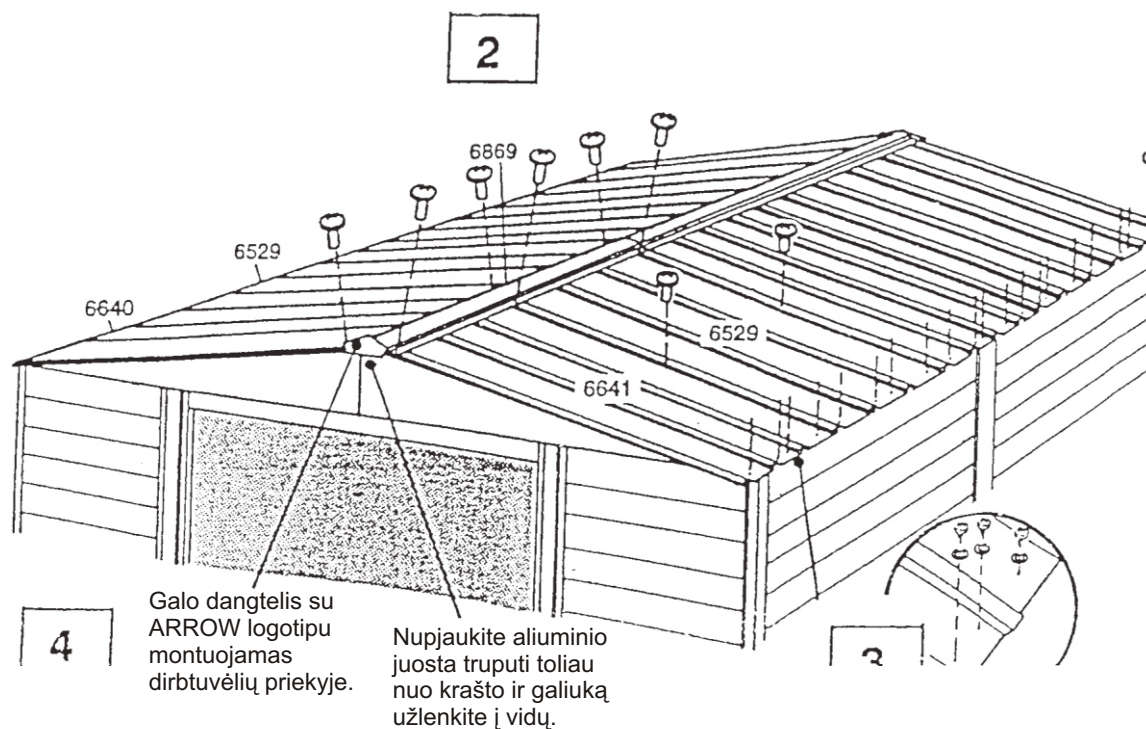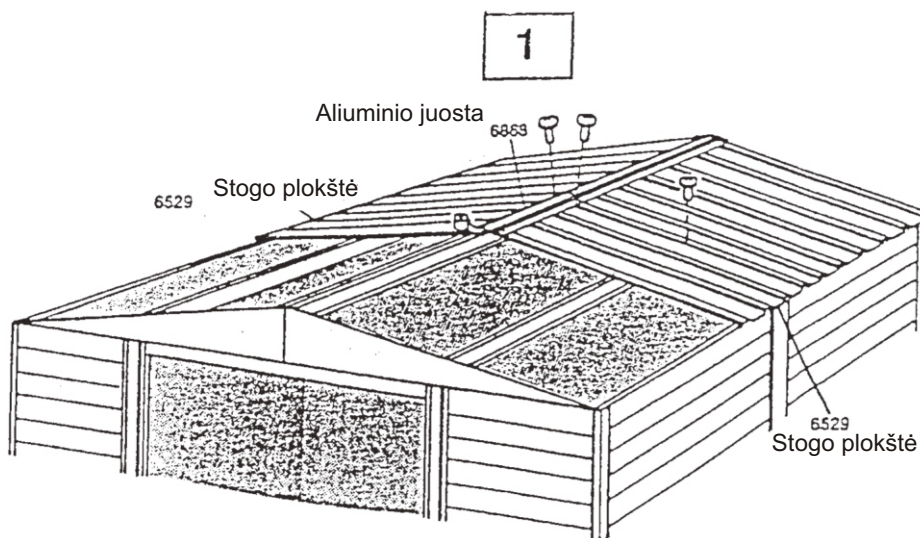

Galo dangtelis su ARROW logotipu montuojamas dirbtuvėlių priekyje.

Nupjaukite aliuminio juosta truputi toliau nuo krašto ir galiuką užlenkite į vidų.

ŽINGSNIS NR. 19

Dalys stogo kraštams

6015 Stogo kraštų kampainis (4)

6014 Stogo kraštų kampainis (2)


1. Pritvirtinkite **stogo kraštų kampainius** iš abiejų pastato pusių, pradėdami nuo tolimiausio krašto. Kampainius susideliokite taip, kad jie vienas kitą perdengtų.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Užtenka vieno medvaržčio kampainių persidengimo vietoje.

2. Truputi paspauskite stogo kampų dangtelius, kol jie atsistos į vietą.

3. Tvirtinkite dangtelį su medvaržčiais.

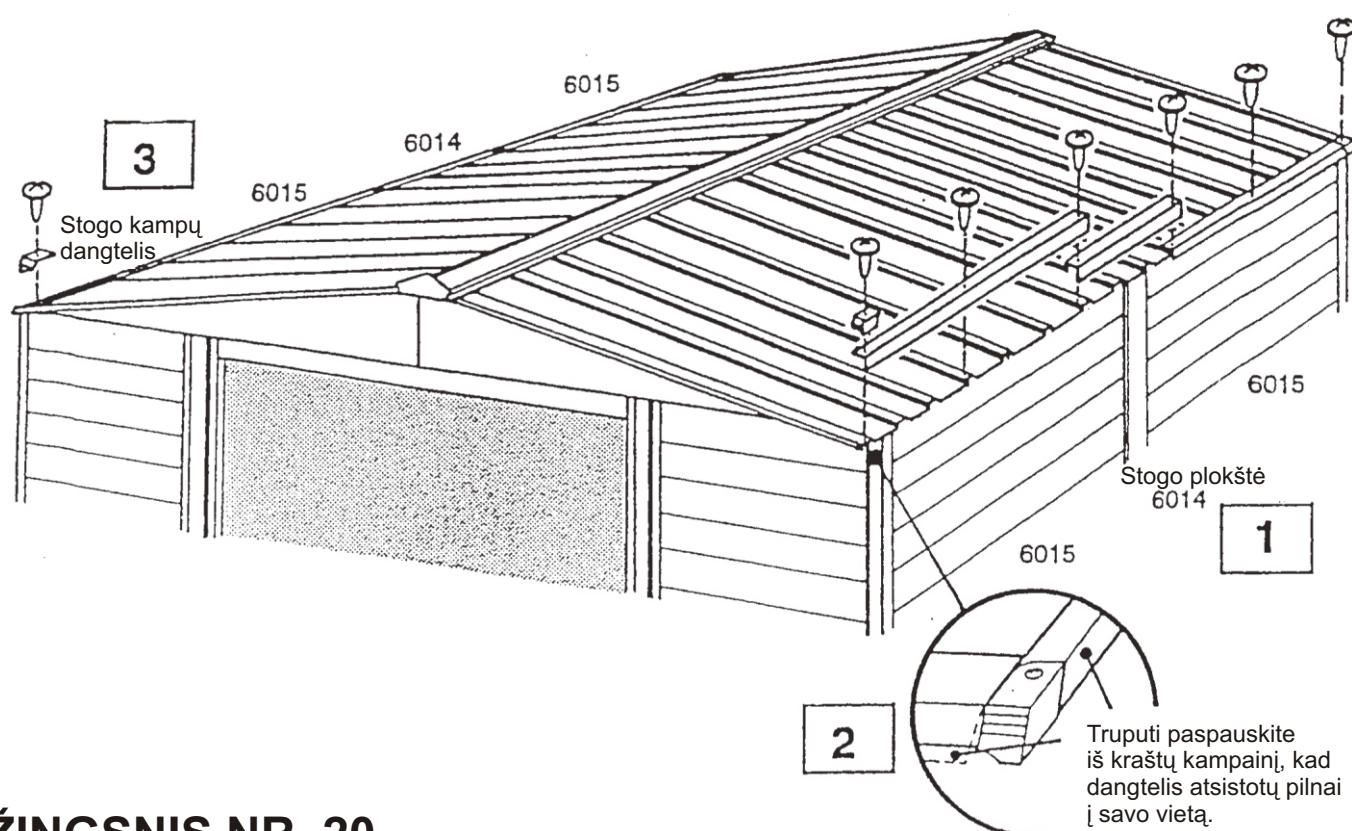

ŽINGSNIS NR. 20

Durų dalys

3719 Durų rankenėlės sutvirtintojas (2)

6584 Dešinės durys (1)

6585 Kairios durys (1)




6264 Horizontalus durų slankiklis (4)

6301 Vertikalus durų sutvirtintojas (2)

Visi trys pagrindiniai žingsniai šiame puslapyje pavaizduoja kaip yra surenkamos dešinėsios durys. Kairiosios durys surenkamos lygiai tokiu pat principu. Visiems varžtams duryse reikia užmauti poveržlę.

1. Pritvirtinkite **durų rankenėlę ir jos sutvirtintoją** su varžtu kaip pavaizduota brėžinyje. Dar neužveržkite pilnai varžto.

2. Laikykite rankenėlę ir jos sutvirtintoją prie skylės durų vidurio kraštu. Perverkite ir truputi prisukite varžtą.
3. Pridėkite horizontalų durų sutvirtintoją prie durų vidurio iš vidaus ir pritvirtinkite varžteliu kartu su rankenėlės sutvirtintoju. Prisukite po vieną varžtą į viršų ir apačią nuo centro.
4. Įverkite dar vieną varžtą į rankenėlę ir prisukite pilnai abu ją laikančius varžtus.
5. Pritvirtinkite horizontalius durų slankiklius prie durų viršaus ir apačios su varžtu per vidurį.
6. Pritvirtinkite **durų apačios prilaikytoją** kaip pavaizduota brėžinyje nr. 6.
7. Sumontuokite **kairiąsias duris** taip pat.
8. Atidėkite duris vėlesniam panaudojimui.

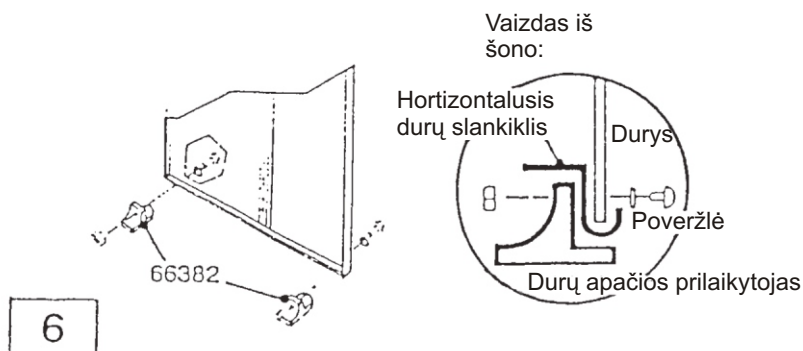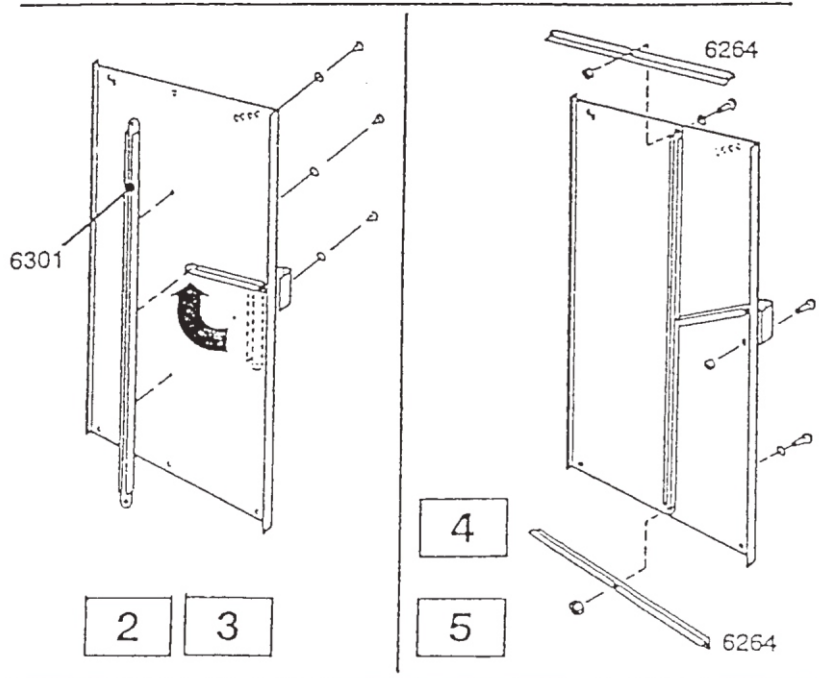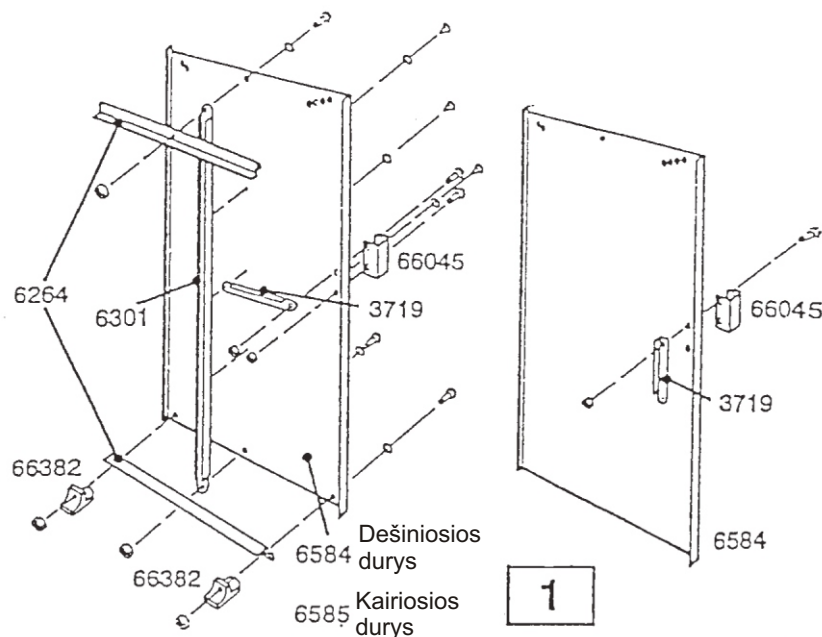

ŽINGSNIS NR. 21

Durų montavimo dalys

Kairiosios durys (1)

Dešinėsios durys (1)

1. Įsineškite dešiniąsias duris į dirbtuvėlių vidų ir įstatykite į priekinį apatinį pagrindo kampainį.

2. Pridėkite durų viršų skylutėmis prie durų slankiklio.

3. Pritvirtinkite duris prie slankiklių su 10B x 1/2" varžtais.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Tos keturios skylutės durų viršuje yra tam, kad būtų suderinta geriausia durų slankiojimo pozicija. Pradėkite nuo dviejų vidurinių skylių.

4. Pakartokite procesą su kairiosiomis durimis.

