




art line idėjos




Montavimo instrukcija





Vitavía
– makes living grow

Šiltnamis MERKUR
6700, 8300, 9900, 11500
su stumdomomis durimis ir 2 langais

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
1001		1-6	M6 x 10	203	215	231	247
1002		1-6	M6	203	215	231	247
2022 2023 2024 2025		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2	2	2	2
2027 2028 2029 2030		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2	2	2	2
3032 2055 2100		1A/B 4B 2-3	1350 1511 425	6 6 2	8 8 2	10 10 2	12 12 2
3095 3049 2096 2097 3096 3097 2033		1-2 3 3 3 3 3 4B	1778 1427 619 619 1241 1241 1898	6 2 1 1 1 1 4	6 2 1 1 1 1 4	6 2 1 1 1 1 4	6 2 1 1 1 1 4
2034 2035 2046		2 2 3	2484 2476 2484	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
3036 2037 2038		2-3 2-3 2-3	1350 1535 1535	4 2 2	4 2 2	4 2 2	4 2 2
1047		3	1257	1	1	1	1

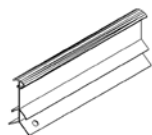Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
3041 3042 3101		2-3 2-3 2-3	1802 1802 1802	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2
2054		2	1318	1	1	1	1
1043		2-3	170	4	4	4	4
2048		3	1318	1	1	1	1
2056		1A/B	255	6	8	10	12
3057		4B	841	3	4	5	6
2050 2051 2052 2053		4A 4A 4A 4A	2484 3106 3728 4350	1	1	1	1
3058		5	1760	2	2	2	2
3021		5	1800	2	2	2	2
1017		4B	–	4	4	4	4
1018		4B	–	8	8	8	8
1059		5	621	1	1	1	1
1060		5	621	1	1	1	1
1062		5	613	1	1	1	1
1061		5	621	2	2	2	2

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
1019		6	15	2	2	2	2
1013		3	20	2	2	2	2
1063		6	635	2	2	2	2
1064		6	602	2	2	2	2
1065		6	522	4	4	4	4
1066		6	602	2	2	2	2
1067		6	295	2	2	2	2
1016		6	40	4	4	4	4
1091		2-3	175	2	2	2	2
1092		1-4	120	12	12	12	12
1004		5	M4 x 16	2	2	2	2
1007		5	M4	2	2	2	2
1009		5	M4	2	2	2	2
1014		5	25	2	2	2	2
1015		5	22	2	2	2	2
1003		5	No. 6x16	16	16	16	16
1006		6	No. 6x6	12	12	12	12

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
1111		5	22	1	1	1	1
1011		7	70	348	396	444	492
1012		7	11	126	142	158	174
1020		7	95000	1			
		7	105000		1		
		7	115000			1	
		7	125000				1
5001		3	40	1	1	1	1
5002		3	40	1	1	1	1

SAUGOS ĮSPĖJIMAS

1. PRIEŠ PRADEDANT SURINKINĖTI ŠILTNAMĮ, PRAŠOM ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS INSTRUKCIJAS.
2. Aštrios briaunos ir kampai gali sužeisti. Visuomet nešiokite apsauginius akinius, dėvėkite pirštines, avėkite batus ir nešiokite galvos apdangalą, jeigu dirbate su aliumininiais profiliuočiais, stiklu ar polikarbonato lakštais. Sudužęs stiklas yra pavojingas, todėl visada jį surinkite ir tvarkingai išmeskite.
3. Gaminy, kurį įsigijote, yra skirtas **tik** augalams auginti ir turi būti naudojamas **tik** šiam tikslui. Už kitokį jo naudojimą mes neatsakome.
4. Rekomenduojama surinkimo darbus atlikti dviem.
5. Jeigu iškyla sunkumų surinkinėjant šią konstrukciją, montuojant stiklo dalis ar polikarbonato lakštus, kreipkitės į pardavėją. **Jokiu būdu nenaudokite jėgos!**

SURINKIMO INSTRUKCIJA

Vietos parinkimas

Visuomet stenkitės šiltnamiui parinkti saulėtą, kiek įmanoma labiau apsaugotą nuo vėjo vietą.

SVARBU

Prieš pradedant surinkinėti naują šiltnamį, būtina patikrinti, ar yra visos detalės, nurodytos sąrašė. Imkite po vieną pakuotę – taip bus lengviau patikrinti sudedamąsias dalis. Nesumaišykite atplėštų pakuočių turinio. Jeigu ko nors trūksta, kreipkitės į pardavėją.

Reikalingi instrumentai

Atsuktuvai (paprasti ir kryžminiai PH2), 10 mm raktas-atsuktuvai.

Priežiūra

Šiltnamiai turi būti reguliariai plaunami švelnaus poveikio cheminėmis priemonėmis, kurios nekenkia aliuminiui ar stiklo laikikliams. Būtina pasirūpinti, kad viršutinių ir apatinių durų bėgeliai būtų švarūs, juose nesikaupytų nešvarumai ir nuosėdos.

0 Pamatas (cokolis)

Svarbu! Pamatas turi būti tikslus, tiesus ir išlygintas. Galima įsigyti visų šiltnamių modelių cinkuoto plieno cokolių. (Dėmesio! Tik tais atvejais, kai šiltnamiai statomi labai vėjuotoje ir atviroje vietoje: pragręžkite angas per šiltnamio profiliuotą ir plieno cokolį ir sutvirtinkite juos papildomais varžtais). Jeigu statysite betoninį arba akmeninį pamatą, prašom laikytis matmenų, kurie yra nurodyti schemoje 0. Tarp akmeninio/betoninio pamato ir aliumininio rėmo turi būti dedami tinkamai apdoroto medžio taškai (mažiausiai 18 mm aukščio ir ne daugiau kaip 32 mm pločio) ir pritvirtinami prie pamato 50 mm ilgio varžtais (jie į šiltnamio komplektą neįtraukti).

Visos schemos yra parodytos iš šiltnamio vidaus, išskyrus pažymėtas dvigubose konstrukcijose, rodančias vaizdą iš išorės.

1. Šoninės sienelės

Paguldysite visas dalis ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Šiame etape yra būtina į kiekvieną vertikalų aliuminio strypą (3032) įsukti papildomą jungiamąjį varžtą, kur galima prijungti kampines atramas (1056) (1.5). Ant išorinių strypų (3032) taip pat įsukite vieną papildomą varžtą, skirtą skersinių atramų (3095) (1.2) prijungimui. Laisvai prisukite kampinę plokštę (1092) (1.1) 4 žingsnis – reikia prisukti kampinių plokščių varžtus prie fasadų.

2. Fasadas be durų

Paguldysite visas detales ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Prisukite du papildomus jungiamuosius varžtus į vertikalius profilius (3041 ir 3042) ir sujunkite kampines atramas (2.2 ir 2.6). Į vertikalų profilį (3101) įsukite vieną papildomą varžtą.

3. Fasadas su durimis

Paguldysite visas detales ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Dėmesio: Dureles galima montuoti į kairę arba dešinę nuo vidurinio profilio. Durelių slydimo elementai (1047) bus prijungti prie horizontalaus profilio (2048). Sujunkite juos laisvai iš išorės dviem varžtais. Prisukite laikiklius (1013) kaip parodyta (3.7) varžtu – taip sutvirtinsite konstrukciją. Įsitikinkite, jog laikiklio kraštas išsikiša ir fiksuoja vertikalius profilius (3041) arba (3042) taip, kaip parodyta. Prisukite du papildomus varžtus į vertikalius profilius (3041 ir 3101).

4A Surinkimas

Priveržkite šonines sienes prie abiejų fasadų (4.1 ir 4.2) Laisvai prisukite kampinę plokštę (1092) virš karnizo nuosvyros (4.3). Sumontuokite stogo konstrukciją ir kampines plokštes (1092) ant fasadų (4.4).

4B Surinkimas

Prijunkite stogo langų rėmus (2055) tarp karnizo nuosvyros (4.5) ir stogo briaunos (4.6). Įsukite papildomus varžtus į kiekvieną rėmo strypą, priklausomai nuo jūsų įsigyto šiltnamio modelio. Jų skaičius yra nurodytas apskritime ant kiekvieno strypo, žiūrėti pradedant nuo abiejų galų. Dabar galima prijungti kampines atramas (1056) (4.5), viršutines kampines atramas (3057) (4.7) ir skersines atramas (2033) (4.10). Dabar pastatykite šiltnamį ant paruošto cokolio/pamato ir laisvai prisukite. Patikrinkite, ar šiltnamiai stovi visiškai lygiai vertikaliai. Jei taip – suveržkite visus varžtus. **Negalima priveržti per stipriai. Užspauskite galų apsaugas (2017) ir (1018) ant profilių galų.**

Durelės

Užspauskite durelių bėgį (1014) ant abiejų durelių rėmo (1060) (5.1.) Sumontuokite dureles taip, kaip parodyta 5 schemoje. Prisukite durelių slydimo ratukus (1015) prie durų rėmo (1062) varžtu (1004), tarpine (1009) ir veržle (1007) (5.4). Pritvirtinkite durelių rėmą (1062) prie viršutinio rėmo (1059) (5.3) ir įstumkite durelių sandarinimo juostas (3021) į šoninius rėmus (3058) (5.6). Pritvirtinkite durelių fikساتorius (1111) taip, kaip parodyta. Durelių ratukus dabar galima įstumti į durelių bėgį (1047) (5.7). Įsitikinkite, ar apatinis durelių profilis yra ant apatinio bėgio (5.5).

Kai drelės teisingoje padėtyje, prisukite varžtus drelių bėgio abiejuose galuose (1047) kaip stabdžius drelėms. Sureguliuokite, kad drelės judėtų laisvai.

6.Stogo langeliai

Sujunkite šoninius profilius ir (1065) ir viršutinį profilį (1064) atsižvelgiant į stiklo storį. Jei storis iki 4mm, žr. 6.1. Jei virš 4mm, žr. (6.2). Įdėkite prie viršutinio strypo jungiančius varžtus į paruoštas angas ir įstumkite stiklą į griovelius šoniniuose strypuose (1065) (6.3). Dabar sujunkite apatinį strypą (1066) ir įsitikinkite, kad langas yra visiškai tiesus. Tik tada priveržkite varžtus. Įstatykite langą į stogo rėmą iš vieno galo (6.4) ir (6.5) ir įstumkite į reikalingą padėtį. (6.6.). Prisukite palangę (1063) papildomais varžtais į stogo rėmus (6.7). Prisukite langelio rankeną (1067) prie apatinio strypo (1066) varžtais (1006) (6.8). Uždėkite plastikinį gaubtą (1019) ant langelio rankenos viršaus (6.6.) ir prisukite abu langelio fiksatorius (1016) prie palangės (1063) varžtais (1006) (6.8)

7.Stiklo įdėjimas – skaidrus/ matinis stiklas

Prašome atkreipti dėmesį į jau minėtas saugos priemones

Įspauskite stiklo izoliacines juosteles (1020) į aliuminio profilius (7.3) ir nupjaukite kiek reikia. Ant stogo pradėkite nuo stiklo įstatymo į stogo briauną ir fiksuokite jį ten, kur reikia su stiklo spyruokliniais laikikliais (1011) (7.2). Tada įstumkite kitą lakštą tiesiai po juo su stiklą sulaikančiais laikikliais (1012) tarp stiklų. Tęskite, kaip nurodyta stiklinimo plane. Jei sunku įdėti paskutinį stiklo lakštą, patikrinkite ar žemyn nepasislinko viršutiniai lakštai.

PABAIGAI

Jei pageidaujate, galima izoliuoti šiltnamį sujungimo vietose naudojant silikoną (jis į komplektą neįtrauktas).

Šiltnamio viduje pakabinkite saugos lapelį.

Jeigu norite maksimaliai išnaudoti šį gaminį, visą informaciją apie šiltnamių asortimentą gausite pas pardavėją.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS

Pučiant stipriam vėjui, uždarykite visus langus ir duris.

Pastabos

Kad jūsų naujasis šiltnamis būtų visiškai apsaugotas, rekomenduojame jį apdrausti kartu su kitu namų turtu. Atkreipkite dėmesį, jog statybos taisyklės reglamentuoja šiltnamių statymo vietas. Prašom pritvirtinti pridedamą šiltnamio etiketę ant durų rėmo (1062) sėkmingai sumontavus šiltnamį. Ši informacija yra svarbi, jeigu prireikia atsarginių dalių pakeitimui. Surinkimo instrukciją laikykite saugiai. Jos gali prireikti ateityje!



Garantija

Tinkamai sumontuotoms ir laikantis taisyklių eksploatuojamoms aliuminio/plieno konstrukcijoms taikoma 1 metų garantija. Stiklams garantija netaikoma.

Žiemą nepamirškite nuvalyti ant stogo susikaupusio sniego!

Jeigu pageidaujate, kad šiltnamis/dirbtuvėlė būtų visiškai hermetiški, visas sujungimų ir montavimo vietas užtaisykite silikonu (į komplektą neįeina).

0

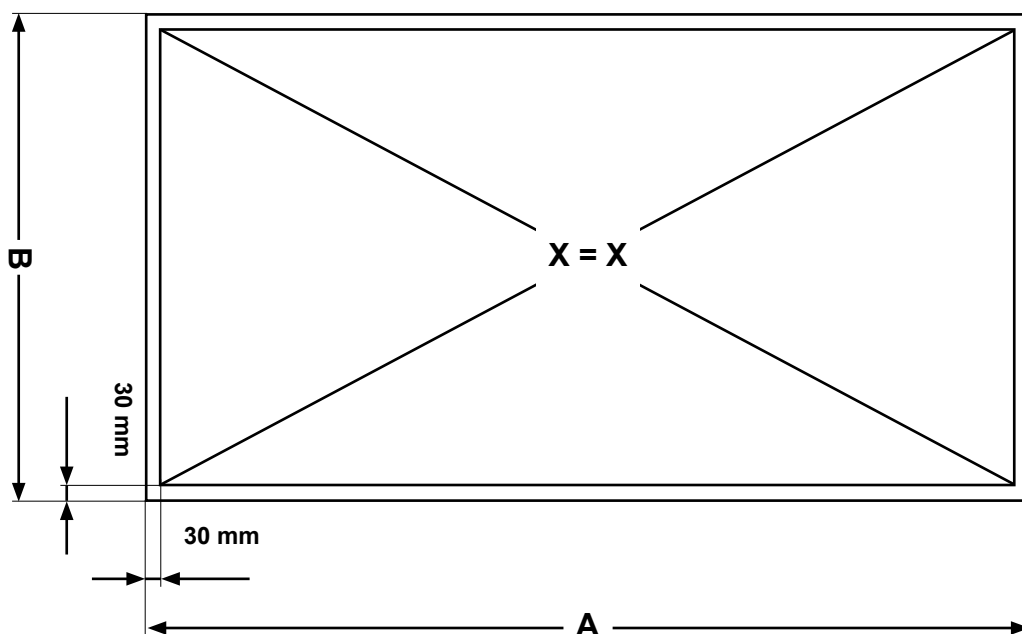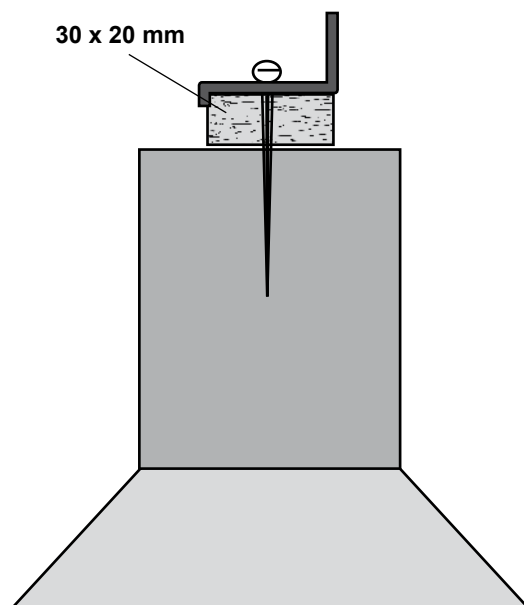


	6700	8300	9900	11500
Šiltnamiai ~ 30 mm pločio				
A	2547 mm	3169 mm	3791 mm	4413 mm
B	2547 mm	2547 mm	2547 mm	2547 mm
Betoninis cokolis ~ 100 mm pločio				
A	2617 mm	3239 mm	3861 mm	4483 mm
B	2617 mm	2617 mm	2617 mm	2617 mm

MERKUR


1A









**6700
2x**

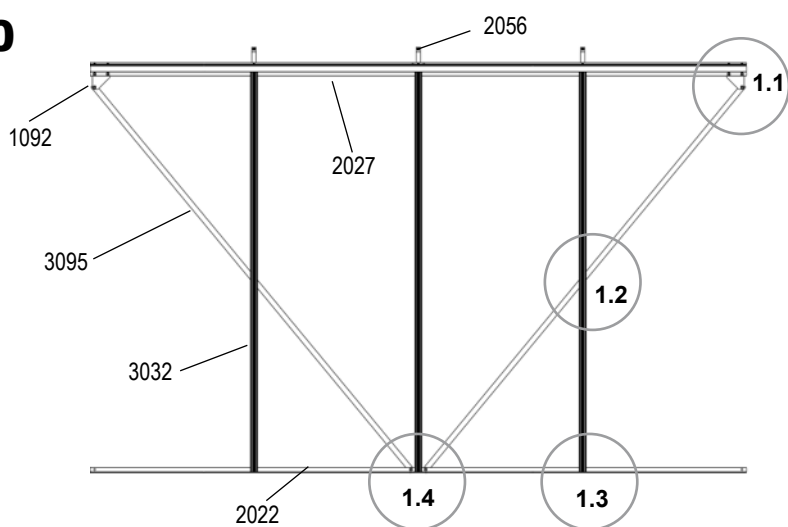

**8300
2x**

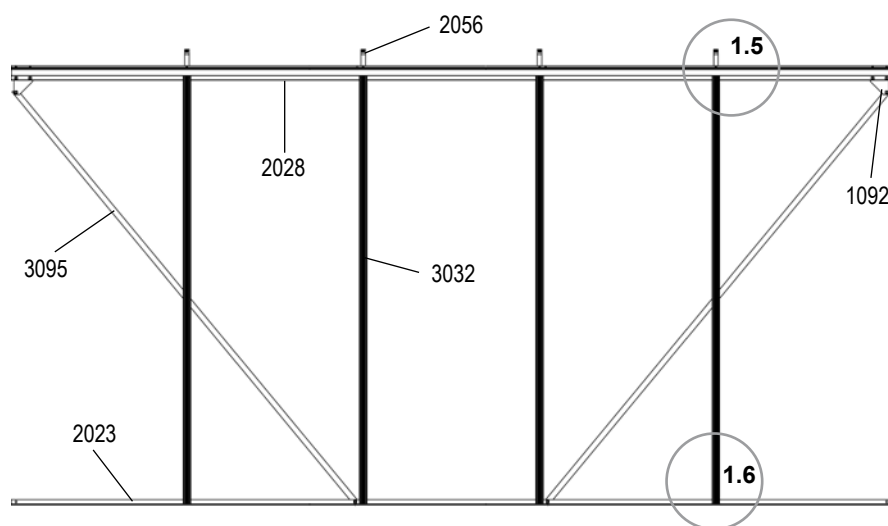

6700	8300
1001	
2 x 19	2 x 22
1002	
2 x 19	2 x 22
2022	2023
2 x 1	2 x 1
2027	2028
2 x 1	2 x 1
3032	
2 x 3	2 x 4
3095	
2 x 2	2 x 2
2056	
2 x 3	2 x 4
1092	
2 x 2	2 x 2

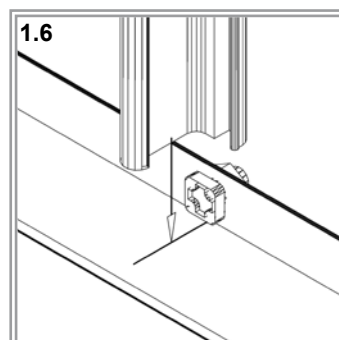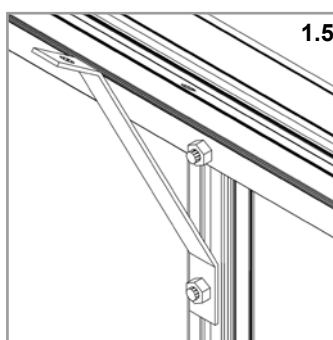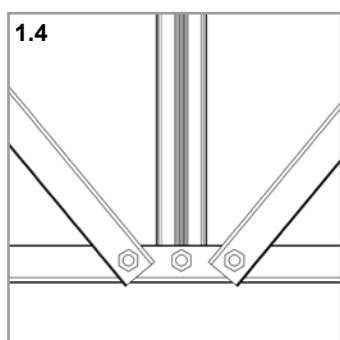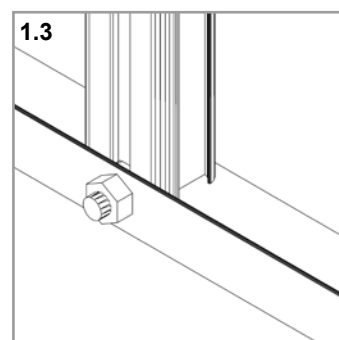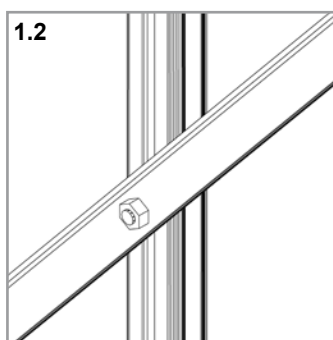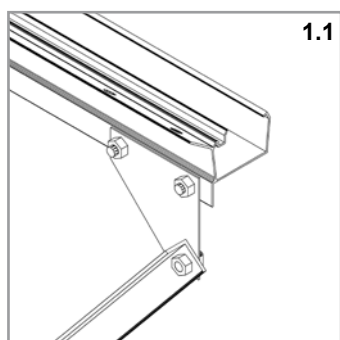


MERKUR


1B



9900 2x

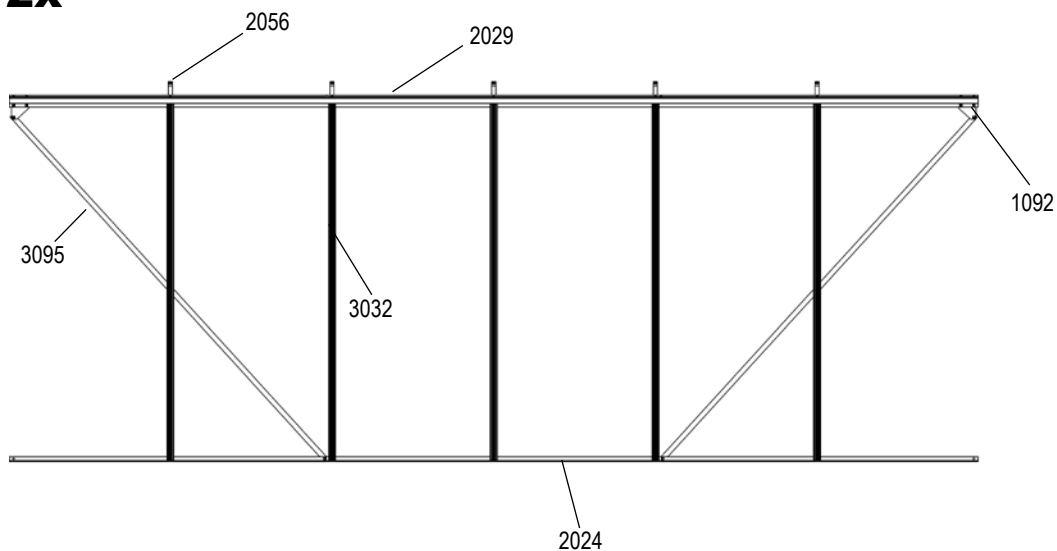


11500 2x

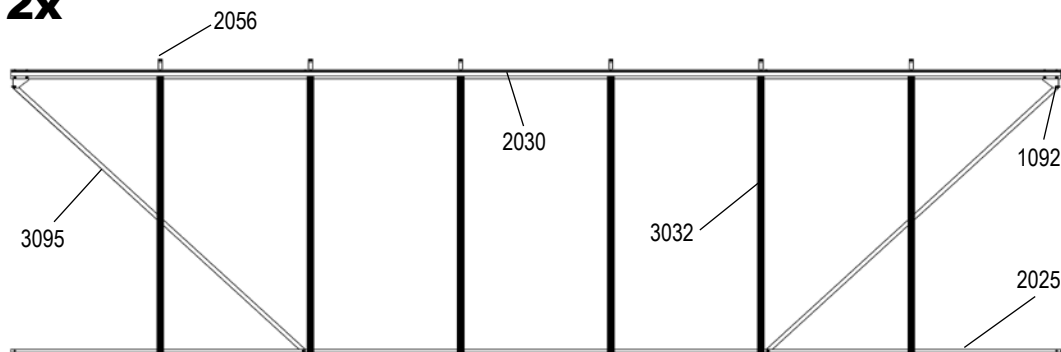










9900	11500
1001	
2 x 25	2 x 28
1002	
2 x 25	2 x 28
2024	2025
2 x 1	2 x 1
2029	2030
2 x 1	2 x 1
3032	
2 x 5	2 x 6
3095	
2 x 2	2 x 2
2056	
2 x 5	2 x 6
1092	
2 x 2	2 x 2

MERKUR

2

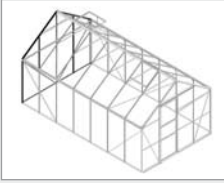


1001	32x	
1002	32x	
2034	1x	
2035	1x	
2037	1x	
2038	1x	
2054	1x	
2100	1x	
3036	2x	
3041	1x	
3042	1x	
3095	2x	
3101	1x	
1043	2x	
1091	1x	

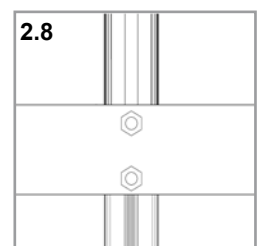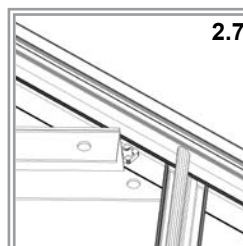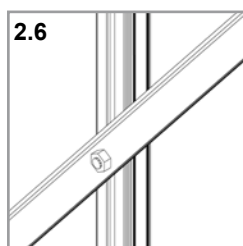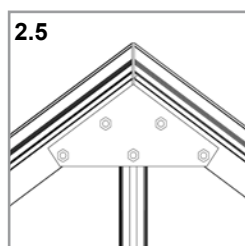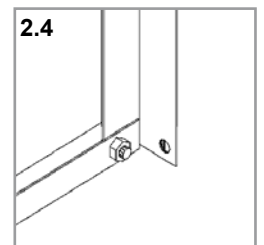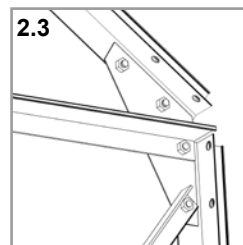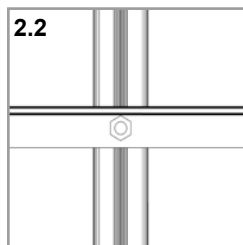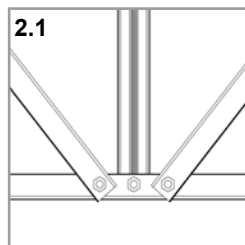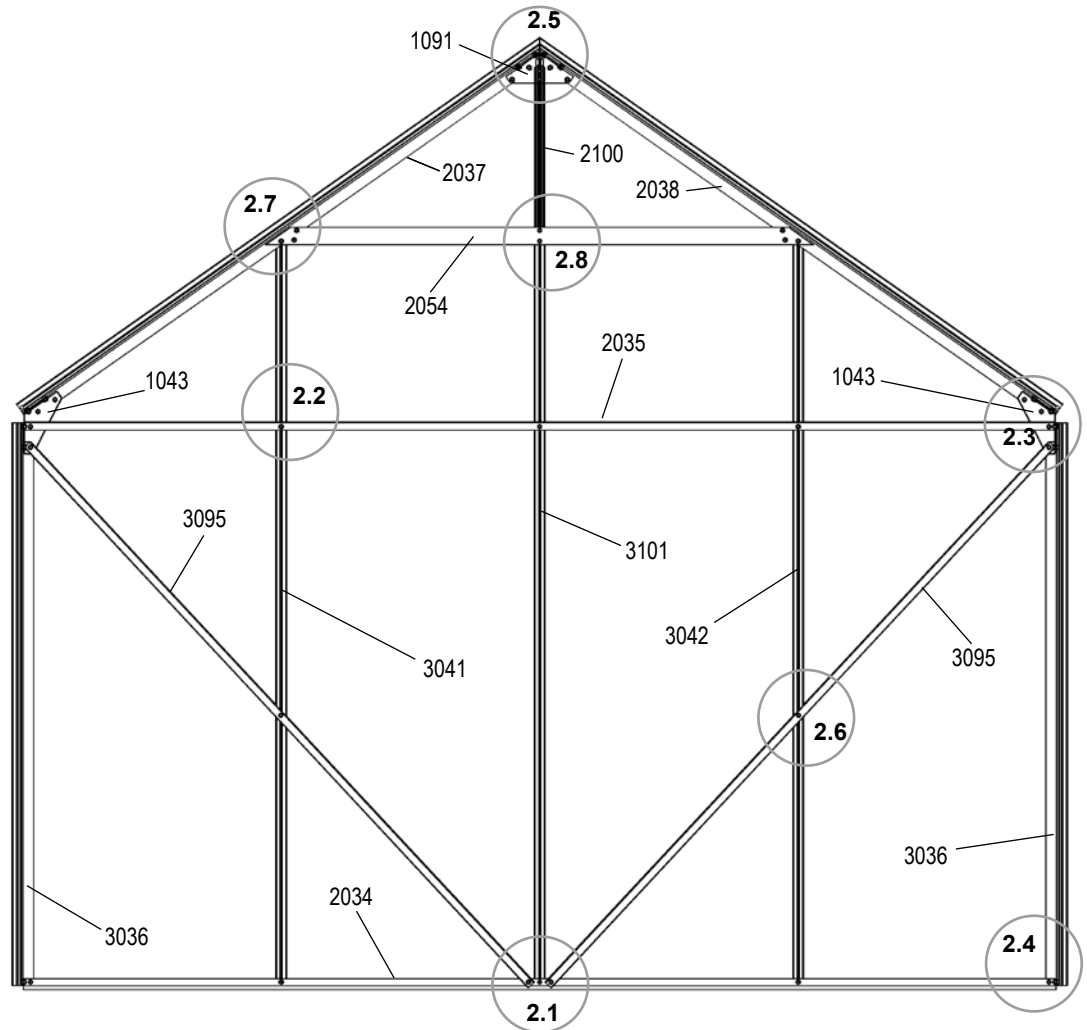










MERKUR

3

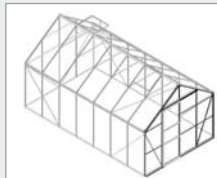


1001	37x	
1002	37x	
1047	1x	
2037	1x	
2038	1x	
2046	1x	
2048	1x	
3049	2x	
2096	1x	
2097	1x	
2100	1x	
3036	2x	
3041	1x	
3042	1x	
3096	1x	
3097	1x	
3101	1x	
1013	2x	
1043	2x	
1091	1x	
5001 1x		
5002 1x		






MERKUR

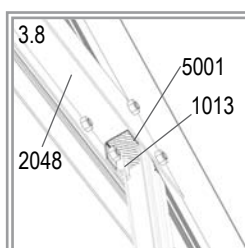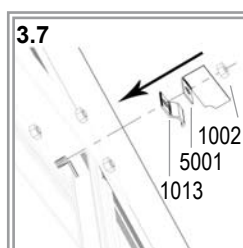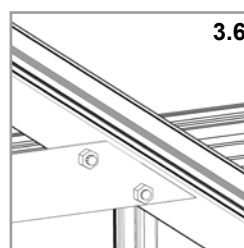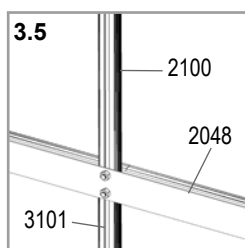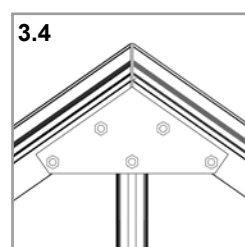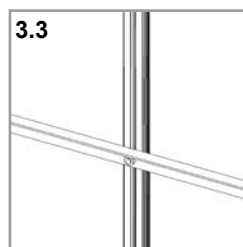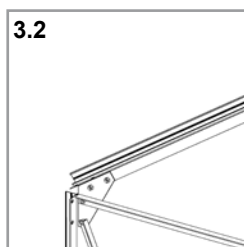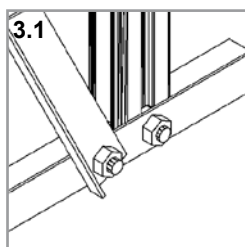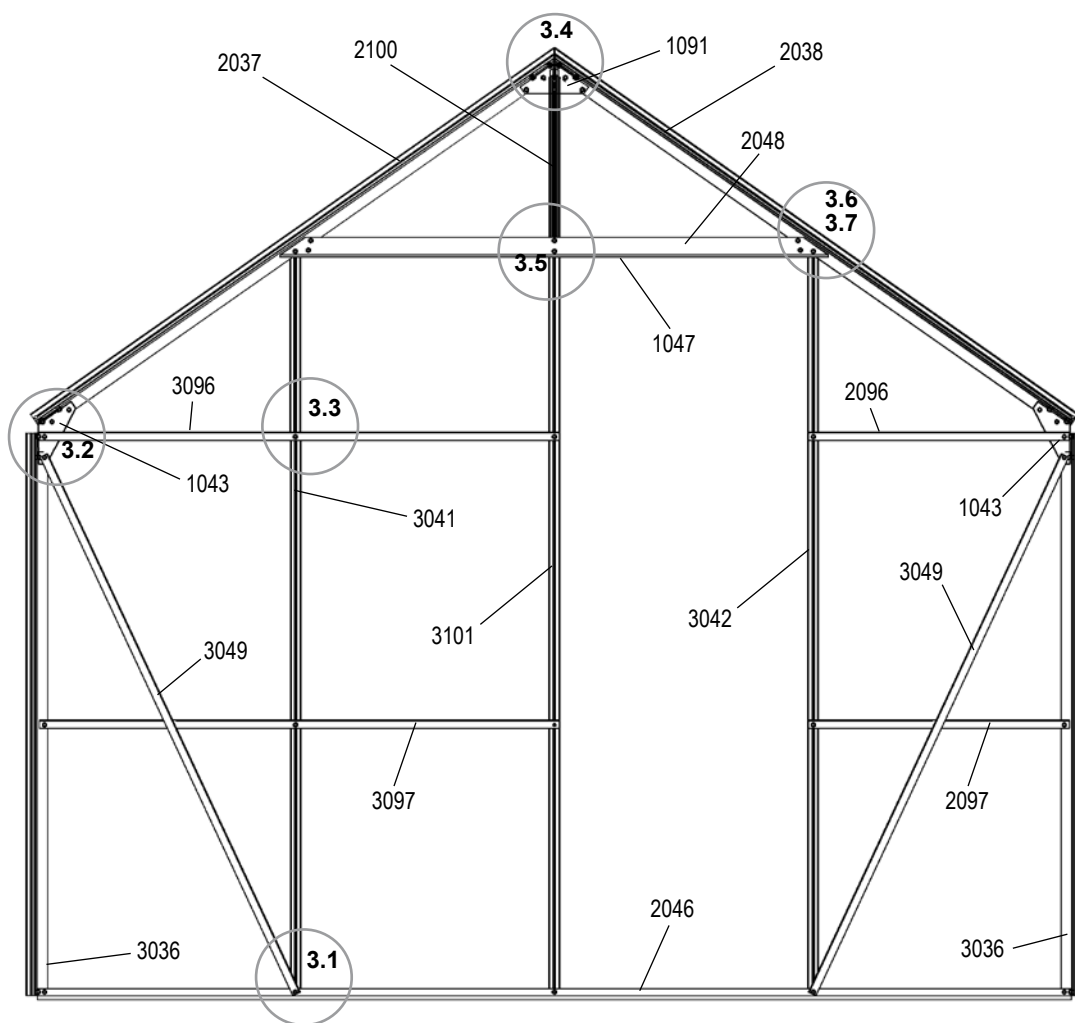

4A

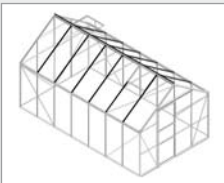

6700	8300	9900	11500
			
1001			
28	28	28	28
			
1002			
28	28	28	28
			
2050	2051	2052	2053
1	1	1	1
			
1092			
8	8	8	8



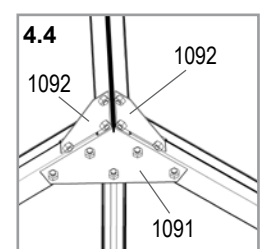
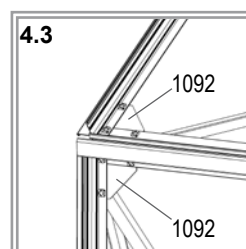
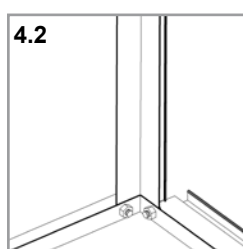
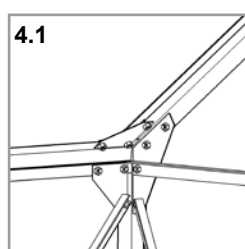
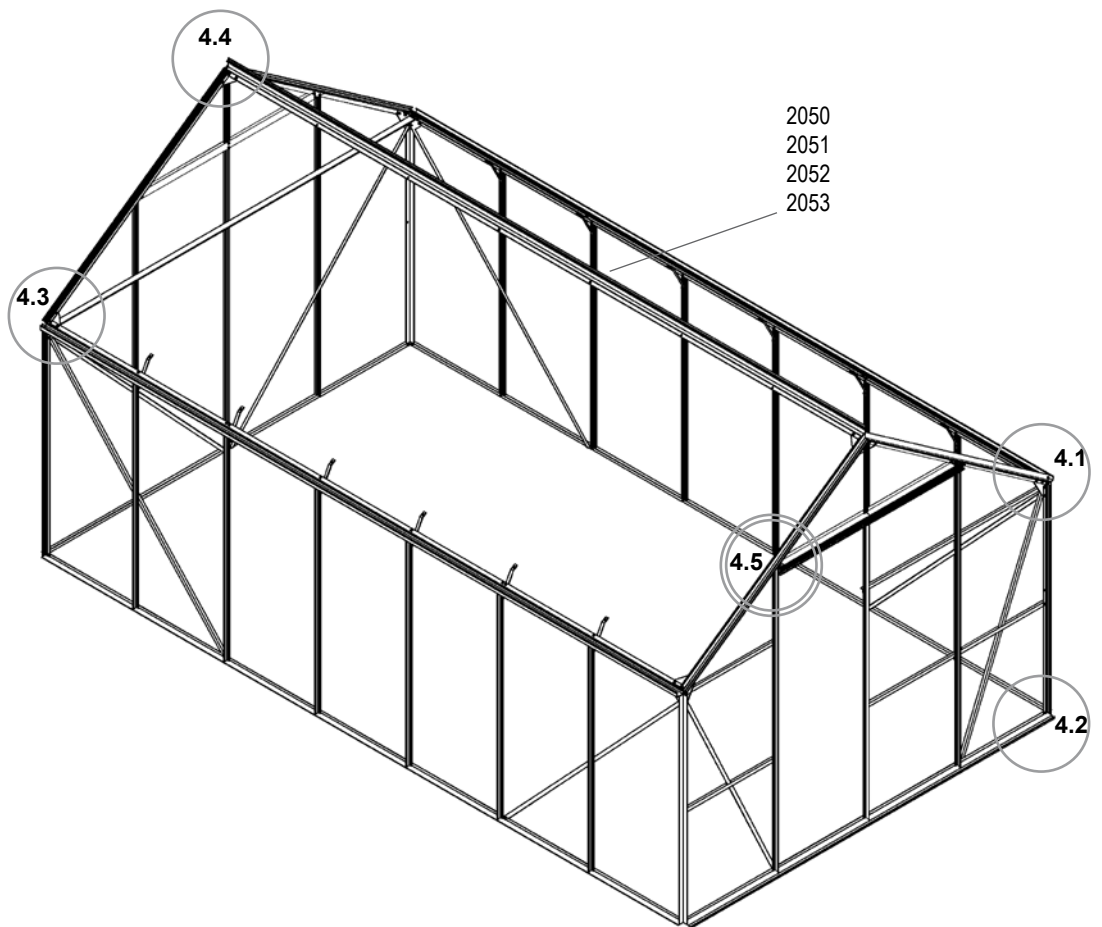


MERKUR

4B




6700	8300	9900	11500
1001			
46	52	62	72
1002			
46	52	62	72
2033			
4	4	4	4
2055			
6	8	10	12
3057			
3	4	5	6
1017			
4x			
1018			
8x			



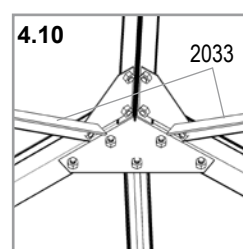
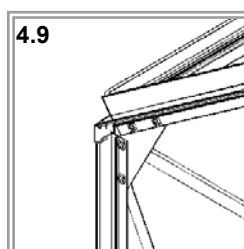
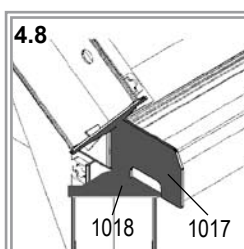
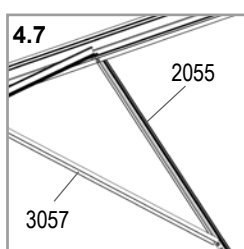
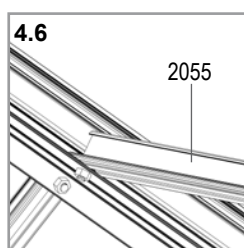
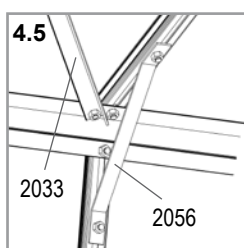
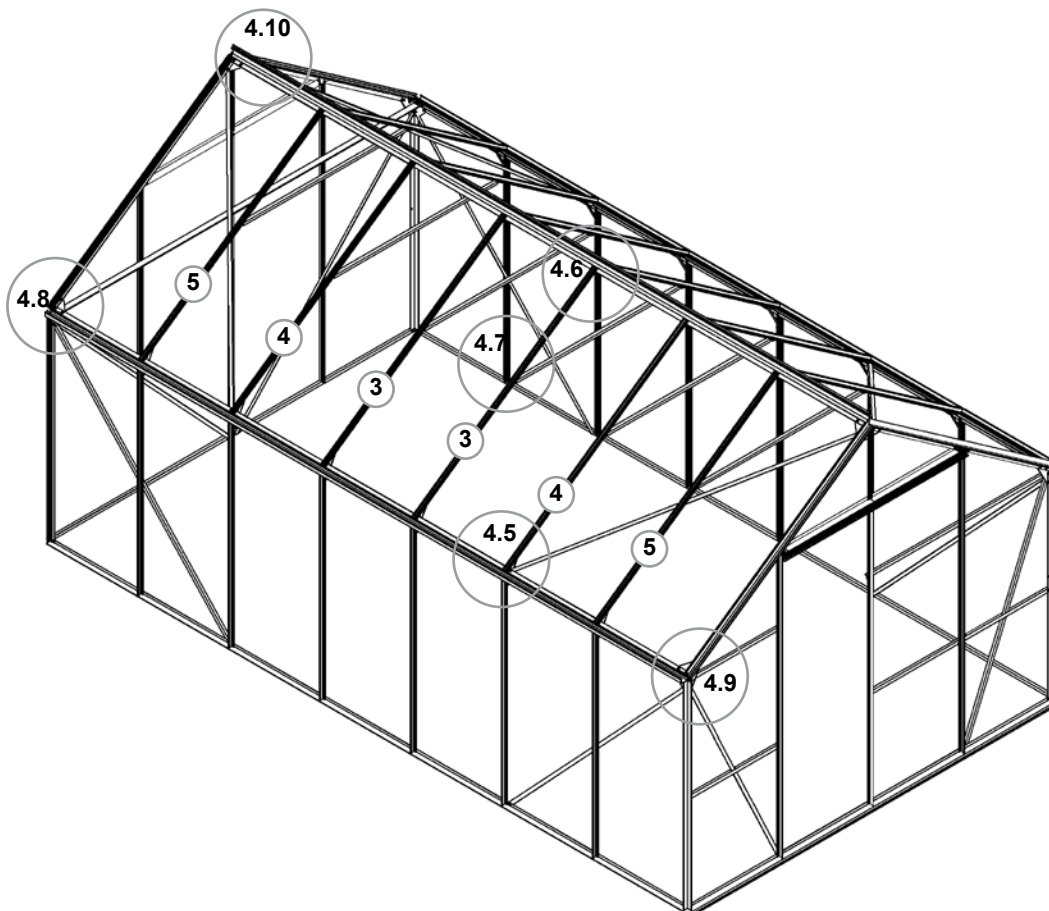


MERKUR

5

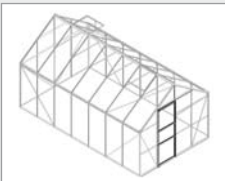


1001	4x	
1002	4x	
1059	1x	
1060	1x	
1061	2x	
1062	1x	
3021	2x	
3058	2x	
1003	16x	
1004	2x	
1007	2x	
1009	2x	
1014	2x	
1015	2x	
1111	1x	

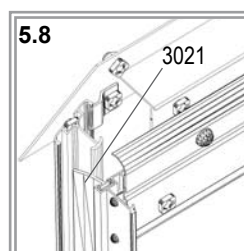
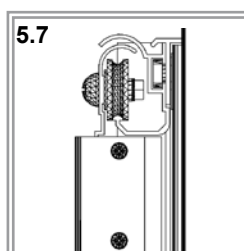
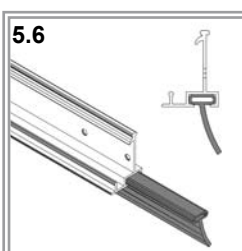
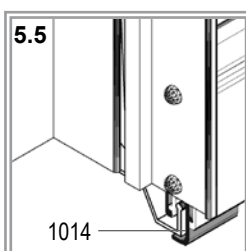
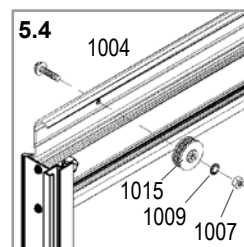
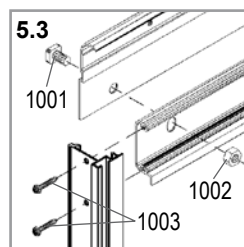
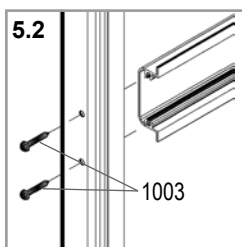
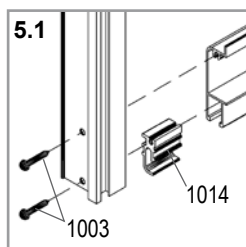
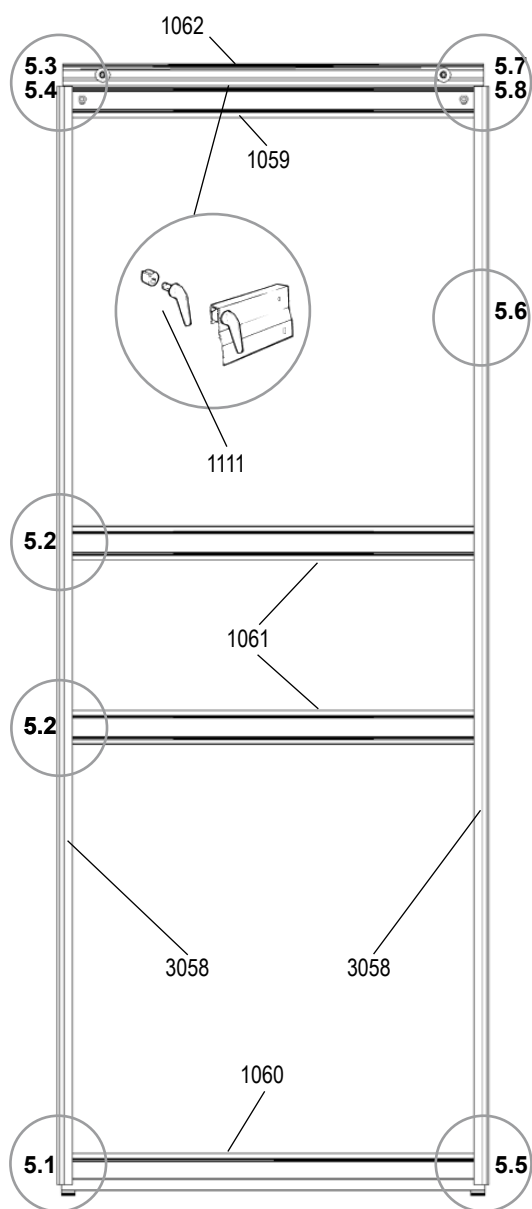


MERKUR


6

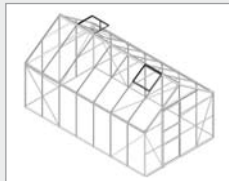


6700	8300	9900	11500
2x	2x	2x	2x
1001			
8	8	8	8
1002			
8	8	8	8
1063			
2	2	2	2
1064			
2	2	2	2
1065			
4	4	4	4
1066			
2	2	2	2
1067			
2	2	2	2
1006			
12	12	12	12
1016			
4	4	4	4
1019			
2	2	2	2

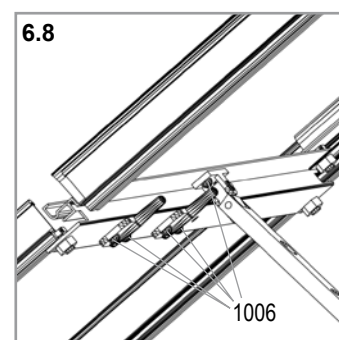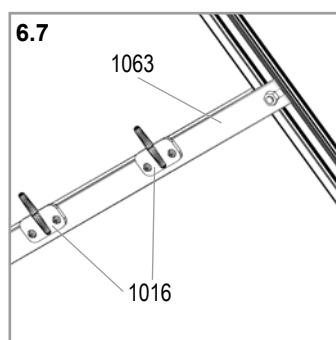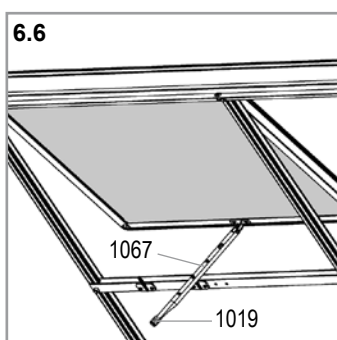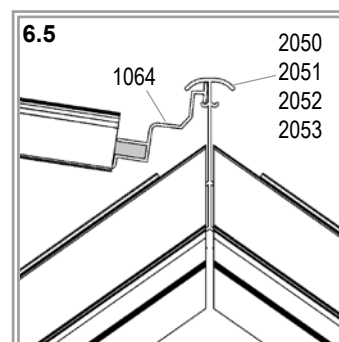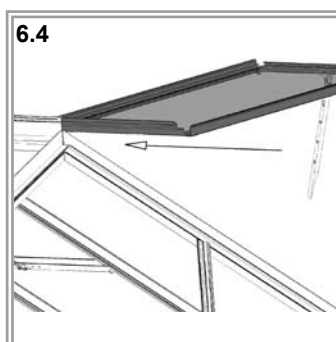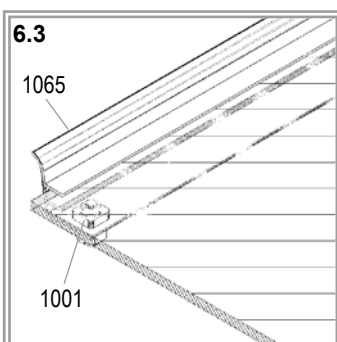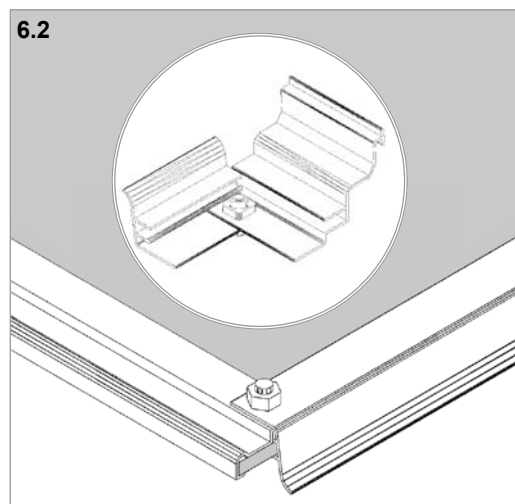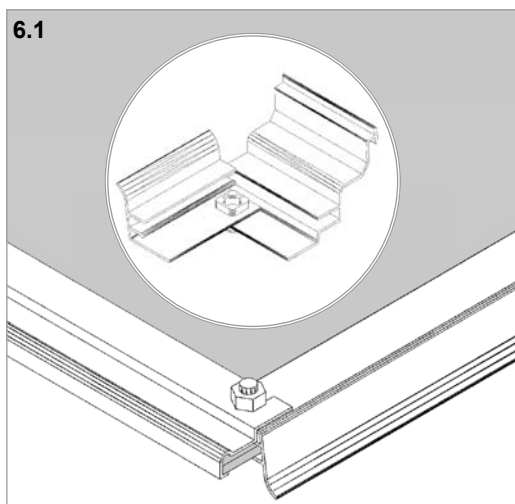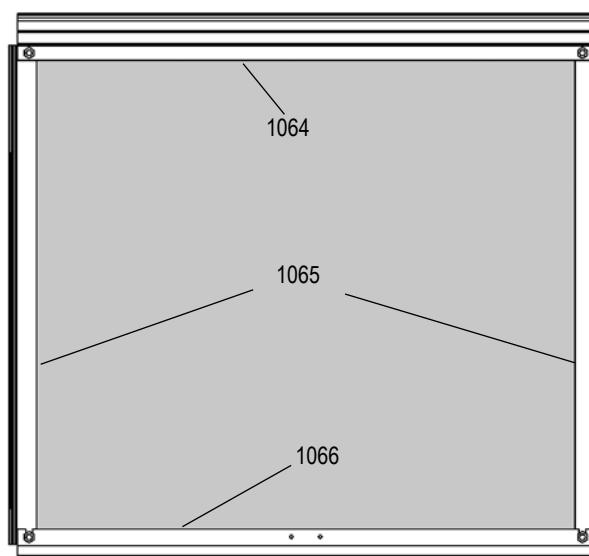




MERKUR

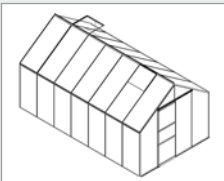

6700	8300	9900	11500
1011			
348	396	444	492
1012			
126	142	158	174
1020			
1	1	1	1

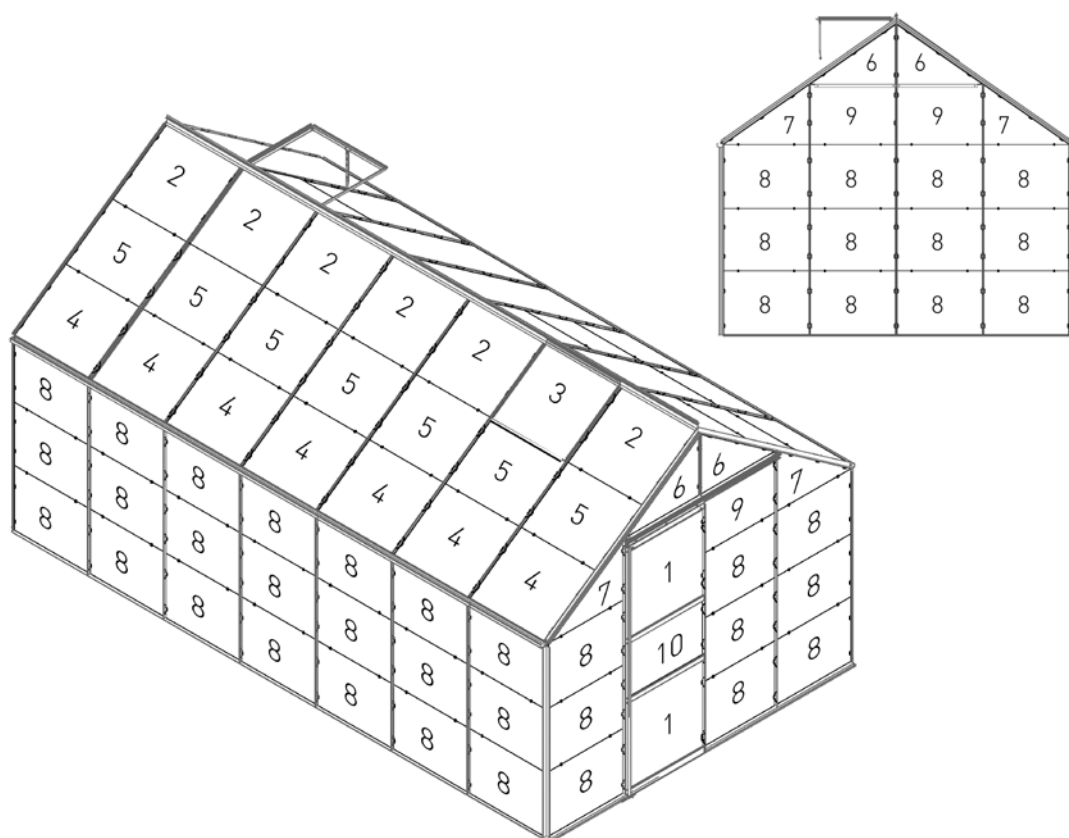

	No.	mm	6700	8300	9900	11500
1	10155	610 x 610	2	2	2	2
2	10156	610 x 544	6	8	10	12
3	10159	600 x 544	2	2	2	2
4	10180	610 x 511	8	10	12	14
5	10181	610 x 490	8	10	12	14
6	10183	610 x 434 x 8	4	4	4	4
7	10184	610 x 460 x 40	4	4	4	4
8	10190	610 x 457	45	51	57	63
9	10182	610 x 460	3	3	3	3
10	10192	610 x 379	1	1	1	1
Total			83	95	107	119

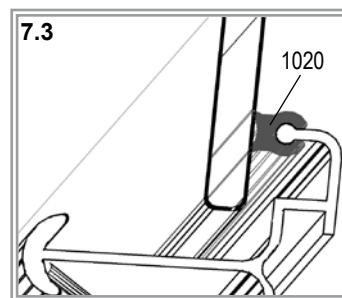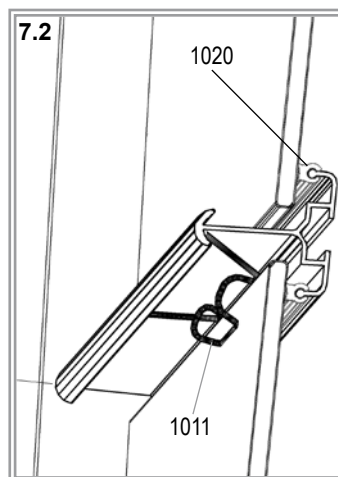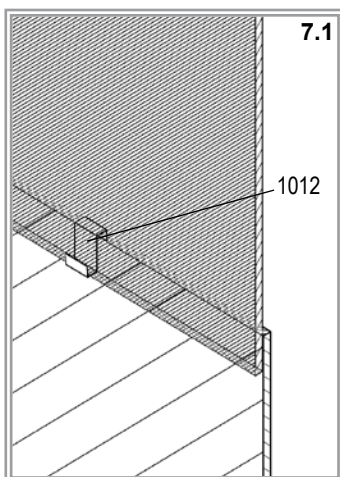

MERKUR



art line idėjos

UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius

Tel. (8-5) 262 6990 • Mob. 8 656 28619
El.paštas: vitavia@artline.lt • mail@artline.lt
www.artline.lt • www.vitavia.lt