


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Plieno pamatas dirbtuvėlei DALLAS

#3901 modelis 86 - 4,2 m²
#3918 modelis 108 - 7,1 m²
#4519 modelis 1012 - 11 m²

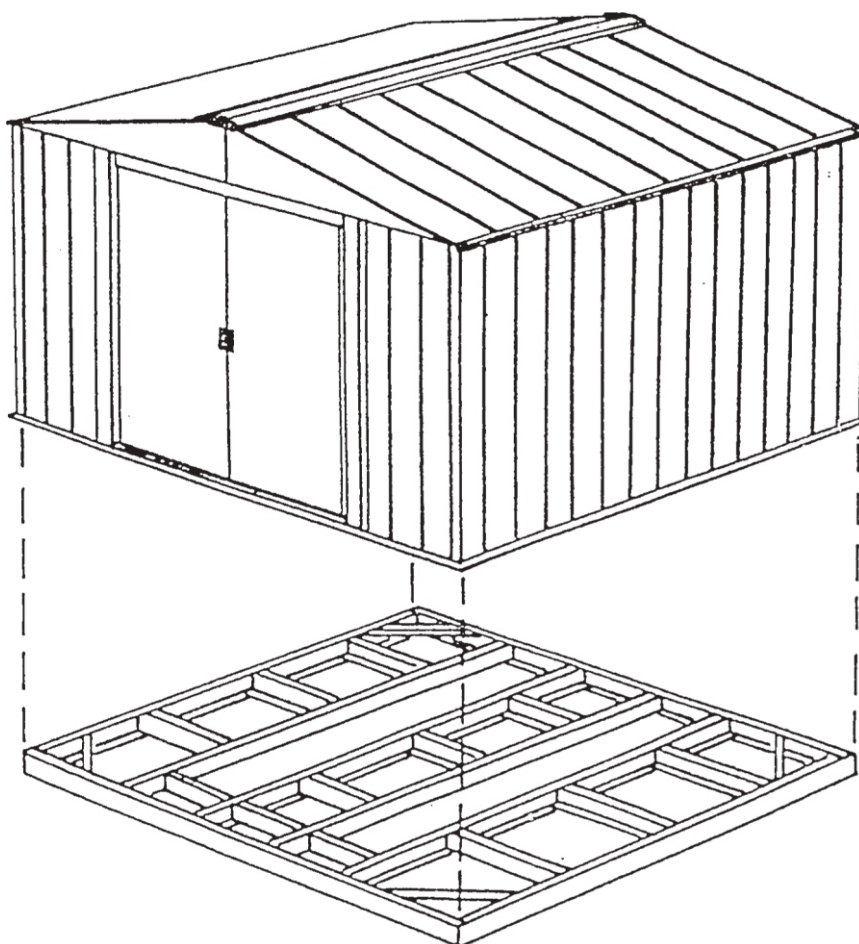

PRIEŠ PRADEDANT DARBUS

1. Būkite pirmiausiai susipažinę su dirbtuvėlių vartotojo taisyklėmis, cokolio konstrukcijos taisyklėmis.
2. Sekite visais patarimais ir matmenis.
3. Sekite kiekvieną montavimo žingsnį papukčiui.
4. Įsitinkite, kad visos dalys atitinka viena kitai, prieš montuojant dirbtuvėlių pastatą.
5. **SVARBU!** Išpakuokite dirbtuvėlių vartojimo taisykles iš pakuotės ir palyginkite išorinius matmenis. Užsirašykite ant vieno lapo cokolo ir dirbtuvėlių namelio išorinius matmenis.
6. **SAUGUMO PATARIMAS:** Dalys gali turėti aštrius kampus, todėl vertėtų dėvėti pirštines kada atliekate montavimo darbus.
7. **ĮRANKIAI:** Atsuktuvus, žnyplės/replės, rulletė arba sulankstomas metras, gulsčiukas, kastuvus arba lopeta, bei darbiniai drabužiai.
8. Žemė, kur cokolis turės būti montuojamas, turi būti lygi.
9. Įsitinkite, kad turite visas cokolio montavimui reikalingas dalis. Jei pastebėsite, kad trūksta kokios nors dalies, susisieki su:

UAB Art Line idėjos

Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius

Tel. (8~5) 262 6990 • Mob. 8 656 28619
 El.paštas: arrow@artline.lt • mail@artline.lt
 www.artline.lt • www.arrow-dirbtuvele.lt

COKOLIO DALYS

Kodo nr.	Aprašymas	Kiekis
FB 106 modeliui 86 - 4,2 m²		
9216	Priekinis ir galinis kampainis 1575 mm	4
9217	Šoninis kampainis 1257 mm	12
0572	Kampainis	4
9214	Plokštė 545 mm	3
9215	Skersinis 813 mm	4
9715	Plokštė 487 mm	2
FB 109 modeliui 108 - 7,1 m²		
9216	Priekinis ir galinis kampainis 1575 mm	4
9218	Šoninis kampainis 1359 mm	12
0572	Kampainis	4
9214	Plokštė 545 mm	4
9215	Skersinis 813 mm	6
9715	Plokštė 487 mm	2
FB 1014 modeliams 1012 - 11 m²		
9216	Priekinis ir galinis kampainis 1575 mm	4
9220	Šoninis kampainis 2082 mm	12
0572	Kampainis	4
9214	Plokštė 545 mm	6
9215	Skersinis 813 mm	10
9715	Plokštė 487 mm.	2



medvaržtis




varžtas



veržlė

PAMATO KONSTRUKCIJA

1. Surinkite dirbtuvėlių pastato pagrindo rėmą.
2. Surinkite pamato konstrukciją su atitinkančiomis detalėmis.

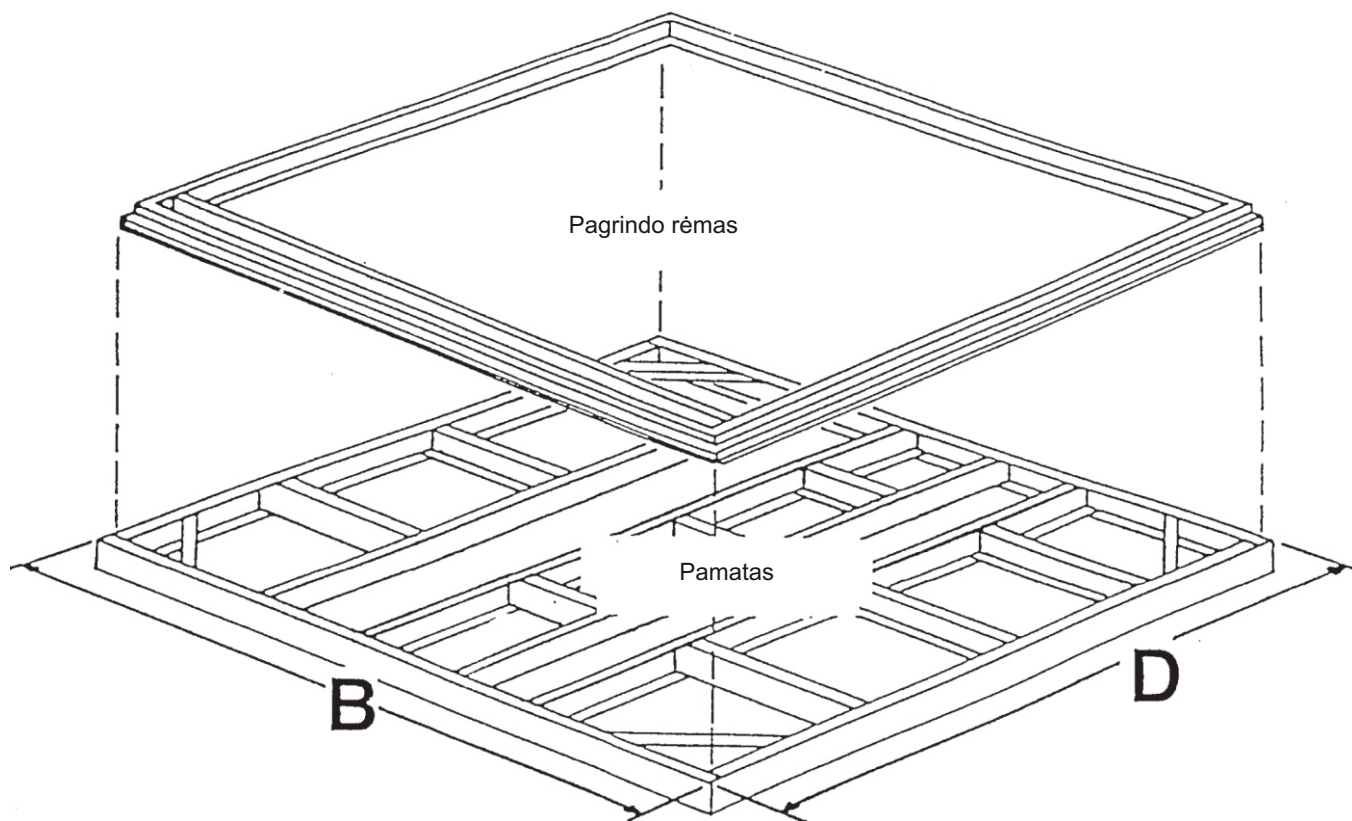


Sumontuokite taip, kad plotis atitiktų su gyliu.

Modelis	Pamatas	Pamatas
	B išorinis plotis	D išorinis gylis
86	245 cm	172 cm
108	305 cm	233 cm
1012	305 cm	362 cm

MODELIS 86 (FB 106)

1. Sujunkite **priekinius ir galinius kampainius 9216** kaip pavaizduota brėžinyje. Sujunkite juos su varžtais atitinkamose skylėse. Sudarykite 2 junginius ir jie turėtų būti 245 cm ilgio.
2. Sujunkite **šoninius kampainius 9217** kaip pavaizduota brėžinyje. Sujunkite juos su varžtais atitinkamose skylėse. Sudarykite 6 junginius ir jie turėtų būti 172 cm ilgio.
3. Sujunkite priekinius, galinius ir šoninius kampainius su medvaržčiais per viršutines plokštumas, kad suformuotumėte keturkampį. Sutvirtinkite juos sujungimuose su medvaržčiais.
4. Sumontuokite ir **skersinius kampainius 9215** atitinkamose sekcijų vietose, kad atitiktų dimensijas. Pritvirtinkite **skersinius kampainius 9214** prie vidurio sekcijos tokiu pačiu metodu. Apverskite rėmą ir sutvirtinkite susijungimo vietas medvaržčiais iš apačios.
5. Pritvirtinkite su medvaržčiais **kampų kampainius 0572** po 46 cm. nuo rėmo kampo.

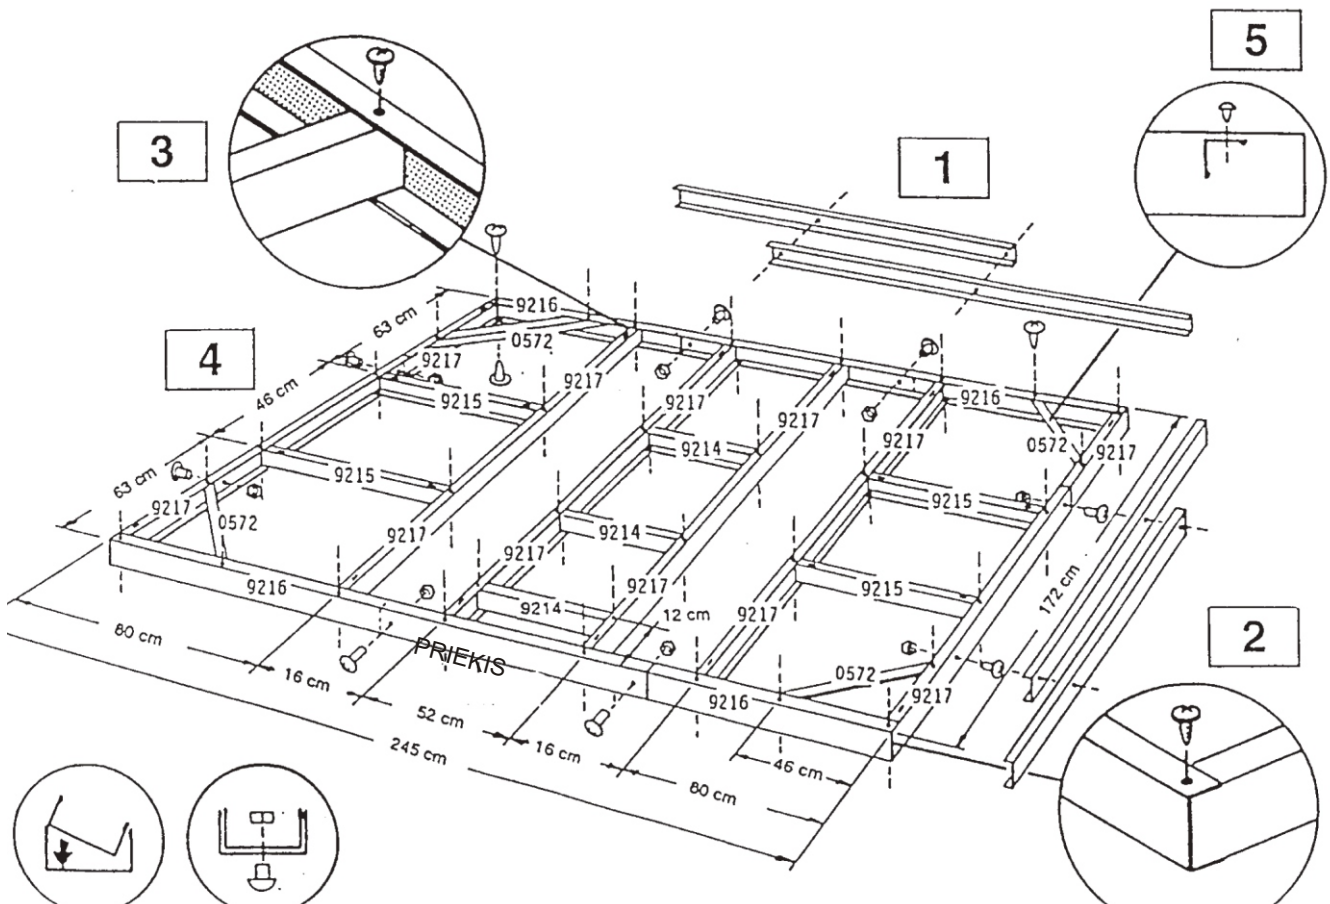


MODELIS 108 (FB 109)

ŽINGSNIS NR. 1

Dalys priekinio ir galinio kampainių surinkimui.

9216 Priekiniai ir galiniai kampainiai (4)

1. Sudėkite kartu **priekinius ir galinius kampainius** kaip pavaizduota brėžinyje, tam, kad būtų atitinkamo ilgio kaip ir jūsų dirbtuvėlių matmenys. Sutvirtinkite varžtais su veržlėmis ir sumontuokite 2 vienodus komplektus.

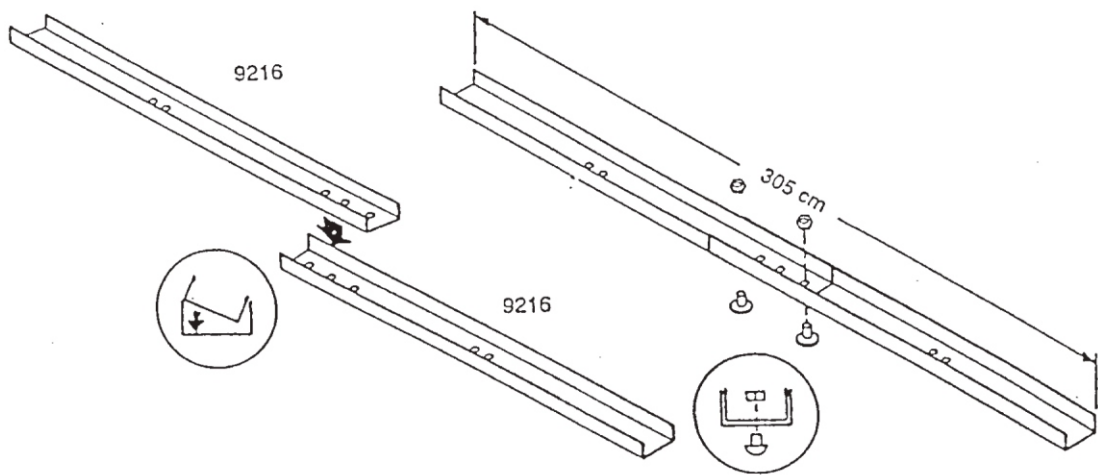


ŽINGSNIS NR. 2

Dalys šoninių kampainių surinkimui.

9218 Šoniniai kampainiai (12 vnt.)

2. Sudėkite kartu **šoninius kampainius** kaip pavaizduota brėžinyje, tam, kad būtų atitinkamo ilgio kaip ir jūsų dirbtuvėlių matmenys. Sutvirtinkite varžtais su veržlėmis ir sumontuokite 6 vienodus komplektus.

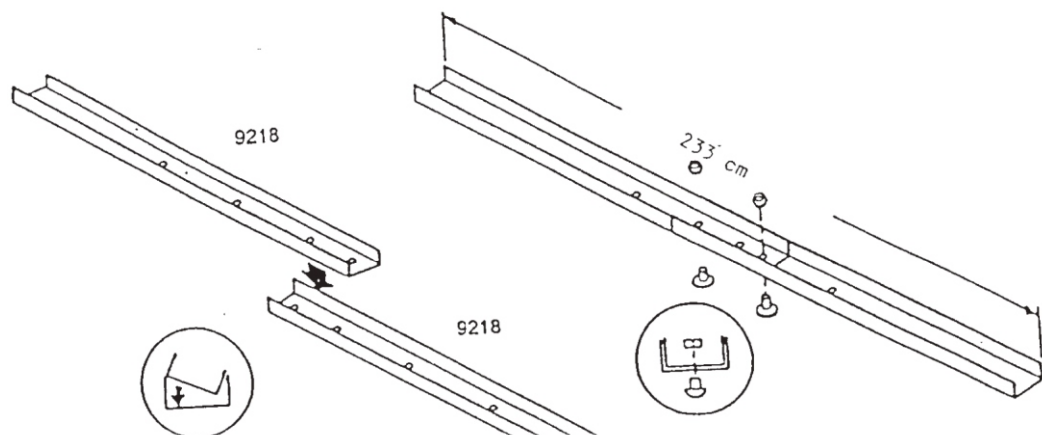

ŽINGSNIS NR. 3

Dalys kampainių montavimui

Priekinių ir galinių kampainių komplektai (2 vnt.)


Šoninių kampainių komplektas (6 vnt.)

3. Sutvirtinkite tuos 2 priekinius ir galinius kampainių komplektus per viršutines plokštumas su medvaržčiais, kad suformuotumėt keturkampį. Pritvirtinkite likusius kampainius su medvaržčiais atitinkamose vietose, bei atitinkama kryptimi kaip pavaizduota brėžinyje.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Pagrindas turi būti lygus!

Nelaipikite ant kampainių kol nėra paklotos grindų plokštės!

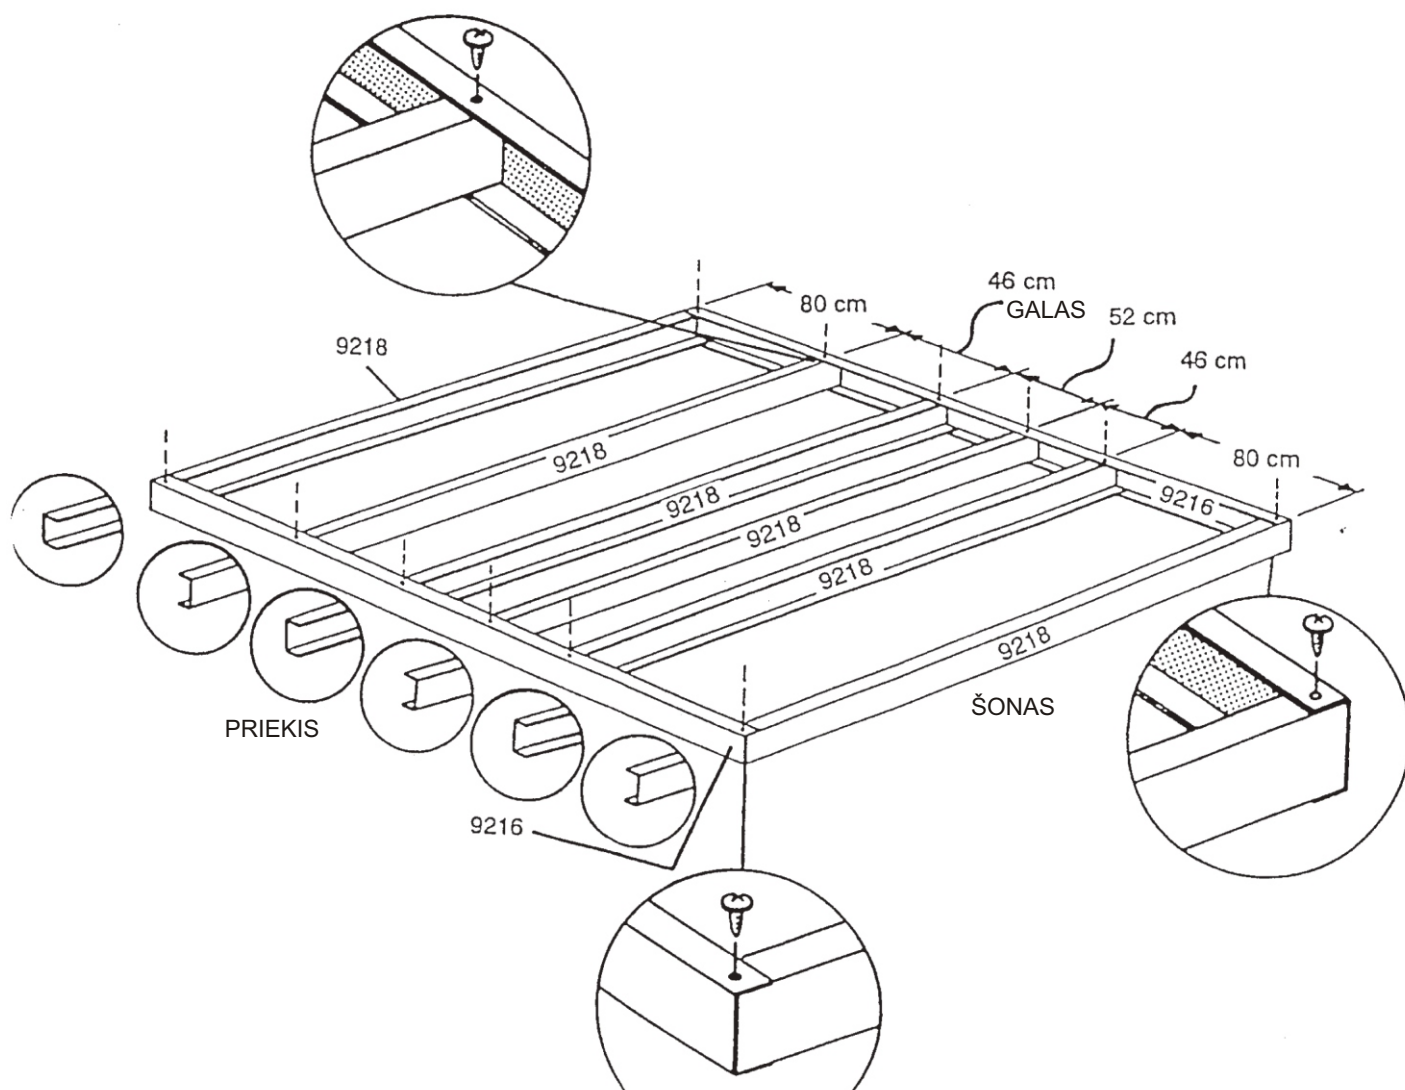

ŽINGSNIS NR. 4


Dalys skersinių kampainių montavimui

9215 Skersinis kampainis (6 vnt.)

9214 Skersinis kampainis (4 vnt.)

9715 Skersinis kampainis (2 vnt.)

4. Pritvirtinkite medvažčiais **skersinius kampainius 9215** atitinkamose pagrindo sekcijose, kad atitiktų dirbtuvėlių pastato išmatavimus. Pritvirtinkite medvažčiais **skersinius kampainius 9715** sekančioje pagrindo sekcijoje, norėdami juos įstatyti, jums teks truputi palenkti kampainių galiukus. Pritvirtinkite medvažčiais **skersinius kampainius 9214** vidurinėje pagrindo sekcijoje. Apverskite visą pagrindą ir sutvirtinkite kampainius medvažčiais iš kitos pusės ties susijungimais.

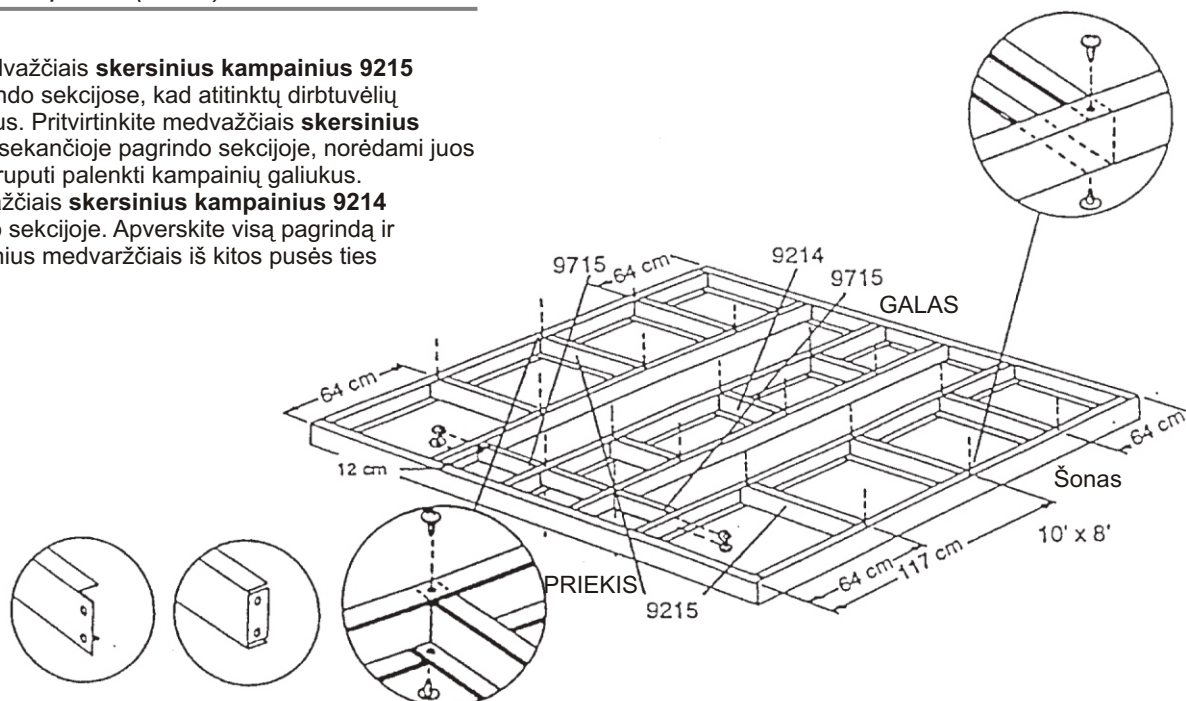


ŽINGSNIS NR. 5

Dalys kampinių kampainių montavimui.

0572 Kampinis kampainis (4 vnt.)

5. Pritvirtinkite kampinius kampainius su medvažčiais po 46 cm. nuo rėmo kampų.

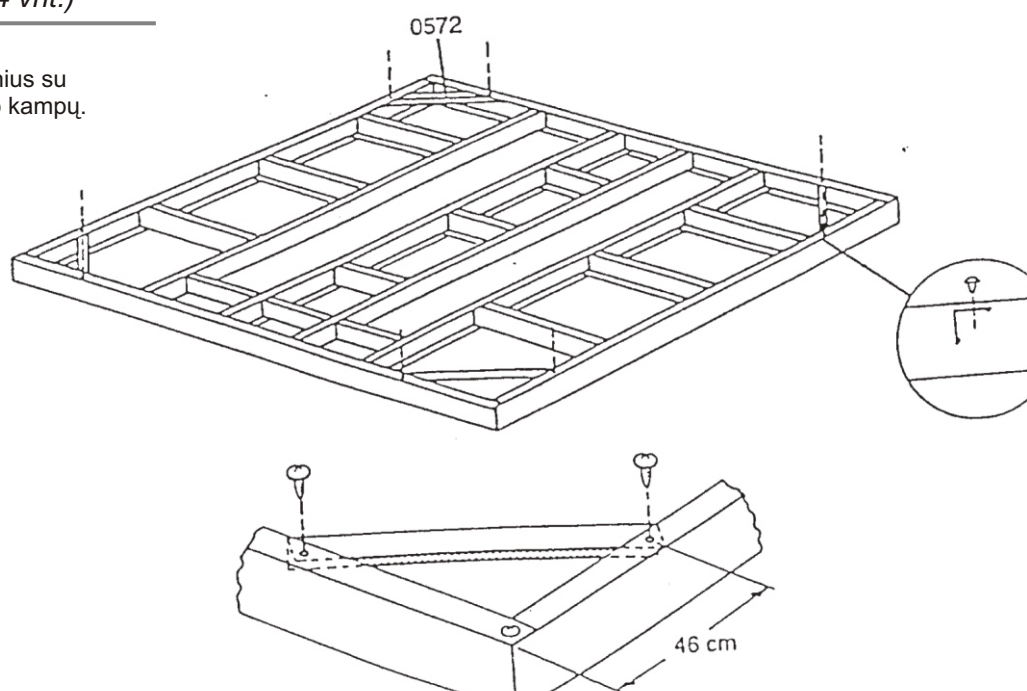


Modelis 1012 (FB 1014)

ŽINGSNIS NR. 1

Dalys priekinio ir galinio kampainių surinkimui

9216 Priekiniai ir galiniai kampainiai (4 vnt.)

1. Sudėkite kartu **priekinius ir galinius kampainius** kaip pavaizduota brėžinyje tam, kad būtų atitinkamo ilgio kaip ir jūsų dirbtuvėlių matmenys. Sutvirtinkite varžtais su veržlėmis ir sumontuokite 2 vienodus komplektus.

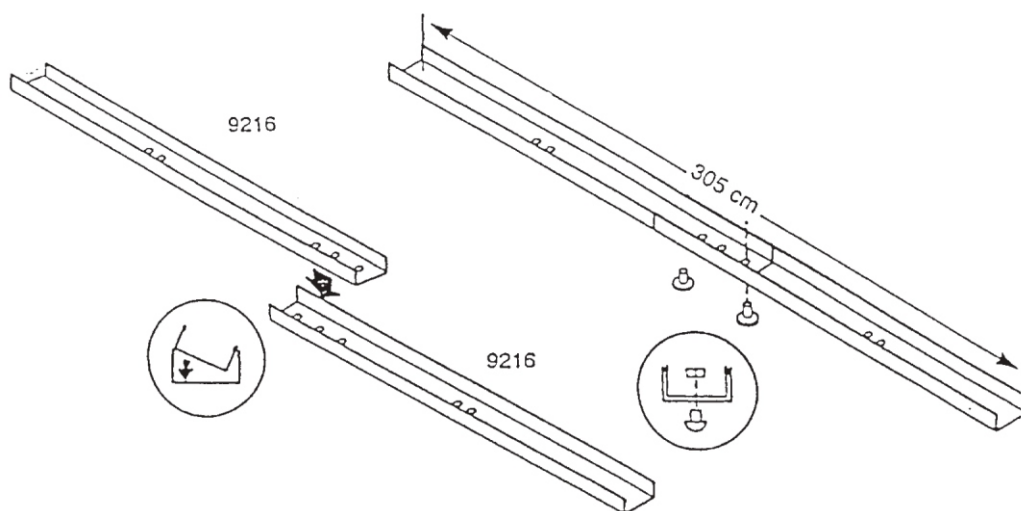


ŽINGSNIS NR. 2

Dalys šoninių kampainių surinkimui

9220 Šoniniai kampainiai (12 vnt.)

2. Sudėkite kartu **šoninius kampainius** kaip pavaizduota brėžinyje, tam, kad būtų atitinkamo ilgio kaip ir jūsų dirbtuvėlių matmenys. Sutvirtinkite varžtais su veržlėmis ir sumontuokite 6 vienodus komplektus.

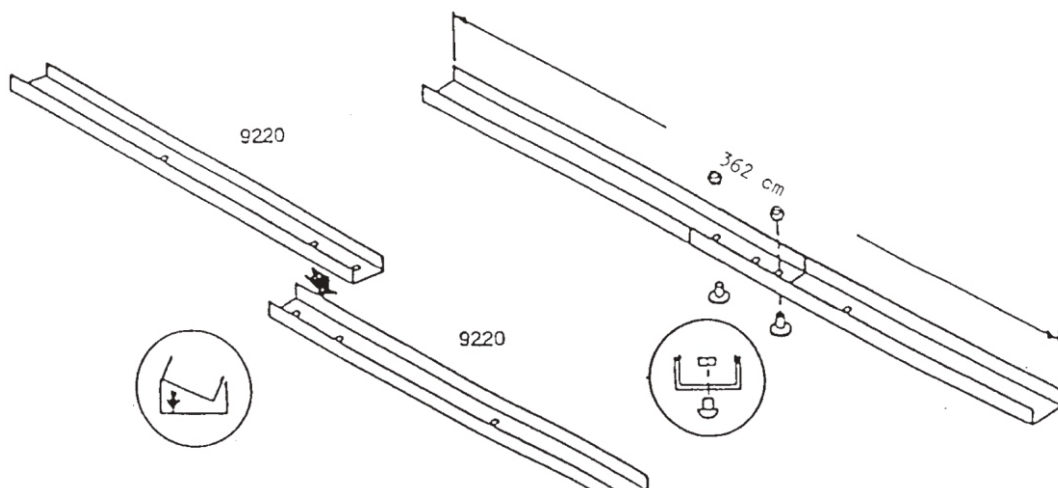

ŽINGSNIS NR. 3

Dalys kampainių montavimui

Priekinių ir galinių kampainių komplektai (2 vnt.)


Šoninių kampainių komplektas (6 vnt.)

3. Sutvirtinkite tuos 2 priekinius ir galinius kampainių komplektus per viršutines plokštumas su medvaržčiais, kad suformuotumėt keturkampį. Pritvirtinkite likusius kampainius su medvaržčiais atitinkamose vietose, bei atitinkama kryptimi kaip pavaizduota brėžinyje.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Pagrindas turi būti lygus!

Nelaipiokite ant kampainių kol nėra paklotos grindų plokštės!

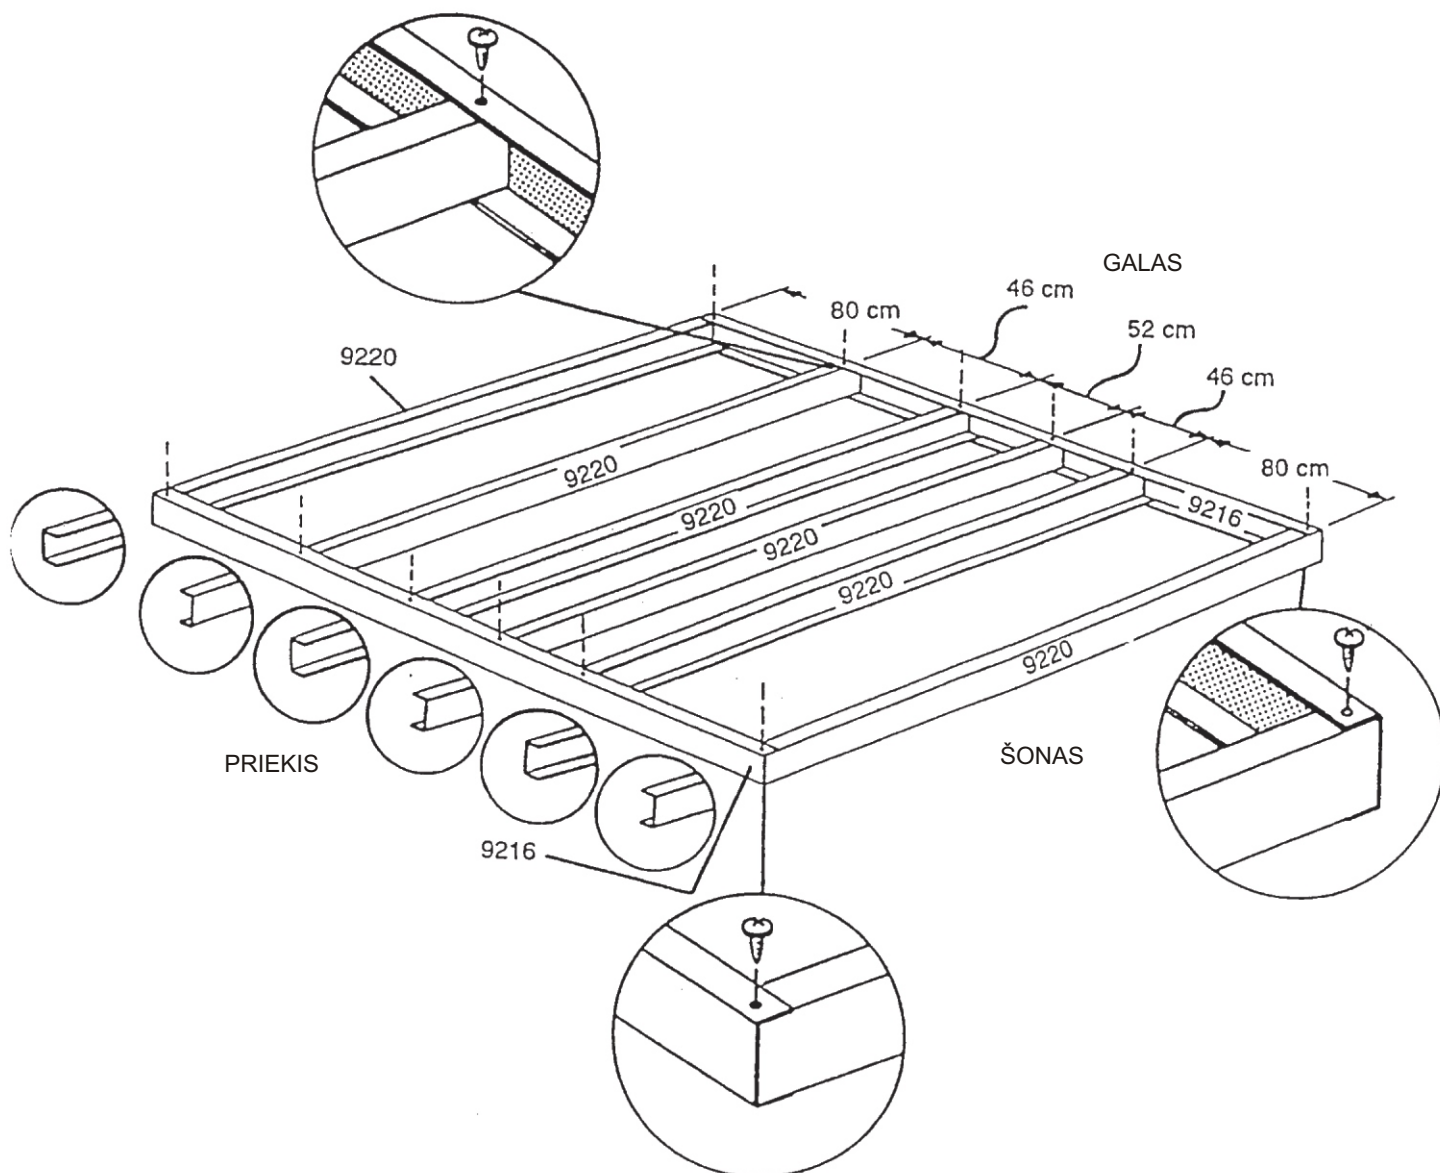


ŽINGSNIS NR. 5

Dalys kampinių kampinių
montavimui.

0572 Kampinis kampinis (4 vnt.)

5. Pritvirtinkite kampinius kampinius su
medvaržčiais po 46 cm nuo rėmo kampų.

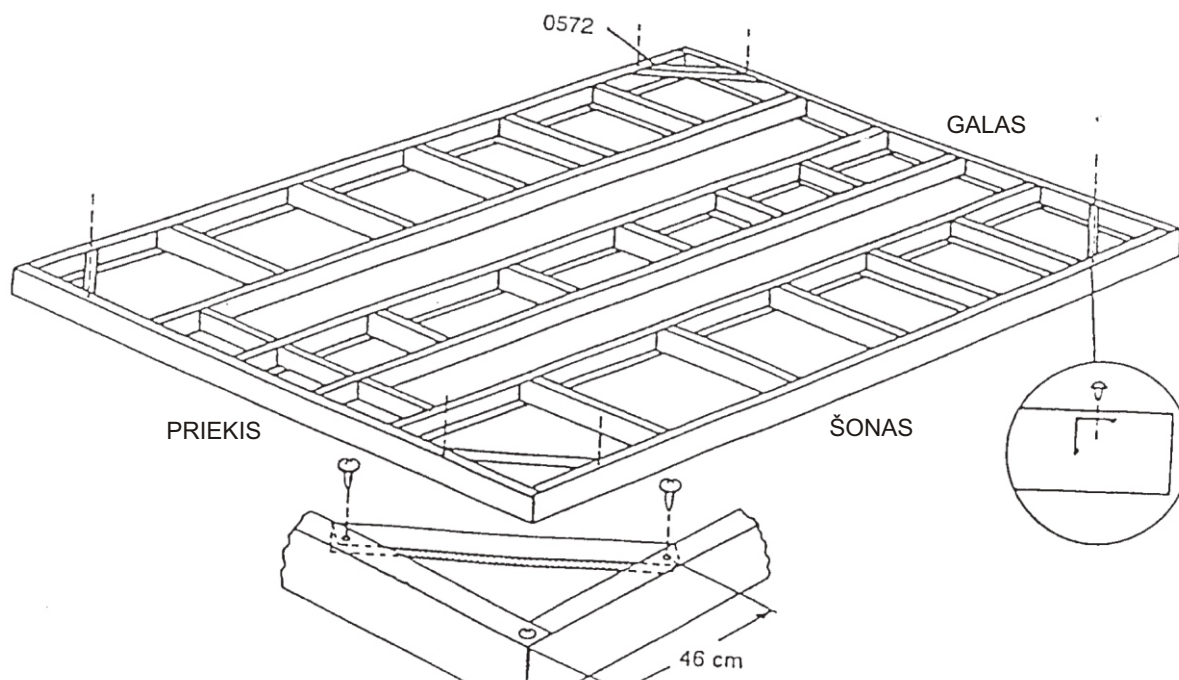

DIRBTUVĖLIŲ PASTATO PAGRINDO MONTAVIMAS

6. Nepritvirtinkite grindų plokščių šiame etape.

Atkreipti dėmesį: PAGRINDAS TURI BŪTI LYGUS (PATIKRINTI GULSČIUKU) IR STAČIAIS KAMPAIS.


Jei bus naudojamos kokios nors plokštės grindims, tada dirbtuvėlių pastato pagrindo rėmas turi būti surenkamas pagal nurodytas instrukcijas. Padėkite sumontuotą pastato pagrindo rėmą ant pamatų lygiai iš visų pusių. Atstumas nuo pagrindo kampinio krašto iki pamato kampinių priklauso nuo modelio. Jei pagrindo rėme nėra skylių skirtų tvirtinimui prie pamato ar kampiniai yra surinkti neatitinkamomis pusėmis, tad permontuokite neatitinkančias dalis, kad galėtumėte pritvirtinti su varžtais ir poveržlėmis.

Pritvirtinkite priekinius ir galinius, šoninius pagrindo rėmo, tarpinius, skersinius kampinius su varžtais ir poveržlėmis.


Jei pamatui bus naudojama vietisa, jau išlieta forma, prie kurios montuosius dirbtuvėlių pastatas, prašom pažiūrėti į sekantį puslapį.

Išliekite betoną į sumontuotą dailidės ar pačio formą ir leiskite jai pilnai išdžiūti ir sutvirtėti. Pagrindo rėmą tvirtinkite su plečiančiais varžtais (**jų nėra pakuotėje**)


DURŲ SLENKSTIS TURI BŪTI TVIRTINAMAS PRIE PRIEKINIO DIRBTUVĖLIŲ PAGRINDO RĖMO KAMPAINIO. SKYLĖS TURĖTŲ BŪTI 8 CM. NUO PAMATO PRIEKIO IR 5 CM. NUO COKOLIO PRIEKIO KRAŠTO.

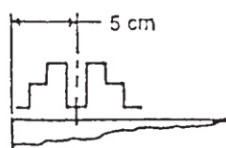


Modelis 1010 ir 1012

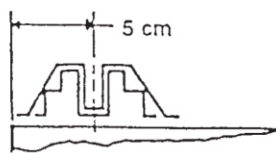

Modelis 86, 106 ir 108

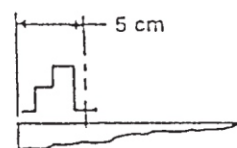

Šonai ir galas

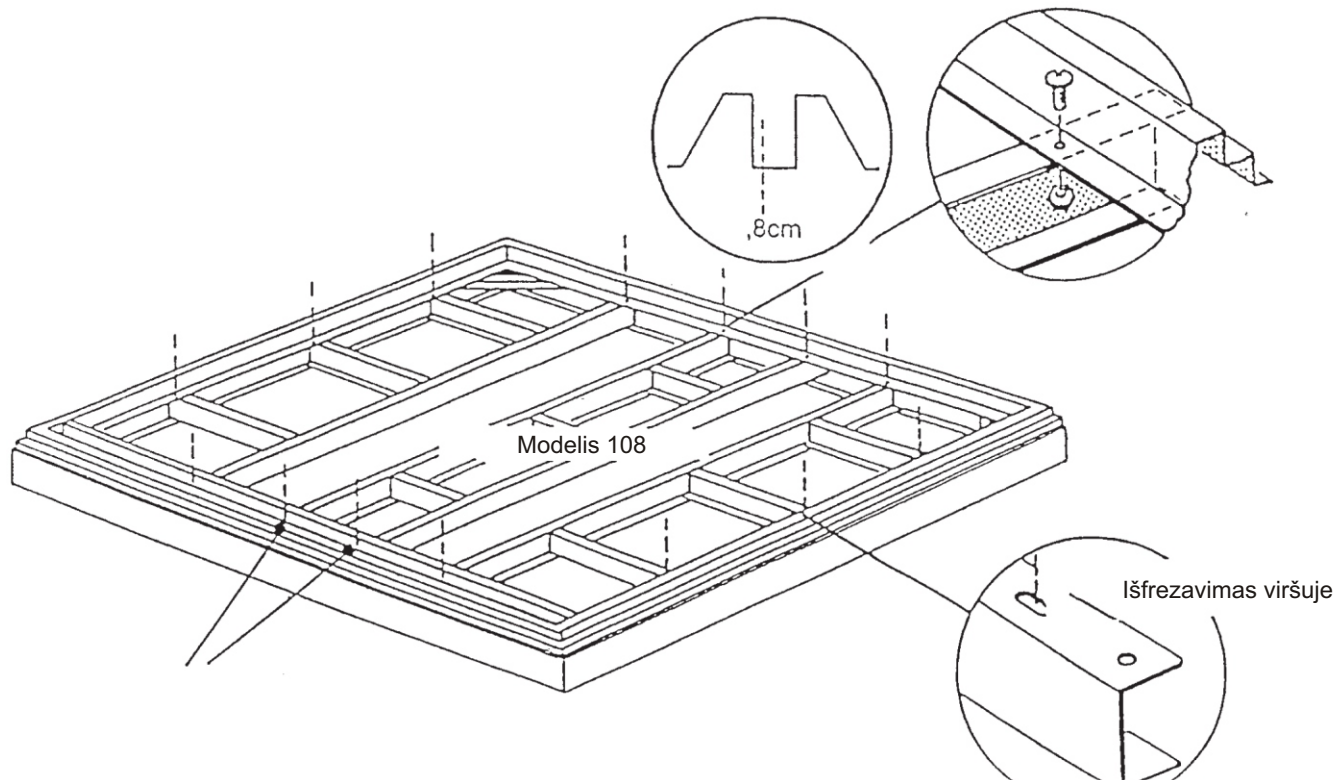


ATKREIPKITE DĖMESĮ: TVIRTINDAMI SURINKTĄ DIRBTUVĖLIŲ PASTATO RĖMĄ, TVIRTINKITE ŠIOSE VIETOSE VARŽTUS SU POVERŽLĖM.

MEDŽIAGOS UŽBAIGIMUI

Pasirinkite vieną iš žemiau aprašomų medžiagų.

Apžiūrėkite ar gerai paruošėt žemę. Pašalinkite augalus ir jų dalių likučius, bei išlyginkite pačią žemę.





Patikrinkite ar pamatas guli lygiai ant žemės.

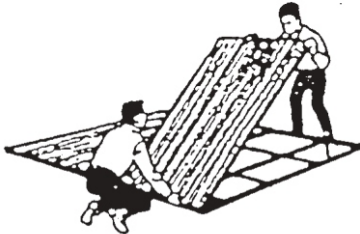

Patieskite vandenį praleidžiančias banguotas plokštes ar ką nors panašaus (minimalus aukštis 16 mm)


Svarbu:

Jei yra reikalinga panaudoti išlyginimo blokus, dėl nelygios žemės, tada visas cokolis turi labai gerai priglusti visuose sąlyčio taškuose su blokais, kad jis netaptų pagrindiniu dirbtuvėlių laikymo elementu.

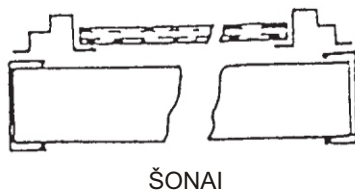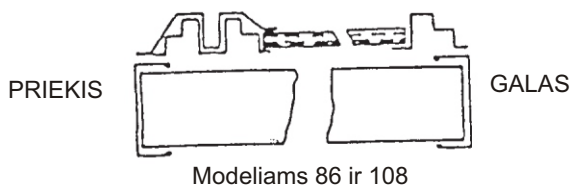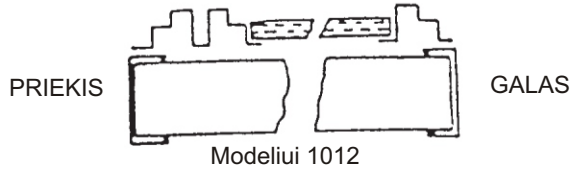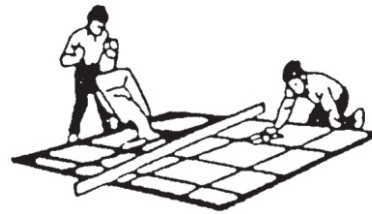

Liekite jau paruoštą betoną į jam suformuotą formą.

Siūlomas metodas

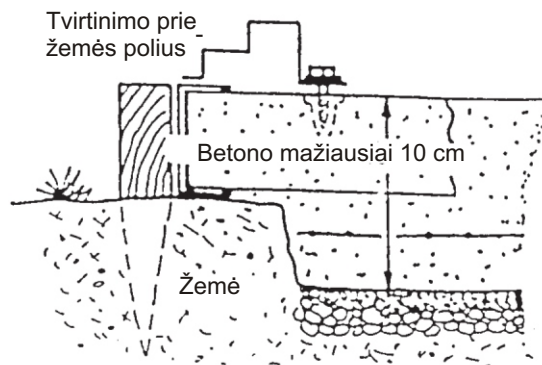

15 x 15 cm sutvirtinimo tinklo lapai betonui
Hidroizoliacija
5 cm smėlio
10 cm žvyro

Betono kiekiai modeliams:

Modelis	86:	0,4 m ³
	108:	0,7 m ³
	1012:	1,1 m ³